

LifeDrive™

Introduzione

Copyright e marchi di fabbrica

© 2005 palmOne, Inc. Tutti i diritti riservati.

palmOne, Addit, Blazer, Graffiti, HotSync, LifeDrive, Palm, Palm Powered, Palm OS, il logo Palm e VersaMail rientrano fra i marchi di fabbrica o marchi registrati di proprietà o concessi in licenza a palmOne, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono o possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari e sono stati utilizzati per identificare i relativi prodotti o servizi.

palmOne, Inc. utilizza il marchio della tecnologia wireless Bluetooth dietro esplicita licenza di Bluetooth SIG, Inc. e il marchio della tecnologia wireless Wi-Fi dietro esplicita licenza di Wi-Fi Alliance. Pocket Tunes è un marchio registrato di NormSoft, Inc. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson. Questo prodotto è stato concesso in licenza ai sensi del MPEG-4 Systems Patent Portfolio per la decodifica nel rispetto degli standard dei sistemi MPEG-4. Sono tuttavia necessari una licenza aggiuntiva e il pagamento di royalty per la codifica in congiunzione con (i) dati memorizzati o replicati su supporti fisici che vengono pagati a titolo e/o (ii) dati che vengono pagati a titolo e trasmessi all'utente finale per la memorizzazione permanente e/o l'utilizzo. Detta licenza aggiuntiva può essere richiesta a MPEG, LLC. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mpegla.com. Questo prodotto include tecnologia di proprietà di Microsoft Corporation e non può essere utilizzato o distribuito in assenza di licenza di Microsoft Licensing, GP.

Clausola di esonero di responsabilità

palmOne, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita risultante dall'utilizzo della presente guida.

palmOne, Inc. declina inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. palmOne, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla cancellazione di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Per proteggersi dalla perdita di dati, ricordarsi di fare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto.

[!] IMPORTANTE Prima di utilizzare i programmi forniti insieme al presente prodotto, leggere il Contratto di licenza software per l'utente finale. L'utilizzo di qualsiasi componente del software implica l'accettazione dei termini di tale contratto.

Download del software disponibile

Il software Palm® Desktop viene fornito su CD. Se il computer in uso non dispone di un'unità CD, è possibile scaricare il software Palm Desktop dal sito www.palmOne.com/intl/support.

PN: 406-10282-04

Indice

Informazioni sulla Guida	viii
Suggerimenti per utilizzare questa guida	viii
Argomenti trattati in questa guida	ix
 Capitolo 1: Mobile Manager	 1
Applicazioni preinstallate sulla periferica	2
Introduzione al CD	12
Uso dell'interruttore di accensione	15
Uso della barra di stato	16
Rotazione dello schermo	18
Apertura di file, cartelle e applicazioni	19
Uso del navigatore a 5 direzioni	21
Immissione delle informazioni nella periferica	27
Immissione delle informazioni tramite il software desktop	29
Utilizzo dei menu	32
Consigli e divieti	33
Approfondimenti	36
 Capitolo 2: Disco rigido da 4 GB	 37
Memoria programmi e disco rigido	38
In che modo si utilizzano i dati?	39
LifeDrive Manager e Modalità Drive	40
Utilizzo di LifeDrive Manager	41
Utilizzo di Modalità Drive	48
Sincronizzazione delle informazioni	51
Installazione delle applicazioni	56
Uso dell'applicazione File	58
Apertura di file e cartelle da un'applicazione	58
Approfondimenti	59

Capitolo 3: Organizzare foto e video.....60

Riformattazione dei file e copia dei tipi di file supportati.....	61
Visualizzazione di foto o video	62
Copia di foto e video dalla scheda di memoria della fotocamera	65
Organizzazione delle fotografie e dei video in album.....	67
Invio di fotografie o video utilizzando la tecnologia Bluetooth	69
Approfondimenti.....	70

Capitolo 4: Lettore MP3.....71

Trasferimento di file MP3 sulla periferica	72
Trasferimento di musica da un CD alla periferica	75
Riproduzione della musica con la periferica.....	77
Approfondimenti.....	78

Capitolo 5: Gestione file di Microsoft Office79

Creazione e gestione dei file di Office	80
Apertura di file dall'interno di Documenti	81
Approfondimenti.....	82

Capitolo 6: Organizzare le informazioni personali.....83

Organizzazione delle informazioni personali.....	84
Gestione dei contatti.....	85
Gestione del calendario.....	89
Gestione delle attività.....	93
Approfondimenti.....	97

Capitolo 7: Note e memo98

Organizzazione di note e memo	99
Gestione dei memo	100
Gestione delle note	102
Gestione dei memo vocali	104
Approfondimenti.....	106

Capitolo 8: Connessione wireless 107

Funzionalità della tecnologia wireless Bluetooth integrata	108
Tipi di connessione possibili.....	108
Configurazione di una connessione di rete Wi-Fi	110
Accesso all'e-mail e a Internet tramite Wi-Fi	115
Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth	117
Configurazione di una connessione telefonica Bluetooth	118
Accesso all'e-mail e a Internet tramite Bluetooth	121
Configurazione della connessione per la sincronizzazione Bluetooth..	123
Approfondimenti.....	127

Capitolo 9: Messaggi e-mail 128

Impostazione di un account	129
Scaricamento e lettura dei messaggi e-mail	136
Invio di un messaggio e-mail.....	137
Uso degli allegati	138
Uso di Microsoft Exchange ActiveSync	142
Approfondimenti.....	143

Capitolo 10: Strumento per la messaggistica di testo 144

Invio di un messaggio di testo.....	145
Visualizzazione di un messaggio di testo	146
Approfondimenti.....	147

Capitolo 11: Browser Web 148

Accesso a una pagina Web	149
Approfondimenti.....	150

Capitolo 12: Memoria espandibile 151

Schede di espansione compatibili.....	152
Funzioni delle schede di espansione.....	152
Rimozione di una scheda di espansione.....	153
Inserimento di una scheda di espansione	154
Approfondimenti.....	155

Capitolo 13: Impostazioni personali	156
Modifica delle voci in Preferiti	157
Personalizzazione del pulsante Stella	158
Riduzione del consumo della batteria	159
Impostazione della data e dell'ora.....	161
Modifica dei caratteri dello schermo.....	163
Modifica dello sfondo dello schermo.....	165
Risoluzione dei problemi di tocco	167
Impostazione dei suoni	168
Approfondimenti.....	169
 Capitolo 14: Domande frequenti	170
Approfondimenti.....	178
 Informazioni sulle normative del prodotto.....	179
 Indice	185

Informazioni sulla Guida


[!] **Operazioni preliminari**

Eeguire le procedure riportate nel documento *Da leggere prima* fornito con la periferica al fine di impostare la periferica e installare il software sul computer e sulla periferica.

Questa guida riporta tutte le informazioni necessarie per utilizzare la periferica, dalle operazioni quotidiane alle funzionalità che rendono la periferica non solo utile ma anche divertente.

Suggerimenti per utilizzare questa guida

Seguono alcuni suggerimenti utili per facilitare la lettura e la ricerca delle informazioni all'interno della guida utilizzando Adobe Reader:

- Per ingrandire la pagina, fare clic sulla lente d'ingrandimento , spostare il cursore (che si trasforma in una lente d'ingrandimento) all'interno della pagina e fare clic ripetutamente. Fare clic su Vista precedente (◀ oppure su ➡ a seconda della versione di Acrobat Reader) per tornare alla vista originale.
- Fare clic su una delle voci dell'indice per passare direttamente alla sezione desiderata della guida.
- Se si fa clic su un collegamento a una pagina di questa guida, per tornare alla pagina precedente fare clic su Vista precedente (◀ oppure su ➡ a seconda della versione di Acrobat Reader).
- Quando si selezionano le pagine da stampare, accertarsi di immettere il numero di pagina del file visualizzato nella parte inferiore dello schermo e non quello stampato sulla pagina stessa. Ad esempio, per stampare la prima pagina del capitolo su Mobile Manager, selezionare la pagina 10 (del file) e non la pagina 1 (la pagina stampata).

Argomenti trattati in questa guida

Le informazioni contenute in questa guida comprendono procedure dettagliate, collegamenti a riferimenti incrociati e approfondimenti a margine.

Procedure dettagliate

In questa sezione vengono fornite procedure guidate. Le istruzioni includono i seguenti simboli:

 **Continua**

Simbolo che indica che la procedura continua alla pagina successiva.

 **Fine**

Simbolo che segnala la fine della procedura. Le operazioni richieste sono state completate.

[!] IMPORTANTE

Operazione da eseguire obbligatoriamente, al fine di evitare errori o anche la perdita di informazioni.

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA

Passaggio che potrebbe risultare utile.

 **NOTA**

Informazioni che sono valide solo in alcuni casi o che forniscono ulteriori dettagli su un passaggio della procedura.

SOLO WINDOWS

SOLO MAC

Una procedura o un testo che sono validi solo per una piattaforma. Nella maggior parte dei casi, se è presente una sola intestazione basta controllare la sezione successiva o precedente per trovare quella dedicata all'altra piattaforma. In alcuni casi, la sezione dedicata ai Mac relativa a una particolare procedura o testo di Windows non è presente; in questo caso, la funzione non è disponibile per gli utenti Mac.

Collegamenti

In questa guida, i collegamenti appaiono come parole sottolineate. I collegamenti disponibili nel corpo del testo o negli approfondimenti a margine consentono di accedere ad altre sezioni della guida. L'elenco **Contenuto del capitolo**, presente nella prima pagina di ogni capitolo, contiene collegamenti che consentono di spostarsi a sezioni specifiche.

- * **Suggerimento**
Per accedere alla *Guida dell'utente*, la connessione a Internet deve essere attiva.

Approfondimenti a margine

[!] **Operazioni preliminari**

Operazioni da completare prima di procedere con i passaggi descritti in un procedura o in un gruppo di procedure.

* **Suggerimento**

Indicazioni sulle migliori modalità d'uso di una funzionalità; vale a dire un collegamento o un richiamo a una funzionalità correlata.

+ **Informazione aggiuntiva**

Un aspetto interessante dell'argomento trattato; può contenere un collegamento ad altre informazioni.

» **Termine chiave**

Un termine tecnico correlato all'argomento trattato. È possibile che il termine venga visualizzato nella guida o solo sulla periferica.

Suggerimenti

Richiamo a un sito Web dove è possibile condividere informazioni con altri utenti della periferica e trovare i suggerimenti e le indicazioni più aggiornati e molto altro.

Supporto

Richiamo alla pagina Web dove è possibile ricevere assistenza per la risoluzione dei problemi relativi agli argomenti trattati nel capitolo o alle funzionalità della periferica.

Mobile Manager

Contenuto del capitolo

[Applicazioni preinstallate sulla periferica](#)

[Introduzione al CD](#)

[Uso dell'interruttore di accensione](#)

[Uso della barra di stato](#)

[Rotazione dello schermo](#)

[Apertura di file, cartelle e applicazioni](#)

[Uso del navigatore a 5 direzioni](#)

[Immissione delle informazioni nella periferica](#)

[Immissione delle informazioni tramite il software desktop](#)

[Utilizzo dei menu](#)

[Consigli e divieti](#)

[Approfondimenti](#)

Il nuovo LifeDrive™ Mobile Manager di palmOne amplia gli orizzonti dell'informatica per i telefoni cellulari. Come le altre unità di questo tipo, questa periferica facilita la pianificazione, gestisce i contatti di lavoro e quelli personali, gli elenchi delle attività da svolgere e anche i file di Microsoft Office e i file multimediali.

Tuttavia, la periferica offre molto altro, ad esempio, un disco rigido da 4 GB per memorizzare tutti i file di Office più importanti, nonché ore di musica, foto e video. È possibile trasferire i dati in tempo reale tra la periferica e il PC e selezionare i file e le cartelle da sincronizzare. È inoltre possibile importare foto e video dalla scheda di memoria della fotocamera digitale o stabilire un collegamento wireless a una rete Wi-Fi®.




Vantaggi

- Possibilità di memorizzare file e cartelle su un disco rigido interno con una capacità di quasi 4 GB per utilizzarli mentre si è in viaggio
- Risparmio di tempo e migliore organizzazione
- Supporto per i viaggi
- Impossibilità di perdere informazioni importanti
- Utilizzo della connettività wireless per rimanere sempre in contatto

Applicazioni preinstallate sulla periferica

Vista anteriore

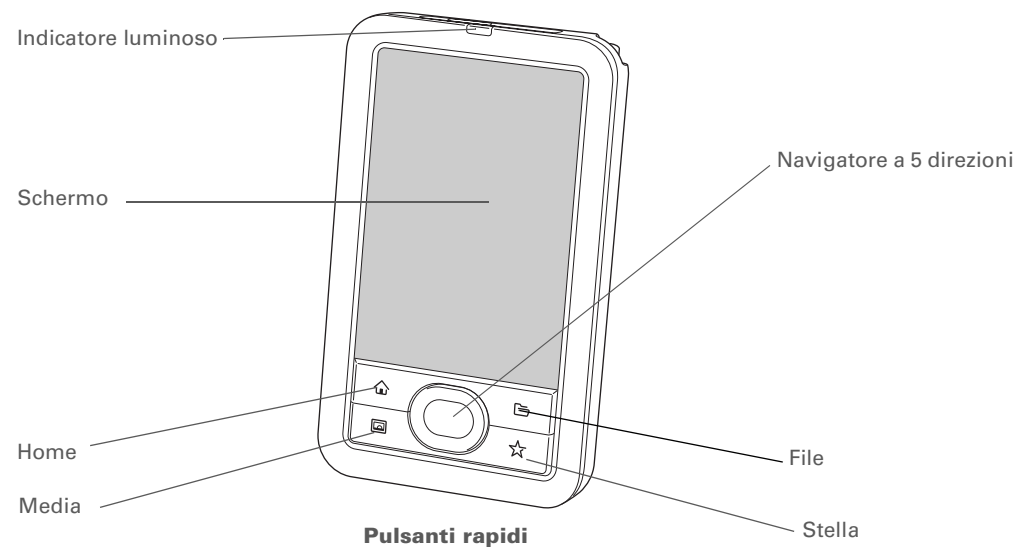

Indicatore luminoso

Segnala all'utente le funzioni in uso. Una spia gialla fissa indica che la periferica è in carica; una spia verde fissa indica che la ricarica della periferica è stata completata.


Una spia gialla lampeggiante indica che il disco rigido nella periferica sta elaborando informazioni, ad esempio che è in corso l'apertura di un file, il salvataggio di modifiche e così via. Prestare particolare attenzione a non lasciar cadere o a sottoporre in altro modo la periferica a forti urti mentre l'indicatore lampeggia. In caso contrario, infatti, è possibile che il disco rigido venga danneggiato.

*** Suggerimento**

L'applicazione Preferiti contiene quattro pagine di preferiti. Premendo Home una volta, viene aperta la prima pagina dei Preferiti; per spostarsi alle altre pagine, utilizzare i pulsanti nell'angolo superiore destro della schermata Preferiti.

Schermo

Visualizza le applicazioni e le informazioni memorizzate nella periferica. Lo schermo è sensibile al tocco.

Per visualizzare l'area di immissione, toccare la relativa icona  sulla **barra di stato**. L'area di immissione consente di immettere le informazioni utilizzando la **scrittura Graffiti® 2** o la **tastiera su schermo**.

Navigatore a 5 direzioni

Consente di spostarsi sullo schermo della periferica e selezionare le informazioni desiderate.

Pulsanti rapidi

Accendere la periferica e aprire l'applicazione desiderata. Premere il pulsante Home una volta per aprire Preferiti e due volte per aprire Applicazioni. Per impostazione predefinita, l'icona a forma di stella consente di aprire l'applicazione musicale Pocket Tunes, ma è possibile **personalizzarla** e utilizzarla per aprire un'altra applicazione.


» Termine chiave

IR Acronimo di *infrarossi*. La trasmissione IR utilizza i raggi infrarossi per inviare le informazioni tra due porte IR che si trovano ad alcune decine di centimetri di distanza.

+ Informazione aggiuntiva

La trasmissione via IR consente di condividere rapidamente appuntamenti, indirizzi, numeri di telefono, file, foto e altre informazioni.

Pannello superiore

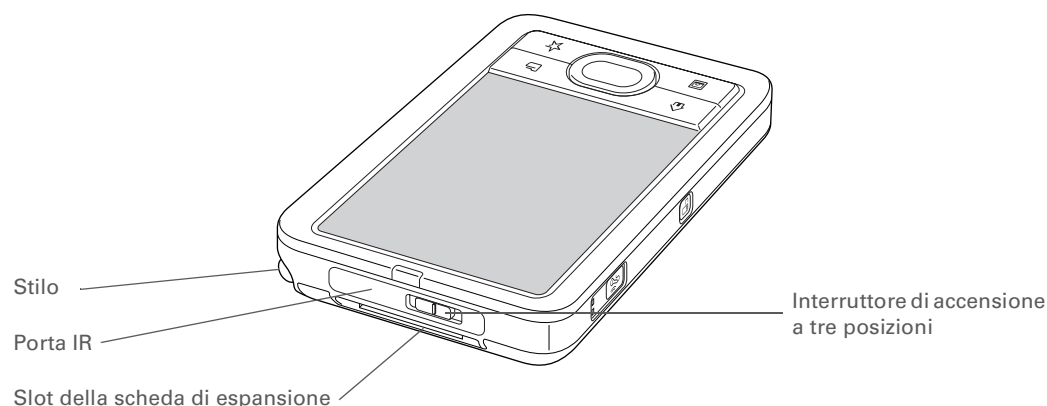

Porta IR

Consente di **trasmettere le informazioni via IR** da queste periferiche ad altre periferiche dotate di una porta IR.

Interruttore di accensione

Consente di accendere e spegnere la periferica e abilitare il **blocco tasti**. Quando il blocco dei tasti è attivato, sull'interruttore viene visualizzato un indicatore di colore rosso.


Stilo

Consente di immettere le informazioni nella periferica tramite scrittura o tocco. Per utilizzare lo stilo, premere sulla parte superiore, rilasciare per espellere lo stilo, quindi estrarlo dall'alloggiamento. Impugnare lo stilo come se si trattasse di una comune penna. È possibile utilizzare la punta delle dita al posto dello stilo, ma non utilizzare le unghie, una penna vera o un oggetto appuntito per toccare lo schermo.

Slot della scheda di espansione

Consente di inserire una scheda di espansione (venduta separatamente) per eseguire copie di backup e aggiungere memoria, applicazioni e accessori alla periferica.

Pannello laterale

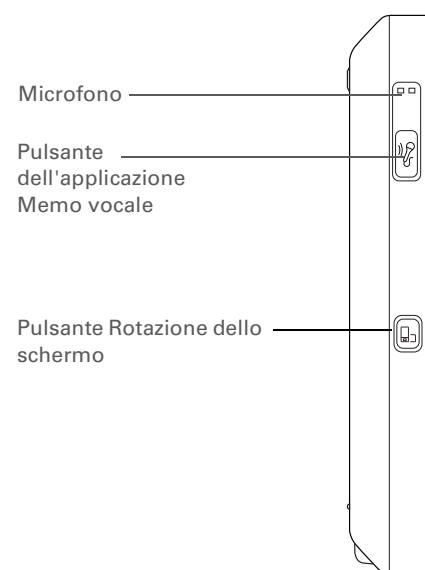**Pulsante
Rotazione dello
schermo**

Ruota lo schermo per passare dalla visualizzazione verticale alla visualizzazione orizzontale e viceversa.


**Pulsante
dell'applicazione
Memo vocale**

Premere e rilasciare il pulsante per aprire l'applicazione Memo vocale. Tenendo premuto questo tasto, è possibile registrare un memo vocale.

Microfono

Consente di registrare suoni per la creazione di memo vocali.

Vista posteriore

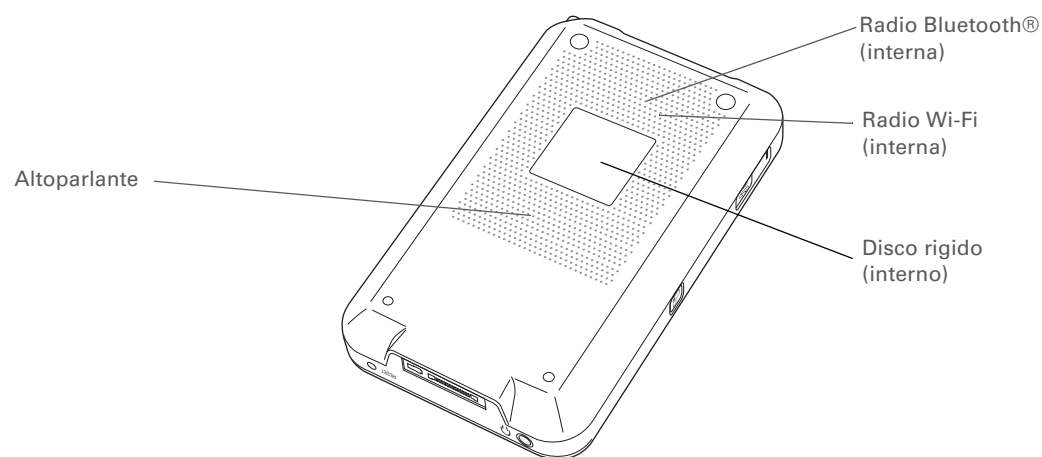**Disco rigido (interno)**

Dispone di una capacità di memorizzazione di 4 GB per archiviare e gestire le informazioni di lavoro più importanti, file musicali e multimediali e altro ancora.

Altoparlante

Consente di sentire le sveglie, i suoni dei giochi e di sistema, la musica e i memo vocali.

Radio Bluetooth® (interna)

Consente alla periferica di connettersi con altre periferiche (vendute separatamente) che utilizzano la **tecnologia wireless Bluetooth**.

Radio Wi-Fi (interna)

Consente alla periferica di collegarsi in modalità wireless a una **rete Wi-Fi** per accedere all'e-mail, utilizzare Internet ed eseguire sincronizzazioni.

» Termine chiave


USB Tipo di connettore o cavo tipicamente utilizzato per collegare gli accessori al computer.

+ Informazione aggiuntiva

È possibile acquistare una base (disponibile come accessorio in vendita separatamente) che consente di collegare altoparlanti esterni e ascoltare audio dalla periferica tramite il multiconnettore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.palmOne.com/intl.

*** Suggerimento**

Sono sufficienti pochi istanti per reimpostare la periferica premendo il pulsante di ripristino. La reimpostazione è completata quando viene visualizzata la schermata **Preferenze - Data e ora**.

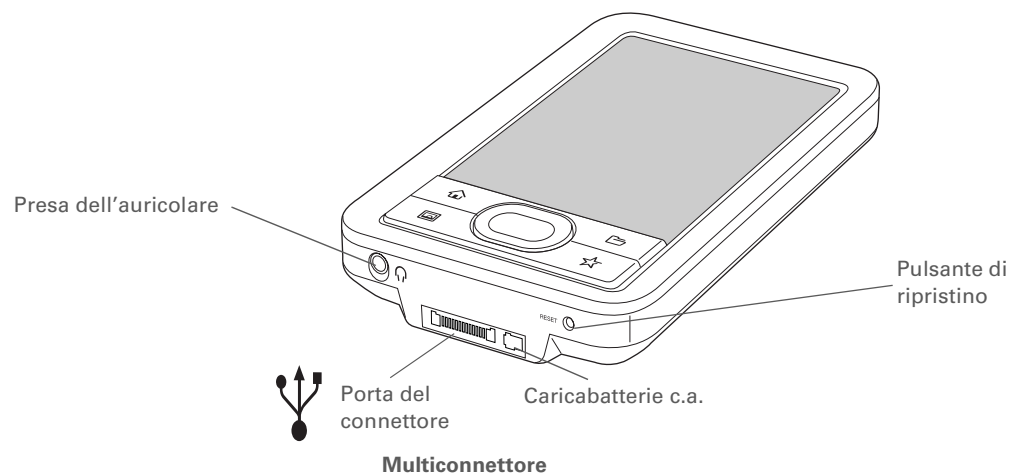Pannello inferiore

Pulsante di ripristino

Consente di **reimpostare la periferica** se si blocca (cessa di rispondere).

Multiconnettore

Consente di collegare un cavo di sincronizzazione USB (incluso) o una base (venduta separatamente) al computer affinché sia possibile **sincronizzare** o scambiare le informazioni. È anche possibile caricare la periferica collegandola al computer tramite il cavo di sincronizzazione USB.

Il multiconnettore consente inoltre di collegare il caricabatteria c.a. alla periferica, direttamente al connettore oppure utilizzando il cavo di sincronizzazione USB, per caricare la periferica.

NOTA Assicurarsi di collegare il cavo di sincronizzazione in modo che la freccia riportata sul connettore del cavo sia puntata verso la parte anteriore della periferica.

Presa dell'auricolare

Consente di collegare alla periferica una cuffia stereo standard da 3,5 mm (venduta separatamente), affinché sia possibile ascoltare musica e altre applicazioni audio.

* Suggerimento

Se non è possibile trovare alcune di queste applicazioni, premere due volte il pulsante Home per visualizzare più applicazioni nella visualizzazione Applicazioni.

Software preinstallato sulla periferica

La periferica viene fornita con numerose applicazioni preinstallate e pronte per essere utilizzate.



Preferiti

Consente di personalizzare un elenco di applicazioni, file e cartelle preferiti in modo che sia possibile individuarli e aprirli rapidamente.



File

Consente di visualizzare, organizzare e aprire i file e le cartelle memorizzati sul disco rigido della periferica.



Modalità Drive

Consente di collegare la periferica a un'unità USB rimovibile di un altro computer. È possibile aprire i file memorizzati sulla periferica nel computer e spostare, copiare e gestire i file tra la periferica e il computer.



Calendario

Consente di gestire la propria pianificazione a partire da voci singole, come il pranzo con un amico, a eventi ripetuti e prolungati come riunioni settimanali e vacanze. È inoltre possibile assegnare dei colori alle varie categorie della pianificazione.



Contatti

Consente di memorizzare nomi e indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e di siti Web e perfino di aggiungere una sveglia che notifichi l'imminenza di un compleanno oppure una fotografia di un contatto.



Documenti

Consente di creare, visualizzare e modificare file Microsoft Word ed Excel. Consente inoltre di visualizzare e gestire file PowerPoint.



Comandi Wi-Fi

Consente di impostare le connessioni wireless con una rete Wi-Fi per inviare e ricevere informazioni. Accesso ai comandi dalla barra di stato.



Comandi Bluetooth

Consente di impostare le connessioni wireless con telefoni cellulari, reti o computer per inviare e ricevere informazioni. Accesso ai comandi dalla barra di stato.



Media

Consente di visualizzare e organizzare foto e video.

**Accompagnamento fotocamera**

Consente di importare foto e video dalla scheda di memoria della fotocamera digitale, aprirli ed elaborarli sulla periferica o copiarli nel computer. Al termine dell'importazione, è possibile eliminare gli elementi importati dalla scheda per liberare spazio da utilizzare per la memorizzazione di altre foto e video. L'icona viene chiamata Accompagnamento nella [visualizzazione Applicazioni](#).

**Pocket Tunes™**

Consente di memorizzare file musicali, creare sequenze di brani e ascoltare musica sulla periferica. Questa applicazione viene utilizzata con l'applicazione desktop Windows Media Player che è possibile installare dal relativo CD (solo sistemi operativi Windows). Sia gli utenti Mac che gli utenti Windows possono utilizzare Pocket Tunes sulla periferica.

**VersaMail®**

Consente di inviare, ricevere e gestire messaggi e-mail tramite le funzionalità wireless della periferica o eseguendo la sincronizzazione con un computer Windows.

**Internet**

Consente di accedere ai siti preferiti sul Web tramite le funzionalità wireless della periferica.

**SMS**

Consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo (SMS) tramite le funzionalità wireless della periferica.

**Attività**

Consente di tenere sempre sotto controllo le attività da svolgere. È possibile immettere le attività da completare, definire la loro priorità, impostare le sveglie e controllare le scadenze.

**Memo vocale**

Per registrare brevi messaggi vocali tramite il microfono integrato.

**Memo**

Consente di raccogliere informazioni, come ad esempio appunti di riunioni, elenchi di libri da leggere, film da vedere, ricette e qualsiasi altro dato che si desidera appuntare.

**Appunti**

Consente di scrivere direttamente sullo schermo o tracciare un rapido schizzo.

**Addit™**

Consente di visualizzare in anteprima, provare e acquistare software per la periferica. Gli utenti Windows possono scaricare il software utilizzando il cavo di sincronizzazione. I download possono essere eseguiti sia dagli utenti Windows che dagli utenti Mac tramite le funzionalità wireless della periferica (è necessaria una connessione a Internet).

**Calcolatrice**

Consente di eseguire i calcoli matematici di base, come la divisione del conto del ristorante o il calcolo delle mance.

**Demo introduttiva**

Consente di ottenere informazioni sulla periferica e sulle procedure di immissione dei dati.

**Informazioni su scheda**

Consente di visualizzare le informazioni sul disco rigido della periferica o su una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento.

**HotSync®**

Consente di sincronizzare le informazioni memorizzate sulla periferica con quelle del computer.

**Preferenze**

Consente di personalizzare il volume dei suoni, i colori, la protezione e altre funzioni della periferica.

**Handmark Solitaire**

Consente di giocare con il solitario per molte ore di divertimento assicurato.

**MondOra**

Consente di impostare l'orario della città di residenza e di altre due località e di impostare la sveglia.

**Dialer**

Consente di comporre numeri di telefono direttamente dalla periferica.

**Nota spese**

Consente di tenere sotto controllo le spese di lavoro e di viaggio e stampare resoconti di spesa, dopo aver eseguito la sincronizzazione della periferica con il computer.

* Suggerimento

Per installare software aggiuntivo dal CD, inserire il CD nell'unità corrispondente, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

Windows: sulla schermata Scoprire la propria periferica, fare clic su Aggiungere software alla periferica.

Mac: fare doppio clic sull'icona della cartella Software essenziale.

Introduzione al CD

Il CD di installazione del software fornito con la periferica include il software desktop per il computer e software aggiuntivo per la periferica. Il software desktop consente di utilizzare il computer per creare e gestire le informazioni per le applicazioni della periferica. Il software aggiuntivo per la periferica consente di ottimizzare la funzionalità della periferica.

Al momento della configurazione della periferica, è possibile installare alcune di queste applicazioni (o tutte). È possibile installare una delle applicazioni in qualsiasi momento dopo aver configurato la periferica.

Il CD di installazione del software include i seguenti titoli:



Software Palm Desktop

Consente di visualizzare, immettere, gestire ed eseguire il backup delle informazioni per le applicazioni Calendario, Contatti, Attività, Memo, Spese e Memo vocale del computer (l'applicazione Spese è disponibile solo in Windows). È inoltre possibile visualizzare, gestire ed eseguire il backup delle informazioni per l'applicazione Appunti. Quando si **esegue la sincronizzazione della periferica con il computer**, le informazioni vengono aggiornate su entrambe le periferiche.

Nei sistemi operativi Windows, utilizzare la funzione Installazione rapida software Palm Desktop per installare le applicazioni (PRC) sulla periferica o su una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento.

Palm Desktop viene installata automaticamente durante la procedura di installazione iniziale dal CD.

NOTA Durante l'installazione da CD, è possibile impostare la sincronizzazione della periferica con Microsoft Outlook installato sul computer (solo Windows). In questo caso, i dati di Contatti, Calendario, Attività e Memo vengono sincronizzati con Outlook. Le informazioni relative a Spese, Appunti e Memo vocale sono ancora sincronizzate con il software Palm Desktop.

* **Suggerimento**

Dopo aver installato un'applicazione e averne verificato l'utilità, accertarsi di aggiungerla a **Preferiti**. Associare le applicazioni più utilizzate al **pulsante Stella** per aprirle con una singola pressione.

+ **Informazione aggiuntiva**

È possibile classificare le applicazioni nella **visualizzazione Applicazioni**. Ad alcune applicazioni, quando vengono installate, viene automaticamente assegnata una categoria, ad altre applicazioni viene assegnata la categoria Non archiviati. Tutte le applicazioni vengono visualizzate nella categoria Tutte. Assegnare un'applicazione a una categoria in Applicazioni selezionando Categoria nel menu App. Selezionare l'elenco accanto al nome dell'applicazione, quindi scegliere una categoria.



Invia al palmare
(solo Mac)

Installare le applicazioni e trasferire i file dal computer Mac alla periferica oppure a una scheda di espansione che risiede nell'alloggiamento della scheda di espansione da utilizzare sulla periferica. Questa applicazione viene installata automaticamente durante la procedura di installazione iniziale dal CD.



LifeDrive Manager
(solo Windows)

È possibile installare applicazioni e trasferire cartelle e file dal computer Windows al **disco rigido** della periferica o a una scheda di espansione, sincronizzare file e cartelle e convertire foto e video per la visualizzazione sulla periferica. Questa applicazione viene installata automaticamente durante la procedura di installazione iniziale dal CD.



Manuale

Installa una versione della presente guida sulla periferica. La versione completa della *Guida introduttiva* in formato Acrobat PDF è accessibile dal menu ? del software Palm Desktop, in cui viene aggiunta durante la procedura di installazione iniziale.



WiFile™

Consente di accedere a una rete wireless per aprire immagini, file musicali e documenti memorizzati nelle cartelle condivise di un computer collegato alla rete.



Adobe Reader
per Palm OS®

Consente di visualizzare file PDF appositamente concepiti per la visualizzazione sullo schermo della periferica



PowerBy Hand eReader

Consente di acquistare e scaricare libri elettronici direttamente dal Web e leggerli quando e dove si desidera.



Collegamento al software
aziendale

Consente di creare una connessione wireless protetta alla rete aziendale per inviare e ricevere in modo sicuro messaggi e-mail e accedere all'intranet aziendale tramite un client VPN. Abilita l'affidabile tecnologia di protezione 802.11x per eseguire l'autenticazione e la connessione Wi-Fi a una rete. Viene eseguita la crittografia di singoli file e cartelle per proteggere le informazioni di importanza critica (il download richiede la connessione a Internet).

**AudiblePlayer**

Consente di ascoltare giornali, libri, stazioni radio, corsi di lingua e molto altro (solo Windows; il download richiede la connessione a Internet; in alcuni casi, viene applicata una tariffa supplementare).

**Documents To Go**

Software desktop corrispondente all'applicazione Documenti della periferica. Consente di spostare o copiare file di Microsoft Word, Excel e PowerPoint nella cartella Documenti sul disco rigido della periferica e di creare e modificare i file.

**Windows Media Player/
Direct X**

Richiesto per la preparazione di video da riprodurre sulla periferica (solo Windows).

NOTA Si consiglia di installare il software Windows Media Player/Direct X dal CD, anche se si dispone già di Windows Media Player sul computer. La versione sul CD contiene tutti i componenti necessari per preparare i video per la riproduzione sulla periferica.

**Plug-in di Windows Media
Player**

Viene utilizzato insieme a Windows Media Player per la conversione di file musicali da riprodurre con l'applicazione Pocket Tunes della periferica.

QuickTime

Necessario per preparare i video in determinati formati per la visualizzazione sulla periferica.

NOTA QuickTime viene incluso nel CD solo per computer Windows. Per computer Mac, QuickTime è incluso in OS X.

Esercitazione


Consente di ottenere ulteriori informazioni sull'uso delle funzioni più diffuse della periferica. L'esercitazione include una demo della periferica e procedure dettagliate. Accedere all'esercitazione dal CD.

+ Informazione aggiuntiva

Quando il blocco dei tasti è attivo, sull'interruttore di accensione viene visualizzato un indicatore di colore rosso.

Uso dell'interruttore di accensione

L'interruttore di accensione della periferica consente di accendere/spegnere e bloccare la periferica in modo che non risponda al tocco, alla pressione del navigatore a 5 direzioni o alla pressione dei pulsanti presenti sulla parte anteriore e laterale della periferica.



Utilizzare l'interruttore di accensione per effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Per accendere la periferica, far scorrere l'interruttore verso destra, quindi riportarlo al centro. Per spegnere la periferica, far scorrere nuovamente l'interruttore verso destra.
- Se la periferica è spenta, far scorrere l'interruttore verso sinistra per bloccare la periferica. La periferica non risponde al tocco e alla pressione dei pulsanti e del navigatore a 5 direzioni e non può essere accesa fino a quando l'interruttore non viene riportato nella posizione centrale. Durante il trasporto, è utile bloccare la periferica, se spenta, per impedire che si accenda in seguito a una pressione accidentale.
- Se la periferica è accesa, far scorrere l'interruttore verso sinistra per bloccare la periferica sulla schermata corrente. La periferica non risponde al tocco e alla pressione dei pulsanti e del navigatore a 5 direzioni e non è possibile modificare la schermata corrente fino a quando l'interruttore non viene riportato nella posizione centrale. Il blocco della periferica sulla schermata corrente è utile, ad esempio, se si desidera mostrare a più persone una foto facendo passare la periferica da una persona all'altra e impedire che qualcuno tocchi o prema inavvertitamente un pulsante e la foto scompaia.

* **Suggerimento**

Utilizzare la finestra di dialogo Trova per individuare informazioni specifiche nella **memoria programmi** della periferica, ad esempio un nome o un numero di telefono.


+ **Informazione aggiuntiva**

L'icona System Info indica l'ora corrente sulla barra di stato.

Nella finestra di dialogo System Info, sia all'unità disco rigido che alla memoria programmi è assegnata l'etichetta Periferica. Il disco rigido è identificato da un maggiore spazio di memorizzazione disponibile.

Uso della barra di stato

La barra di stato, situata nella parte inferiore dello schermo della periferica, consente di accedere a utili strumenti ed è disponibile in qualsiasi visualizzazione.

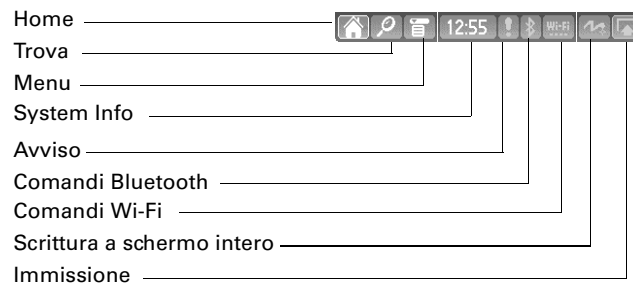

Home	Toccare una volta per aprire Applicazioni e due volte per aprire Preferiti .
Trova	Toccare per aprire la finestra di dialogo Trova .
Menu	Toccare per aprire il menu relativo alla schermata corrente.
System Info	Toccare per aprire la finestra di dialogo di informazioni sul sistema. In questa finestra di dialogo sono visualizzate le informazioni su data e ora, memoria disponibile e livello di carica della batteria. In questa finestra, è inoltre possibile attivare e disattivare i suoni di sistema e regolare la luminosità dello schermo.
Avviso	Toccare per visualizzare la schermata Promemoria.
Comandi Bluetooth	Toccare per visualizzare la finestra di dialogo Bluetooth , in cui è possibile attivare e disattivare la funzionalità Bluetooth e collegare altre periferiche Bluetooth. Quando la funzione Bluetooth è attivata, il colore dell'icona passa da blu a bianco.

Comandi Wi-Fi

Toccare per visualizzare la finestra di dialogo **Wi-Fi**, in cui è possibile attivare una connessione wireless a una rete Wi-Fi. Sull'icona viene visualizzato "Wi-Fi" se la connessione alla rete non è attiva e un indicatore di intensità del segnale se la connessione è stata stabilita.

Scrittura a schermo intero


Toccare per attivare/disattivare la funzione di scrittura a schermo intero. Quando questa funzione è attiva, è possibile scrivere utilizzando i caratteri Graffiti® 2 in qualsiasi parte dello schermo.


Immissione

Toccare per mostrare/nascondere l'**area di immissione**. Tenere premuta l'icona per visualizzare il menu per la selezione dell'area di immissione.


+ **Informazione aggiuntiva**
È possibile personalizzare il metodo di rotazione dello schermo in modalità di visualizzazione orizzontale scegliendo la rotazione verso sinistra o verso destra.

Rotazione dello schermo

È possibile passare dalla modalità di visualizzazione orizzontale a quella verticale e viceversa, premendo il pulsante Rotazione dello schermo  su un lato della periferica. La modalità di visualizzazione orizzontale è utile per la visualizzazione di fogli di calcolo, messaggi e-mail, pagine Web e foto.



Pulsante Rotazione dello schermo

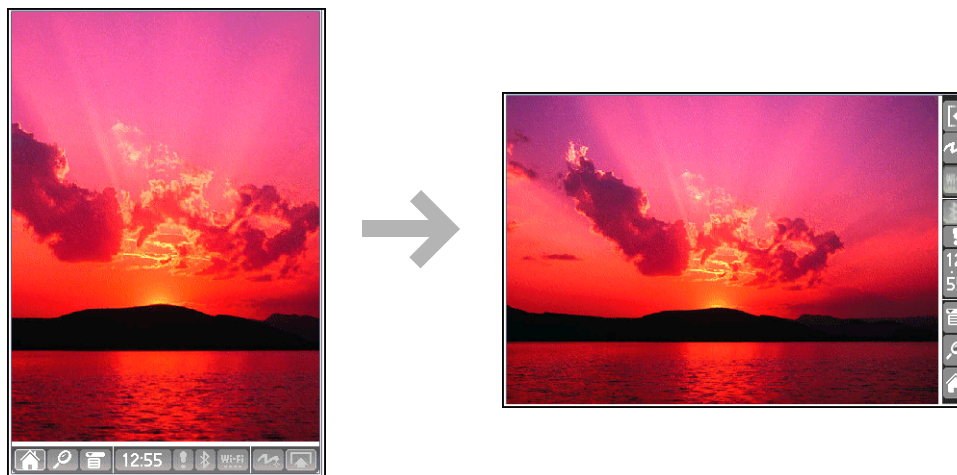

* **Suggerimento**

Premere il pulsante Home una volta per aprire Preferiti e due volte per aprire Applicazioni. Passare da Preferiti a Applicazioni e viceversa premendo il pulsante Home.

+ **Informazione aggiuntiva**

Nella visualizzazione Applicazioni o Preferiti è possibile utilizzare come sfondo una fotografia di propria scelta.

* **Suggerimento**


È possibile personalizzare l'applicazione Preferiti per la visualizzazione di cartelle, ad esempio la cartella di un progetto a cui si accede spesso. Selezionare la cartella per visualizzare tutti i relativi file e sottocartelle (se disponibili).


Apertura di file, cartelle e applicazioni

La periferica consente di utilizzare due modalità di visualizzazione per individuare e aprire rapidamente le applicazioni e i file utilizzati con maggiore frequenza. Preferiti consente di creare un elenco di elementi a cui si desidera accedere rapidamente, mentre Applicazioni mostra tutte le applicazioni contenute nella periferica.


Utilizzo di Preferiti

La modalità di visualizzazione Preferiti può contenere fino a 32 elementi (suddivisi in quattro pagine contenenti otto elementi ciascuna) e può includere applicazioni e file e cartelle specifici, nonché collegamenti Web. Per impostazione predefinita, alcuni elementi vengono inclusi in Preferiti ma è possibile personalizzare l'elenco affinché contenga qualsiasi elemento desiderato.

Per accedere a un elemento da Preferiti, toccare Home  e selezionare un elemento dall'elenco. Utilizzare il navigatore a 5 direzioni o toccare i pulsanti nell'angolo superiore destro della schermata per spostarsi su un'altra pagina di Preferiti.

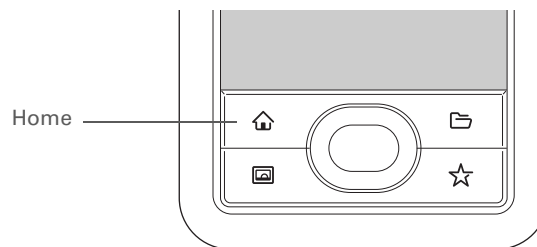

Toccare per spostarsi ad altre pagine di Preferiti

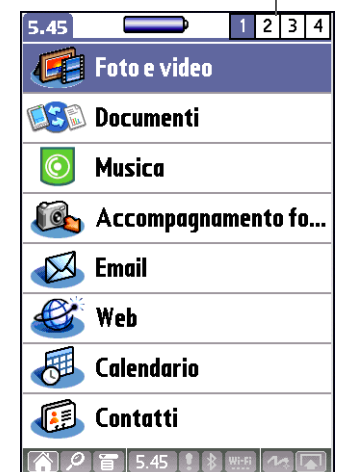

* **Suggerimento**

È possibile aprire Applicazioni anche toccando l'icona Home sulla **barra di stato**.

+ **Informazione aggiuntiva**

È inoltre possibile aprire le applicazioni tramite i **pulsanti rapidi** sul pannello anteriore della periferica.


* **Suggerimento**

Premere Centro sul navigatore a 5 direzioni per scorrere le categorie di applicazioni.

Utilizzo delle applicazioni

La visualizzazione Applicazioni mostra la maggior parte delle applicazioni contenute nella periferica, ad eccezione di quelle accessibili dalla **barra di stato**. Utilizzare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro dello schermo per visualizzare le applicazioni per categoria o per visualizzare tutte le applicazioni.

Per accedere a un elemento da Applicazioni, toccare Home  due volte e selezionare un'icona.

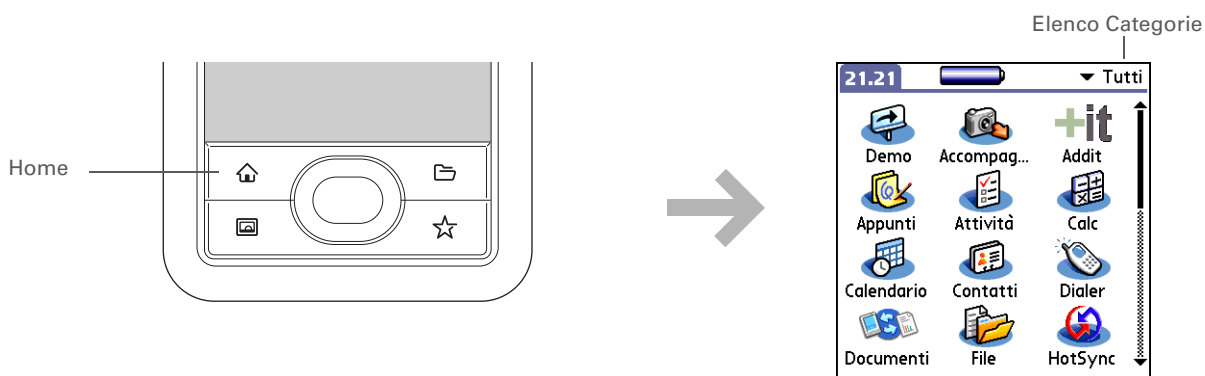


*** Suggerimento**


Nella visualizzazione orizzontale, vengono modificati sia l'orientamento dello schermo che quello del navigatore. Ad esempio, nella visualizzazione orizzontale ruotata verso destra la direzione Su della visualizzazione verticale diventa la direzione Destro.

Uso del navigatore a 5 direzioni

Il navigatore a 5 direzioni consente di accedere rapidamente alle informazioni con una sola mano e senza utilizzare lo stilo. Le funzionalità del navigatore a 5 direzioni variano a seconda della schermata selezionata. Per utilizzare il navigatore a 5 direzioni, premere Su, Giù, Destro, Sinistro o Centro.

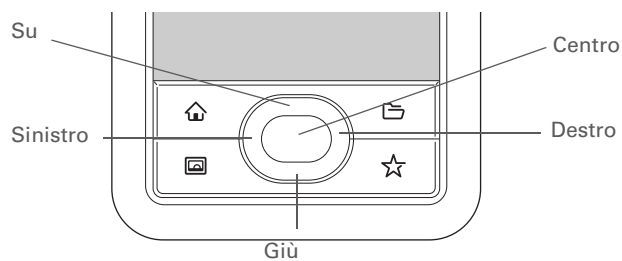

Visualizzazione verticale

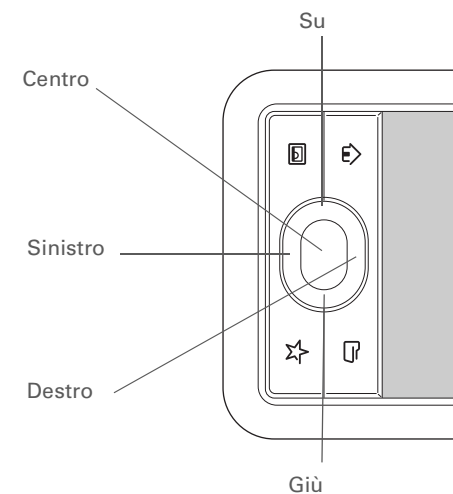

Visualizzazione orizzontale
ruotata verso destra

*** Suggerimento**

Nella visualizzazione Applicazioni, per eliminare l'evidenziazione senza eseguire la selezione, scegliere la prima icona visualizzata nell'angolo superiore sinistro, quindi premere Sinistro sul navigatore.

Esplorazione della visualizzazione Preferiti**Su e Giù**


Consentono di passare alla pagina dei preferiti successiva nella direzione corrispondente.

Destro e Sinistro

Consentono di visualizzare la pagina di preferiti successiva o precedente.

Centro

Consente di aprire l'elemento selezionato.

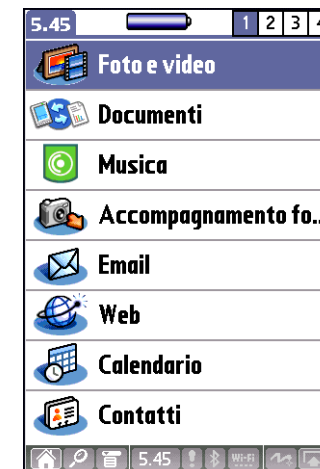

Esplorazione della visualizzazione Applicazioni

Su e Giù

Consentono di scorrere la visualizzazione Applicazioni in alto o in basso.

Destro e Sinistro


Consentono di scorrere avanti e indietro le categorie delle applicazioni.

Centro

Inserire l'evidenziazione. Quando è presente tale evidenziazione:

Su, Giù, Destro e Sinistro Consentono di passare all'elemento successivo nella relativa direzione.

Centro Consente di aprire l'elemento selezionato.

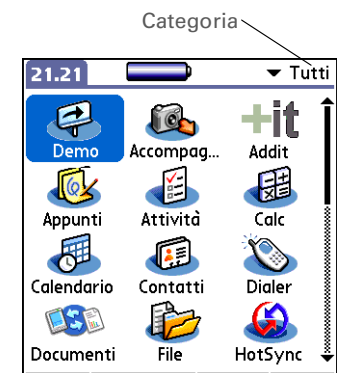

*** Suggerimento**

Per individuare l'evidenziazione su una schermata, cercare l'alone blu intorno ad una voce (ad esempio un pulsante o un elenco) oppure un testo bianco su uno sfondo blu.

Esplorazione delle schermate con elenchi

Nelle schermate degli elenchi, il navigatore a 5 direzioni consente di selezionare e spostarsi fra le varie voci delle note, dei memo, dei contatti e delle fotografie.

Su e Giù

Consentono di passare alle voci della schermata precedente o successiva, a condizione che nessuna voce sia evidenziata. Tenere premuto il pulsante per scorrere la schermata più rapidamente quando si utilizza la modalità di visualizzazione verticale.

Destro e Sinistro

Nella modalità di visualizzazione orizzontale, consentono di scorrere più rapidamente la schermata.

Centro

Inserire l'evidenziazione. Quando è presente tale evidenziazione:

Su e Giù Consentono di passare alla voce precedente o successiva.

Centro Visualizza la voce selezionata.

Sinistro Consente di eliminare l'evidenziazione.



Esplorazione delle schermate delle voci

Nelle schermate delle voci, utilizzare il navigatore a 5 direzioni per scorrere il contenuto della voce selezionata oppure per scorrere tra le voci.

Su, Giù, Destro o Sinistro

Consentono di passare all'elemento successivo nella direzione corrispondente.

Se non è presente una voce "in alto", se si preme Su, si scorre a sinistra. Allo stesso modo, se non è presente una voce "a sinistra", se si preme Sinistro si scorre in alto.


Se non è presente una voce "in basso", se si preme Giù, si scorre a destra. Se non è presente una voce "a destra", se si preme Destro, si scorre in basso.

In alcune schermate delle voci, se si preme Sinistro si evidenzia il pulsante all'estrema sinistra nella parte inferiore dello schermo.

Centro

Consente di inserire o rimuovere l'evidenziazione della selezione.

Se un pulsante è evidenziato, premendo Centro si attiva il pulsante.

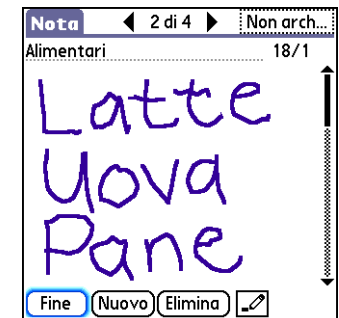

Esplorazione delle finestre di dialogo

Le finestre di dialogo vengono visualizzate quando si seleziona un pulsante o un'opzione per i quali è necessario fornire informazioni aggiuntive. Nelle finestre di dialogo, utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionare un pulsante o per effettuare una selezione di elementi, ad esempio caselle ed elenchi.

Su, Giù, Destro o Sinistro Consentono di evidenziare l'elemento successivo nella finestra di dialogo (elenco, casella, pulsante) nella direzione corrispondente.


Centro

- Se una casella è evidenziata: seleziona o deselecta la casella.
- Se un elenco è evidenziato: apre l'elenco. Quando un elenco è aperto:

Su e Giù Consentono di passare alla voce precedente o successiva.

Centro Seleziona la voce evidenziata.

- Se un pulsante è evidenziato: attiva il pulsante, quindi chiude la finestra di dialogo.

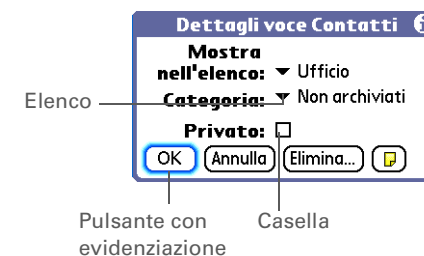

[!] IMPORTANTE Leggere attentamente le finestre di dialogo. La selezione dei pulsanti OK o Sì potrebbe cancellare un'azione o eliminare le informazioni.

*** Suggerimento**

Scrivere le lettere a sinistra dell'area di immissione e i numeri a destra. Le lettere maiuscole vanno al centro.

+ Informazione aggiuntiva

All'interno della confezione, è presente un adesivo che mostra i caratteri Graffiti 2 più comuni.

*** Suggerimento**

È inoltre possibile visualizzare la schermata di guida di Graffiti 2 in qualsiasi momento. È sufficiente trascinare un tratto dalla parte inferiore dell'area di immissione alla parte superiore dello schermo della periferica


Immissione delle informazioni nella periferica

Per immettere le informazioni direttamente nella periferica, è possibile utilizzare vari metodi; quelli più utilizzati sono la scrittura Graffiti 2 e la tastiera su schermo dall'**area di immissione**. È anche possibile **immettere le informazioni direttamente nel computer**, quindi trasferirle sulla periferica mediante un'operazione di **sincronizzazione**.

Utilizzo della scrittura Graffiti 2

Graffiti 2 è un insieme di lettere, numeri e simboli che consente di scrivere direttamente sullo schermo. Saranno sufficienti pochi minuti di pratica per apprendere a utilizzare questa scrittura; inoltre, con un solo tocco, è sempre possibile visualizzare la guida.

1

Passare a Preferiti e selezionare Demo introduttiva .

2

Selezionare la sezione sull'uso della periferica, quindi scegliere Graffiti 2. Esplorare le schermate per ottenere informazioni sulla scrittura Graffiti 2.

↓ Fine



» Termine chiave

Voce Elemento di un'applicazione, ad esempio un contatto in Contatti o un appuntamento in Calendario.

*** Suggerimento**

Tutte le volte che il cursore dello schermo lampeggia, è possibile immettere il testo.

Utilizzo della tastiera su schermo


La tastiera su schermo può essere utilizzata in tutte le applicazioni che richiedono l'immissione di testo, numeri o simboli nella periferica.

1

Per aprire una voce:

- Aprire un'applicazione.
- Selezionare una voce o toccare Nuovo.

2

Selezionare Immissione  sulla barra di stato per aprire l'area di immissione.

3

Toccare abc o 123 per aprire la tastiera alfabetica o numerica, rispettivamente.

➤ **Continua**



Toccare per aprire le tastiere


- * **Suggerimento**
Se è necessario immettere una grande quantità di informazioni, è disponibile una tastiera wireless portatile (come accessorio) che consente di immettere i dati in modo semplice e rapido. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.palmOne.com/intl.

4

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA È possibile selezionare una delle quattro tastiere disponibili.



ABC - caratteri maiuscoli

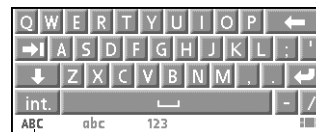


Toccare in questo punto per visualizzare la tastiera dei caratteri maiuscoli



Fine

123 - numerica

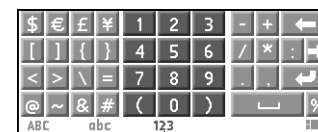

Toccare in questo punto per visualizzare la tastiera numerica

int. - internazionale



Toccare in questo punto per visualizzare la tastiera internazionale

Immissione delle informazioni tramite il software desktop

Utilizzare Palm Desktop o Microsoft Outlook per immettere le informazioni presenti sul computer in applicazioni quali Calendario, Contatti, Attività e Memo. Durante la sincronizzazione, le informazioni vengono trasferite dalla periferica all'applicazione della periferica corrispondente. Anche le informazioni immesse in queste applicazioni sulla periferica vengono sincronizzate con l'applicazione nel software del computer desktop.


* **Suggerimento**

La Guida in linea di Palm Desktop contiene numerose informazioni sull'utilizzo del software Palm Desktop. Aprire il menu ? e scegliere Guida di Palm Desktop.

SOLO WINDOWS

Fare doppio clic sull'icona di Palm Desktop sul computer, quindi selezionare le icone della barra di avvio per aprire le varie applicazioni.


Barra di avvio

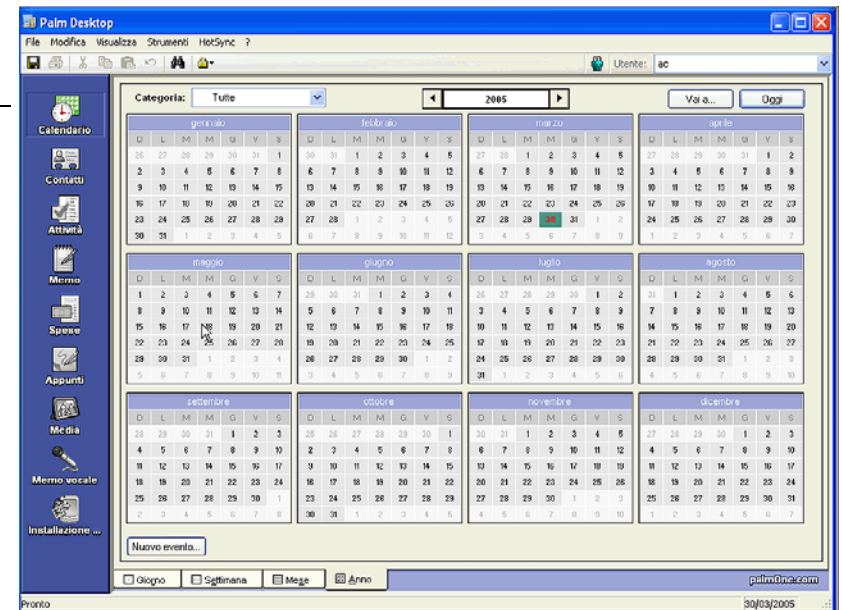

SOLO MAC

Fare doppio clic sull'icona di Palm Desktop all'interno della cartella Palm del computer, quindi fare clic sulle icone della barra di avvio per aprire le varie applicazioni.

Barra di avvio

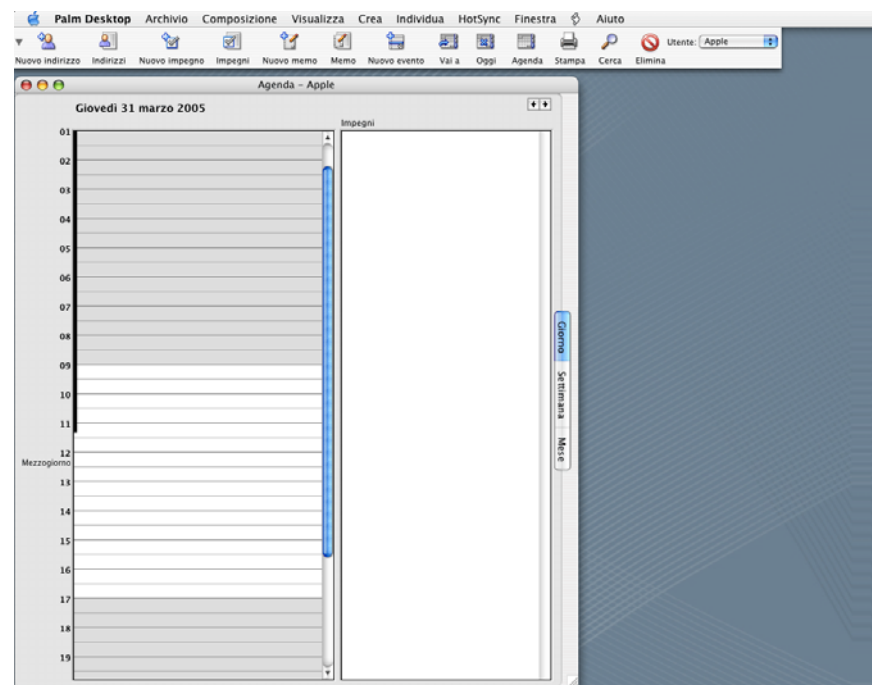

* **Suggerimento**

È possibile aprire i menu anche toccando il titolo dell'applicazione visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

* **Suggerimento**

Quando i menu sono aperti, è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionare i menu stessi e le relative voci.

Utilizzo dei menu

I menu consentono di accedere ad altri comandi e impostazioni. Sono facili da utilizzare ed è sufficiente acquisire familiarità con i menu di una sola applicazione per sapere utilizzare anche quelli delle altre.

1

Aprire un'applicazione.

2

Selezionare Menu  sulla barra di stato.

3

Selezionare un menu, quindi una voce del menu.

↓ Fine

Consigli e divieti

Attenersi alle seguenti linee guida al fine di proteggere la periferica da possibili danni e preservarne l'efficienza operativa.

Consigli

- Conservare la periferica nell'apposita custodia quando non la si utilizza.
- Per toccare lo schermo, utilizzare soltanto lo stilo, evitare penne, matite, graffette e altri oggetti appuntiti.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatteria c.a. in dotazione per caricare la periferica.
- **Mantenere carica la batteria.**
- Mantenere lo schermo pulito, evitando che si accumulino polvere o altri agenti che potrebbero sporcarlo.
- Per la pulizia generale, utilizzare un panno pulito e umido. Se lo schermo si sporca, pulirlo con un panno morbido inumidito con un detergente per vetri diluito.
- Utilizzare soltanto cuffie stereo da 3,5 mm (in vendita separatamente) nella presa per cuffie della periferica.
- Accertarsi di **eliminare eventuali accumuli di elettricità statica** prima di collegare la periferica a cavi o accessori.
- Se si utilizza la periferica in **Modalità Drive** per un periodo di tempo prolungato o se il livello di carica della batteria è basso mentre è attivata la modalità Drive, collegare la periferica al caricabatteria c.a. inserito in una presa di corrente.
- Eseguire frequenti **sincronizzazioni** per disporre di una copia di backup delle informazioni più importanti memorizzate sul computer.

Divieti

[!] IMPORTANTE Evitare di aprire la periferica, poiché al suo interno non ci sono componenti sostituibili o riparabili. Il tentativo di rimuovere il disco rigido invalida la garanzia della periferica.

- Fare attenzione a non lasciar cadere e a non sottoporre in altro modo la periferica a forti urti. Se si lascia cadere la periferica mentre la spia gialla lampeggia (per segnalare che è in corso l'elaborazione di informazioni), è possibile che il disco rigido venga danneggiato.
- Non portare la periferica nella tasca posteriore dei pantaloni, per evitare di danneggiarla quando ci si siede.
- Evitare che la periferica si bagni e non lasciarla in luoghi umidi.
- Non esporre la periferica a temperature estreme; in altre parole, non lasciarla su un calorifero o nel portabagagli dell'auto e non appoggiarla vicino a una finestra, esposta alla luce diretta del sole.
- Non trasportare o utilizzare la periferica ad altitudini eccessive, se non a bordo di un velivolo.
- Non posizionare la periferica in prossimità di forti campi magnetici, ad esempio quelli generati dai modem wireless. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita dei dati memorizzati sul disco rigido.

Riduzione del consumo della batteria

Se sullo schermo viene visualizzato un avviso che segnala un livello di batteria basso, ricaricare la periferica. Ricaricarla anche nel caso in cui non si riesca ad accenderla utilizzando l'apposito interruttore.

NOTA La memoria della periferica è progettata per mantenere le informazioni anche se la batteria si esaurisce a tal punto che risulta impossibile accendere la periferica. Una volta ricaricata la periferica, è possibile recuperare tutte le informazioni esistenti nella memoria programmi e sul disco rigido.

È possibile estendere l'autonomia della batteria adottando le seguenti misure precauzionali:

- **Regolare la luminosità dello schermo**
- **Ridurre l'intervallo di spegnimento automatico**
- **Utilizzare il blocco tasti per impedire che la periferica venga accesa inavvertitamente**
- Interrompere la riproduzione di file **musicali** o **video** se non utilizzati
- Tenere la periferica collegata al caricabatteria c.a. inserito in una presa di corrente se si utilizza **Modalità Drive** per un periodo di tempo prolungato
- Rispondere o annullare gli avvisi immediatamente
- **Disattivare la tecnologia wireless Bluetooth e la funzionalità Wi-Fi** se non utilizzate
- **Ridurre al minimo l'uso dell'alloggiamento delle schede di espansione**

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con la periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Immissione di testo	Immissione di informazioni con caratteri Graffiti 2
Uso delle applicazioni	<ul style="list-style-type: none">• Uso di Preferiti e Applicazioni, ricerca di informazioni ed esplorazione delle applicazioni• Utilizzo di File per individuare file e cartelle sulla periferica
Spostamento e gestione	<ul style="list-style-type: none">• Aggiunta di applicazioni sulla periferica• Eliminazione di applicazioni dalla periferica• Visualizzazione delle informazioni delle applicazioni
Categorie	Organizzazione delle applicazioni e delle informazioni archiviandole in categorie
Privacy	Come mantenere private le informazioni attivando le opzioni di protezione
Condivisione	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione via infrarossi di informazioni e applicazioni ad altre periferiche Palm Powered™• Invio di informazioni e applicazioni ad altre periferiche Bluetooth utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nella periferica
Manutenzione	Manutenzione della periferica

Disco rigido da 4 GB

Contenuto del capitolo

[Memoria programmi e disco rigido](#)

[In che modo si utilizzano i dati?](#)

[LifeDrive Manager e Modalità Drive](#)

[Utilizzo di LifeDrive Manager](#)

[Utilizzo di Modalità Drive](#)

[Sincronizzazione delle informazioni](#)

[Installazione delle applicazioni](#)

[Uso dell'applicazione File](#)

[Apertura di file e cartelle da un'applicazione](#)

[Approfondimenti](#)

Grazie al disco rigido ad alta capacità, la periferica diventa un dispositivo di espansione del computer a 4 GB che si può trasportare ovunque. Questa capacità aggiuntiva consente di avere sempre a disposizione un numero notevolmente maggiore di documenti, cartelle, foto e file musicali.

Tuttavia, l'unità disco rigido non offre soltanto capacità di memorizzazione. Utilizzando l'applicazione LifeDrive™ Manager, infatti, è possibile trascinare file e cartelle per trasferirli, in modo semplice e rapido, dal computer al disco rigido della periferica, organizzarli nel modo desiderato e utilizzarli direttamente nella periferica. Una volta apportate le modifiche desiderate, è possibile sincronizzare le due periferiche per assicurarsi che la versione più aggiornata dei dati sia presente sia nella periferica che nel computer.



Vantaggi

- Immissione e aggiornamento di dati in modo rapido nella periferica e nel computer
- Possibilità di trasferire e utilizzare applicazioni, file e cartelle nella periferica
- Sincronizzazione di singoli file o intere cartelle con un solo pulsante
- Protezione dei dati grazie alla possibilità di eseguire rapidamente backup e salvare file e cartelle nel computer

+ Informazione aggiuntiva

La periferica salva tutti i dati, incluse le informazioni sul disco rigido e nella memoria programmi, anche se la batteria è completamente scarica, evitando la perdita di dati. Ricaricare la periferica per accedere nuovamente alle informazioni.

* Suggerimento

Utilizzare **Installazione rapida** (Windows) o il droplet **Invia al palmare** (Mac) per installare le applicazioni nella memoria programmi.

Memoria programmi e disco rigido

Sulla periferica, sono disponibili due posizioni di memorizzazione: la memoria programmi e il disco rigido da 4 GB.



Memoria programmi La periferica dispone di una memoria programmi da 64 MB per le applicazioni Palm OS®, ad esempio Contatti, Calendario, Attività e Memo. I dati contenuti nella memoria programmi vengono automaticamente aggiornati quando **si esegue una sincronizzazione completa**. Ad esempio, se si immettono informazioni su un contatto nel computer, è possibile sincronizzare e aggiornare tali informazioni nell'applicazione Contatti della periferica.

I dati relativi a ciascuna applicazione Palm OS, ad esempio singole voci di contatti, possono essere memorizzati nella memoria programmi della periferica. È possibile visualizzare e utilizzare tali dati all'interno della stessa applicazione. Tuttavia, non è possibile visualizzare direttamente i dati memorizzati nella memoria programmi utilizzando **File** o **LifeDrive Manager**.



Disco rigido Il funzionamento del disco rigido da 4 GB è analogo a quello di altre unità USB standard. Su questa unità è possibile memorizzare qualsiasi tipo di file, cartella o applicazione. È possibile visualizzare e accedere al contenuto del disco rigido utilizzando l'applicazione File della periferica o visualizzare il contenuto tramite LifeDrive Manager (Windows) o **Modalità Drive** (Mac e Windows) del computer. È possibile gestire gli elementi memorizzati sul disco rigido eseguendo operazioni di diverso tipo: copia, spostamento, eliminazione, ridenominazione e così via tramite le applicazioni LifeDrive Manager (Windows), Modalità Drive (Mac e Windows) o File della periferica.

Quando si copia un file o una cartella dal computer alla periferica utilizzando LifeDrive Manager, è possibile scegliere di sincronizzare il file o la cartella.

* **Suggerimento**
Assicurarsi di disporre del cavo di sincronizzazione USB in modo che sia possibile collegare la periferica a un altro computer per eseguire operazioni di sincronizzazione e utilizzare LifeDrive Manager o **Modalità Drive**. È buona norma disporre anche del caricabatteria c.a., soprattutto se si intende utilizzare Modalità Drive per trasferire file a un altro computer.

Un'altra tecnica di memorizzazione probabilmente già nota è rappresentata dalle **schede di espansione**. È possibile visualizzare e accedere a file o cartelle memorizzati in una scheda di espansione utilizzando l'applicazione File della periferica e gestire i file in essa contenuti tramite LifeDrive Manager o Modalità Drive.

È anche possibile accedere ai file sul disco rigido o in una scheda di espansione aprendo l'applicazione corrispondente e selezionando il file.

In che modo si utilizzano i dati?

Esistono tre metodi principali per spostare e gestire i dati tra la periferica e un computer. Questo capitolo contiene la descrizione dettagliata di tali metodi.

LifeDrive Manager (solo Windows) Utilizzare LifeDrive Manager per trasferire file e cartelle sul disco rigido della periferica. LifeDrive Manager copia o sposta immediatamente gli elementi selezionati. Utilizzando LifeDrive Manager, è possibile scegliere di sincronizzare gli elementi trasferiti, nonché di convertire foto e video per visualizzarli in modo ottimale sulla periferica.

Modalità Drive Una volta eseguito il collegamento a un computer Mac, Modalità Drive consente di spostare file tra il computer e il disco rigido della periferica. Questa applicazione consente inoltre di aprire, spostare o copiare file nella periferica, quando quest'ultima è collegata a un computer Windows su cui non è installato LifeDrive Manager.

Durante l'utilizzo di Modalità Drive, non è possibile utilizzare altre funzioni della periferica.

Sincronizzazione La sincronizzazione consente di aggiornare i dati ed eseguire il backup tra la periferica e il computer. Le informazioni immesse in una determinata posizione vengono automaticamente aggiornate nella posizione corrispondente sull'altra periferica e sul computer viene eseguito il backup delle informazioni presenti nella memoria programmi della periferica e sul disco rigido.

Sono disponibili due metodi di sincronizzazione: è possibile eseguire una sincronizzazione completa sulla periferica tramite il **pulsante di sincronizzazione** situato sul cavo USB oppure eseguire solo la sincronizzazione degli elementi selezionati sul disco rigido tramite **LifeDrive Manager**.

È inoltre possibile eseguire una sincronizzazione per **installare applicazioni** nella memoria programmi.

*** Suggerimento**

Se si trasferisce un file video di grandi dimensioni e si sceglie l'opzione Formato per periferica, è possibile interrompere il processo di formattazione se, ad esempio, è necessario spostare la periferica dalla scrivania per portarla altrove. Quando si ricollega la periferica al computer, il processo di formattazione riprende dal punto in cui era stato sospeso.

LifeDrive Manager e Modalità Drive

Sia LifeDrive Manager che Modalità Drive consentono di utilizzare file e cartelle memorizzati nella periferica e nel computer. In quali occasioni è opportuno utilizzare ciascuna applicazione? Di seguito sono descritte alcune situazioni comuni in cui è opportuno scegliere LifeDrive Manager o Modalità Drive.

LifeDrive Manager

Utilizzare LifeDrive Manager nelle seguenti situazioni.

- Se si trasferiscono file o cartelle alla periferica e si desidera sincronizzarli.
- Se si trasferiscono foto o video e si desidera convertirli per visualizzarli o riprodurli in modo ottimale sulla periferica.
- Se si dispone di un file che non è possibile aprire sulla periferica e che si desidera utilizzare in un altro computer.
- Se si desidera poter utilizzare la periferica durante la procedura di trasferimento. Con LifeDrive Manager, è possibile continuare a utilizzare i dati della periferica mentre è in corso lo spostamento o la copia di file o cartelle. Non è possibile utilizzare alcuna funzione della periferica con Modalità Drive.

Modalità Drive

Utilizzare Modalità Drive nelle seguenti situazioni.

- Se si trasferiscono file o cartelle in o da un computer Mac. LifeDrive Manager è supportato solo nei sistemi operativi Windows.
- Se si trasferiscono elementi in o da un computer Windows su cui non è installato LifeDrive Manager.
- Se si dispone di un file sulla periferica che si desidera utilizzare tramite un computer, senza tuttavia copiare il file nel computer. Se si utilizza LifeDrive Manager, è necessario trasferire il file o la cartella sul computer prima di poter aprire o modificare l'elemento. Se invece si utilizza Modalità Drive, è possibile aprire il file o la cartella nella finestra Esplora risorse o Finder direttamente dalla periferica. Ad esempio, un utente guest che non desidera che un file riservato venga copiato sul computer in uso può utilizzare Modalità Drive per aprire e utilizzare il file direttamente sulla periferica.

* Suggerimento

Se si copia una foto o un video nella periferica, selezionare l'opzione Formato per periferica se si desidera visualizzare l'elemento solo sulla periferica. La formattazione riduce le dimensioni del file e adatta la foto o il video alle dimensioni dello schermo della periferica.

Le opzioni Copia o Mantieni sincronizzato consentono di trasferire una foto dalla periferica a un altro computer. In questo modo, vengono mantenuti le dimensioni, la risoluzione e il formato originali del file.

Utilizzo di LifeDrive Manager

NOTA Nei computer Mac, utilizzare **Modalità Drive** per spostare i file sul disco rigido della periferica.

SOLO WINDOWS

Nei computer Windows, LifeDrive Manager dispone di una finestra che mostra il contenuto del disco rigido della periferica aggiornato in tempo reale. Utilizzare LifeDrive Manager per copiare, spostare e gestire i file e le cartelle della periferica. LifeDrive Manager consente di copiare e spostare gli elementi istantaneamente e pertanto non è necessario eseguire una sincronizzazione per trasferire i dati. Con LifeDrive Manager, è possibile continuare a utilizzare la periferica anche mentre è in corso il trasferimento di file.

LifeDrive Manager consente di spostare e avere rapidamente a disposizione grandi quantità di file Office, foto, musica, video e altri file importanti della periferica. È possibile utilizzare l'applicazione File per accedere ai dati della periferica o modificarli oppure utilizzare Modalità Drive per accedere ai dati e modificarli, se si è collegati a un computer che supporta unità flash esterne.

Se si trasferiscono uno o più file o cartelle nella finestra di LifeDrive Manager, viene visualizzata una finestra di dialogo con la richiesta di specificare l'operazione da eseguire per l'elemento.

Copia Gli elementi vengono solo copiati nella periferica e non vengono aggiornati durante la sincronizzazione.

Formato per periferica Se si trasferiscono foto o video sulla periferica, è possibile scegliere di convertirli nel formato più adatto per la periferica. Se richiesto, durante la conversione di foto o video vengono eseguite alcune o tutte le operazioni indicate di seguito: il formato dell'elemento viene modificato in modo che sia possibile visualizzare la periferica; l'elemento viene ruotato per essere visualizzato correttamente; le dimensioni del file vengono ridotte ed adattate alle dimensioni dello schermo della periferica. In alcuni casi, la conversione può comportare la riduzione della risoluzione della foto o del video.

Se si sceglie di eseguire la riformattazione, il formato originale della foto o del video resta invariato sul computer.


» Termine chiave

Elemento di sincronizzazione Un file o una cartella del disco rigido della periferica da sincronizzare. Se si crea una cartella di sincronizzazione, tutti gli elementi contenuti nella cartella, incluse eventuali sottocartelle, diventano automaticamente elementi di sincronizzazione.

Se si trasferiscono contemporaneamente più foto e/o video, ad esempio se si selezionano e si trascinano tutti i file contemporaneamente o se tutti i file si trovano nella stessa cartella, l'opzione di formattazione è valida per tutti i file. Non è possibile scegliere di formattare solo alcuni file di un gruppo.

Mantieni sincronizzato È possibile scegliere di mantenere sincronizzati gli elementi copiati, ovvero di aggiornare tali elementi quando si esegue la sincronizzazione della periferica con il computer. Se si specifica questa opzione, le eventuali modifiche apportate a un file o a una cartella nella periferica o nel computer vengono eseguite automaticamente anche nell'altra periferica alla successiva sincronizzazione.

Se si trasferiscono più file o cartelle contemporaneamente, l'opzione di sincronizzazione è valida per tutti gli elementi. Non è possibile scegliere di sincronizzare solo alcuni degli elementi.

NOTA Se si trasferisce un file o una cartella in una cartella a cui è associata l'icona della sincronizzazione , l'elemento viene contrassegnato per la sincronizzazione anche se è stata scelta l'opzione Copia o Formato per periferica. Tuttavia, l'elemento viene sincronizzato nella cartella di sincronizzazione corrispondente sul computer e non nel file o nella cartella originali. Pertanto, sul computer vengono create due versioni del file o della cartella: la versione originale nella posizione iniziale (non sincronizzata) e quella nuova nella cartella di sincronizzazione (sincronizzata).

Si supponga, ad esempio, di copiare un file musicale chiamato MySong contenuto nella cartella MyMusic sul computer nella cartella Musica sulla periferica, impostata come cartella di sincronizzazione. Durante il trasferimento, viene scelta l'opzione Copia. Poiché la cartella Musica è una cartella di sincronizzazione, una copia della cartella Musica contenente il file MySong viene visualizzata sul computer. Tuttavia, il file originale MySong rimane nella cartella MyMusic del computer e non viene sincronizzato.

Trasferimento dei dati tramite l'icona di LifeDrive Manager

Se si desidera trasferire file o cartelle in una posizione predefinita nella periferica, è sufficiente trascinare gli elementi sull'icona di LifeDrive Manager nel computer. LifeDrive Manager copia gli elementi nella posizione specificata sul disco rigido della periferica, in base al tipo di file.

» **Termine chiave**

Cartella principale Il livello superiore del disco rigido, ovvero il livello di file e cartelle visualizzato quando si seleziona l'icona dell'unità.

* **Suggerimento**

Se si copia un gruppo di file o di cartelle nella cartella principale del disco rigido della periferica, è possibile, successivamente, utilizzare la finestra di LifeDrive Manager per spostare gli elementi nella posizione desiderata sull'unità.

Cartelle predefinite: Applicazioni, Documenti, Musica, Foto e video LifeDrive Manager copia gli elementi in una di queste quattro cartelle se vengono soddisfatti entrambi i requisiti indicati di seguito.

- *Tutti* gli elementi trascinati sull'icona di LifeDrive Manager sono in un formato associato a una delle cartelle, ad esempio i file JPG, BMP e ASF associati alla cartella Foto e video.
- È stata selezionata l'opzione Copia o Formato per periferica.

Cartella principale del disco rigido LifeDrive Manager copia tutti gli elementi nella cartella principale del disco rigido, e non in una cartella specifica, se si verifica una delle seguenti condizioni.

- *Uno o più* degli elementi trascinati non sono associati a una cartella predefinita, ad esempio se si trasferiscono foto, video o immagini in un formato di file non riconosciuto per la cartella Foto e video.
- Gli elementi sono associati a più cartelle predefinite, ad esempio se si trasferiscono contemporaneamente foto e file musicali.
- È stata selezionata l'opzione Mantieni sincronizzato.

1

Collegare il cavo di sincronizzazione USB alla porta USB sul retro del computer, quindi inserire l'altra estremità nella periferica.

2

Selezionare gli elementi da copiare nel disco rigido della periferica.

3

Trascinare gli elementi sull'icona di LifeDrive Manager sul desktop del computer.

➤ **Continua**




4

Scegliere una delle seguenti opzioni:

Copia Gli elementi vengono copiati nella cartella predefinita appropriata o nella cartella principale del disco rigido della periferica. Se si seleziona questa opzione, le foto e i video vengono trasferiti nel formato originale.

Formato per periferica Le foto e i video vengono convertiti nel formato più adatto per la periferica. Questa opzione è disponibile solo se i file o le cartelle da trasferire includono una o più foto o video.

Mantieni sincronizzato Gli elementi vengono copiati nella cartella principale del disco rigido della periferica e vengono inclusi nella sincronizzazione. Pertanto se un elemento viene aggiornato sulla periferica, viene aggiornato automaticamente anche sul computer, e viceversa, durante la sincronizzazione.

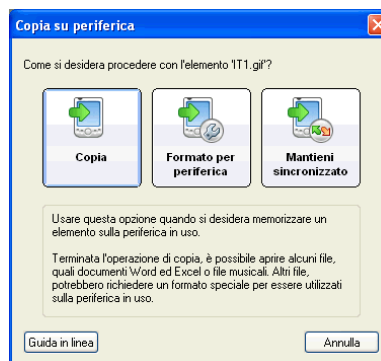

Fine

Utilizzare l'applicazione **File** sulla periferica per utilizzare i file e le cartelle trasferiti.

+ Informazione aggiuntiva

Il disco rigido della periferica viene visualizzato in LifeDrive Manager sotto forma di icona nella finestra denominata INTERNA, ma è possibile assegnare all'unità un altro nome. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, scegliere Rinomina, quindi immettere il nuovo nome dell'unità.

* Suggerimento


Se sul disco rigido o sulla scheda di espansione non vengono visualizzati file o cartelle, fare clic sull'icona raffigurante il segno più a sinistra del nome dell'unità/ della scheda nel riquadro sinistro della finestra di LifeDrive Manager.


Trasferimento dei dati tramite la finestra di LifeDrive Manager

La finestra di LifeDrive Manager consente di trasferire file o cartelle in qualsiasi posizione del disco rigido della periferica, indipendentemente dal tipo di file.

1

Per aprire LifeDrive Manager:

- Collegare il cavo di sincronizzazione USB alla porta USB sul retro del computer, quindi inserire l'altra estremità nella periferica.
- Fare doppio clic sull'icona di LifeDrive Manager  sul desktop del computer per aprire la finestra di LifeDrive Manager. Viene visualizzata la finestra di LifeDrive Manager riportante il contenuto del disco rigido della periferica; se una scheda di espansione è inserita nell'apposito alloggiamento della periferica, viene visualizzato anche il contenuto della scheda.

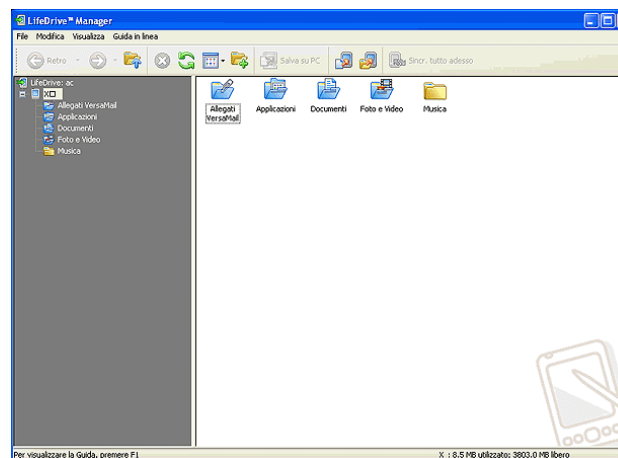

NOTA Se la periferica non è collegata al computer o non è disponibile, viene visualizzato un messaggio.

 **Continua**

* **Suggerimento**
Nella finestra di LifeDrive Manager, è inoltre possibile gestire le cartelle eseguendo operazioni di creazione, ridenominazione, spostamento ed eliminazione.

* **Suggerimento**
È anche possibile trasferire file o cartelle dalla periferica al computer trascinando l'elemento dalla finestra di LifeDrive Manager sul desktop del computer.

2

È possibile copiare o spostare file o cartelle dal desktop nella finestra di LifeDrive Manager nella posizione desiderata sul disco rigido della periferica.

NOTA È possibile utilizzare LifeDrive Manager per installare un'applicazione nella cartella Applicazioni sul disco rigido. Tuttavia, solo alcune applicazioni sono progettate per l'esecuzione sulla periferica da tale posizione. Per assicurarsi di eseguire l'applicazione sulla periferica, installarla nella memoria programmi.

➤ Continua


3

Scegliere una delle seguenti opzioni:

Copia Gli elementi vengono copiati nella posizione specificata. Se si seleziona questa opzione, le foto e i video vengono trasferiti nel formato originale.

Formato per periferica Le foto e i video vengono convertiti nel formato più adatto per la periferica. Questa opzione è disponibile solo se i file o le cartelle da trasferire includono una o più foto o video.

Mantieni sincronizzato Gli elementi vengono copiati nella cartella principale del disco rigido della periferica e vengono inclusi nella sincronizzazione. Pertanto, se un elemento viene aggiornato nella periferica, viene automaticamente aggiornato anche nel computer e viceversa. Questa opzione è disponibile solo se si trasferiscono file o cartelle nella cartella principale del disco rigido della periferica.

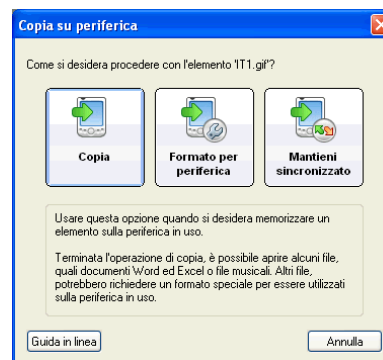

Fine

Utilizzare l'applicazione **File** sulla periferica per utilizzare i file e le cartelle trasferiti.

* **Suggerimento**
Se si prevede di utilizzare Modalità Drive, è consigliabile avere a disposizione il cavo di sincronizzazione USB e il caricabatteria c.a. per potersi collegare ad altri computer.

Utilizzo di Modalità Drive

Nei computer Mac, utilizzare Modalità Drive per spostare i file tra un computer e il disco rigido della periferica.

Nei computer Windows su cui non è installato LifeDrive Manager, ad esempio il computer di un albergo o di un amico, utilizzare Modalità Drive per aprire, spostare o copiare i file nella periferica. Con Modalità Drive, la periferica si collega al computer come un'unità esterna rimovibile, ad esempio un'unità CD-ROM.

Per utilizzare Modalità Drive con il computer, quest'ultimo deve supportare l'uso di unità rimovibili esterne. La maggior parte dei sistemi operativi più recenti, ad esempio Windows 2000, Windows XP e Mac OS X, supporta l'uso di unità rimovibili esterne.

NOTA Durante l'utilizzo di Modalità Drive, non è possibile utilizzare altre funzioni della periferica.

1


Per attivare Modalità Drive:

- a. **Passare ad Applicazioni** e selezionare Modalità Drive



- b. Selezionare Attiva modalità Drive.

➤ **Continua**

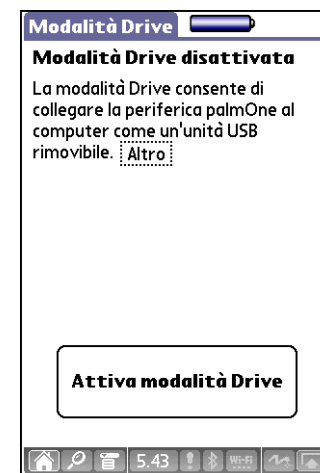

2


Per predisporre la periferica e il computer:

- a. Collegare il cavo di sincronizzazione USB alla porta USB sul retro del computer, quindi inserire l'altra estremità nella periferica.
- b. Collegare il caricabatteria c.a. al cavo di sincronizzazione USB, quindi inserirlo in una presa di corrente.

NOTA È possibile utilizzare Modalità Drive senza collegare la periferica a una presa di corrente, tuttavia è consigliabile effettuare questa operazione per evitare la perdita di dati.

3

Aprire Risorse del computer o Esplora risorse, se si utilizza un computer Windows, o Finder, se si utilizza un computer Mac. Individuare l'icona denominata INTERNA, che rappresenta la periferica nell'elenco delle unità disponibili sul computer. Se è inserita una scheda di espansione nell'apposito alloggiamento della periferica, la scheda potrebbe venire visualizzata come unità denominata SCHEDA.

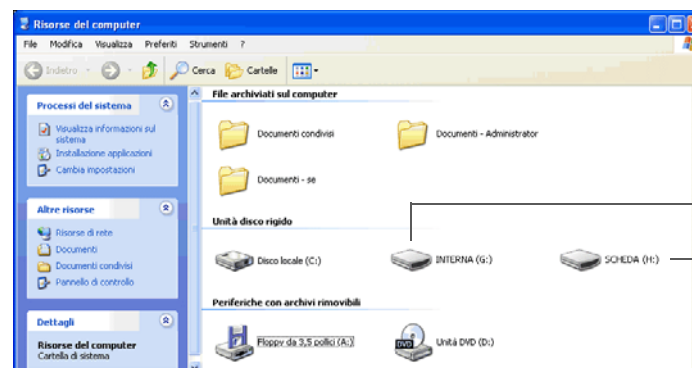

La Periferica viene visualizzata come unità denominata INTERNA
La scheda di espansione viene visualizzata come unità denominata SCHEDA

➤ Continua

* **Suggerimento**
Se si utilizza una scheda di espansione, è necessario scollegare la periferica dal computer prima di rimuovere la scheda per evitare la perdita dei dati in essa contenuti.


4

È possibile utilizzare i file della periferica come per qualsiasi altra unità esterna rimovibile.

5

Una volta terminato l'utilizzo di Modalità Drive, effettuare le seguenti operazioni.

[!] IMPORTANTE Per evitare la perdita dei dati trasferiti, attenersi alla procedura descritta di seguito per scollegare Modalità Drive.

- a. Scollegare la periferica dal computer Windows selezionando l'icona Rimozione sicura dell'hardware  sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Selezionare l'opzione per arrestare la periferica USB di memorizzazione di massa contenente la lettera dell'unità corrispondente alla periferica o alla scheda di espansione, quindi attendere che venga visualizzato il messaggio con l'indicazione che è possibile rimuovere la periferica dal computer. Nei computer Mac, selezionare il comando Espelli dal menu Archivio o trascinare l'icona dell'unità sull'icona Espelli nel Dock. Se viene visualizzato un messaggio di conferma, scegliere OK.
- b. Disattivare Modalità Drive sullo schermo della periferica, quindi scegliere Disattiva.

↓ Fine

» Termine chiave

HotSync® Tecnologia che consente di sincronizzare le informazioni nella memoria programmi della periferica e i file e le cartelle presenti sul disco rigido che sono stati selezionati per essere copiati e sincronizzati con le informazioni sul computer.

+ Informazione aggiuntiva

Se si seleziona una cartella come elemento di sincronizzazione, le eventuali modifiche agli elementi contenuti nella cartella, incluse tutte le sottocartelle, vengono aggiornate a ogni sincronizzazione.

Sincronizzazione delle informazioni

La sincronizzazione consente infatti di memorizzare e aggiornare automaticamente le informazioni immesse o aggiornate su una delle due periferiche (la periferica o il computer). Ciò significa che non sarà più necessario eseguire due volte le medesime azioni.

Esistono due metodi di sincronizzazione:

Sincronizzazione completa Premere il pulsante di sincronizzazione sul cavo di sincronizzazione USB per sincronizzare tutte le informazioni contenute nella memoria programmi della periferica, nonché tutti gli elementi di sincronizzazione sul disco rigido. Durante la sincronizzazione completa, viene inoltre eseguito il backup sul computer dei file e delle cartelle del disco rigido che non sono contrassegnati come elementi di sincronizzazione.

Sincronizzazione di file (solo Windows) Utilizzare i comandi di sincronizzazione disponibili nella finestra di LifeDrive Manager per sincronizzare singoli elementi, gruppi di elementi o tutti gli elementi di sincronizzazione presenti sul disco rigido della periferica. Gli elementi di sincronizzazione possono essere singoli file o intere cartelle, incluse le sottocartelle. Non è possibile sincronizzare le informazioni contenute nella memoria programmi tramite la finestra di LifeDrive Manager.

[!] IMPORTANTE Eseguire frequentemente la sincronizzazione delle informazioni della periferica per disporre di una copia di backup delle informazioni sempre aggiornata sul computer.

Esecuzione di una sincronizzazione completa

Quando si esegue una sincronizzazione completa, vengono aggiornate le seguenti informazioni tra la periferica e il computer.

Memoria programmi Utilizzando le impostazioni predefinite, i dati delle seguenti applicazioni contenute nella memoria programmi vengono trasferiti tutte le volte che si avvia la sincronizzazione della periferica con il computer mediante l'apposito pulsante.



*** Suggerimento**

È possibile sincronizzare la periferica con il computer in modalità wireless tramite la tecnologia wireless Bluetooth® o Wi-Fi® integrata.

+ Informazione aggiuntiva

Chiunque in famiglia può sincronizzare la periferica utilizzando la stessa copia del software Palm Desktop. Si deve verificare che ogni periferica utilizzi un nome utente univoco, visto che il software Palm Desktop legge il nome dell'utente e riconosce la periferica durante la sincronizzazione.

Se si sceglie di effettuare la sincronizzazione con Outlook, i dati dei Contatti, del Calendario, delle Attività e dei Memo vengono sincronizzati con Outlook. È possibile anche configurare l'applicazione VersaMail® per la sincronizzazione con Outlook. Le altre informazioni, come ad esempio le note, verranno sincronizzate con software Palm Desktop.

Se si configura un **account Microsoft Exchange ActiveSync®** per la sincronizzazione delle informazioni e-mail e del Calendario con Microsoft Exchange Server 2003, le informazioni di queste applicazioni vengono sincronizzate con Microsoft Exchange, mentre le informazioni delle altre applicazioni, indicate precedentemente, vengono sincronizzate con Outlook o Palm Desktop.


Software desktop Tutte le informazioni immesse utilizzando il software desktop vengono aggiornate con le informazioni contenute nella memoria programmi della periferica.

Elementi di sincronizzazione Tutti gli elementi di sincronizzazione presenti sul disco rigido della periferica vengono aggiornati.

1

Collegare il cavo di sincronizzazione USB alla porta USB sul retro del computer, quindi inserire l'altra estremità nella periferica.

➤ **Continua**

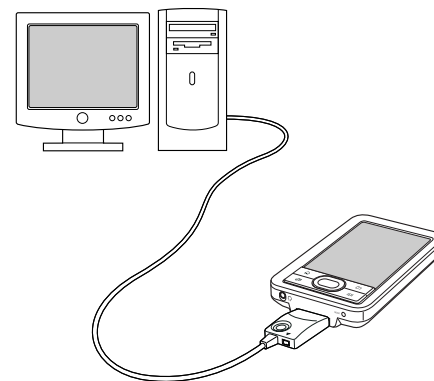

*** Suggerimento**

Se durante la sincronizzazione viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona utente, selezionare il nome dell'utente del quale si desidera sincronizzare i dati e fare clic su OK.

*** Suggerimento**


Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere [Quale procedura si deve adottare se non è possibile eseguire la sincronizzazione con il computer?](#)

2

Sincronizzare la periferica con il computer.

- a. Premere il pulsante di sincronizzazione sul cavo di sincronizzazione USB.
- b. Al termine della sincronizzazione, viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo della periferica ed è possibile scollegare la periferica dal cavo.

↓ Fine

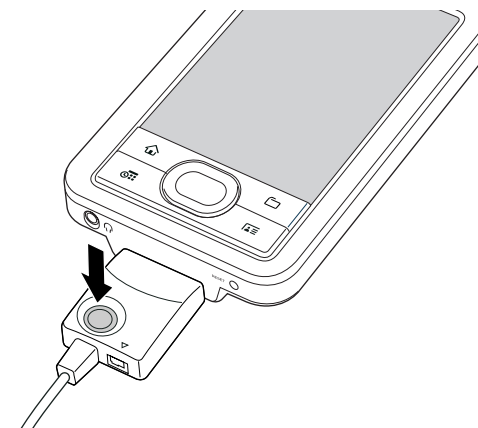

* **Suggerimento**

Durante la sincronizzazione, viene eseguito sul computer il backup di tutti gli elementi presenti sul disco rigido non contrassegnati per la sincronizzazione. Il backup crea una copia del file o della cartella sul computer ma non mantiene le due versioni sincronizzate. È possibile eseguire manualmente il backup di un elemento in LifeDrive Manager facendo clic con il pulsante destro del mouse sul file o la cartella e selezionando Salva su PC.

* **Suggerimento**

Per disattivare la sincronizzazione per un file o una cartella, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'elemento, quindi selezionare Disattiva sincronizzazione.

Sincronizzazione tramite LifeDrive Manager

SOLO WINDOWS

Quando si trasferisce un elemento nella finestra di LifeDrive Manager, è possibile specificare se si desidera mantenere l'elemento sincronizzato con la versione originale memorizzata nel computer. Quando si è pronti per eseguire la sincronizzazione dei file, è possibile scegliere di sincronizzare solo gli elementi selezionati o tutti gli elementi di sincronizzazione presenti sul disco rigido della periferica. LifeDrive Manager sincronizza solo gli elementi selezionati dal disco rigido e non le informazioni contenute nella memoria programmi. **Eseguire una sincronizzazione completa** per sincronizzare sia gli elementi di sincronizzazione sul disco rigido che le informazioni nella memoria programmi.

Se è stata selezionata l'**opzione Mantieni sincronizzato** durante il trasferimento di un file o una cartella sulla periferica, l'elemento è già contrassegnato per la sincronizzazione. Tuttavia, è possibile disattivare la sincronizzazione per qualsiasi file o cartella.

Creazione di elementi di sincronizzazione

1


Aprire la finestra di LifeDrive Manager.

2

Selezionare gli elementi da sincronizzare:

- Individuare il file o la cartella desiderati nella finestra di LifeDrive Manager.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'elemento, quindi scegliere Attivazione sincronizzazione. Il file o la cartella vengono contrassegnati per la sincronizzazione.

↓ Fine

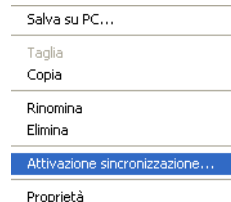

+ Informazione aggiuntiva

Se si trasferisce un file o una cartella non contrassegnati per la sincronizzazione in una cartella di sincronizzazione, l'elemento viene sincronizzato indipendentemente dall'opzione selezionata. Al termine della successiva sincronizzazione, una copia della cartella di sincronizzazione, contenente la versione sincronizzata dell'elemento, verrà visualizzata sulla periferica e sul computer. Il file o la cartella originali trasferiti utilizzando l'opzione Copia e Formato per periferica restano nella posizione iniziale e non vengono sincronizzati.

Esecuzione di una sincronizzazione dei file

1

Aprire la finestra di LifeDrive Manager.

2

Scegliere una delle seguenti opzioni di sincronizzazione.

Sincronizzazione di singoli file o cartelle Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'elemento, selezionare Operazioni di sincronizzazione, quindi scegliere Sincr. adesso l'elemento.

Sincronizzazione di file o cartelle Selezionare gli elementi desiderati, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di uno degli elementi, selezionare Operazioni di sincronizzazione, quindi scegliere Sincr. adesso l'elemento.

Sincronizzazione di tutti gli elementi di sincronizzazione nel disco rigido Scegliere l'opzione Sincr. tutto adesso sulla barra degli strumenti nella parte superiore della finestra di LifeDrive Manager.

**↓ Fine**

Viene visualizzata una schermata in cui è mostrato lo stato di avanzamento della sincronizzazione.

*** Suggerimento**

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma che indica se gli elementi vengono copiati sulla periferica o su una scheda di espansione. È possibile scegliere quale periferica deve ricevere gli elementi selezionando il nome utente dall'elenco a discesa Utente visualizzato nell'angolo superiore destro.

+ Informazione aggiuntiva

È possibile spostare più applicazioni nella finestra Installazione rapida affinché siano pronte per l'installazione la volta successiva che si esegue la sincronizzazione.

*** Suggerimento**

Se la memoria programmi è piena, utilizzare **LifeDrive Manager** per installare le applicazioni nella cartella Applicazioni sul disco rigido. Tenere presente che solo alcune applicazioni sono progettate per l'esecuzione da questa cartella.

Installazione delle applicazioni

Utilizzare la funzione Installazione rapida (Windows) o il droplet Invia al palmare (Mac) per installare le applicazioni sulla periferica. Le applicazioni vengono memorizzate nella memoria programmi e vengono ottimizzate per l'uso nella periferica.

Utilizzo della funzione Installazione rapida

SOLO WINDOWS

1

Aprire il software Palm Desktop.

2

Copiare l'applicazione:

- Fare clic sull'icona Installazione rapida nella barra di avvio a sinistra della finestra.
- Trascinare l'applicazione nel riquadro Periferica o Scheda di espansione della finestra Installazione rapida.
- Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, verificare il nome utente, il nome dell'applicazione e la destinazione, quindi fare clic su OK.

**3**

Eseguire una sincronizzazione completa per installare l'applicazione sulla periferica.

↓ Fine

*** Suggerimento**

Il sistema operativo Mac OS X consente di trasformare il droplet Invia al palmare in un elemento permanente della Scrivania, semplicemente trascinando il droplet sul Dock. È quindi possibile trascinare le fotografie e gli altri file che si desidera trasferire sulla periferica direttamente sul Dock.

Uso del droplet Invia al palmare**SOLO MAC****1**

Selezionare le applicazioni o i file che si desidera installare:

- a. Trascinare le applicazioni o i file su Invia al palmare della cartella Palm.
- b. Nella finestra di dialogo Invia al palmare, selezionare il nome utente e fare clic su OK.

**2**

Eseguire una sincronizzazione completa per installare l'applicazione sulla periferica.

↓ Fine

*** Suggerimento**

Ordinare i file per visualizzarli in base al tipo, al nome, alla data o alla dimensione.

+ Informazione aggiuntiva

Se si seleziona un file dall'applicazione File, il file viene automaticamente aperto nell'applicazione appropriata della periferica. Se non esiste un'applicazione associata al file, viene emesso un segnale acustico di avviso.

*** Suggerimento**

Se è stata inserita una scheda di espansione (venduta separatamente) nell'apposito alloggiamento della periferica, selezionare l'icona della scheda in File per visualizzarne il contenuto.


*** Suggerimento**


Tenere premuto lo stilo su un file o una cartella per aprire un menu di azioni e scegliere l'operazione da eseguire sull'elemento (copia, eliminazione, ecc.).

Uso dell'applicazione File

L'applicazione File consente di aprire, visualizzare e spostare facilmente file e cartelle memorizzati sul disco rigido della periferica o su una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento della periferica.

In File, è anche possibile creare nuove cartelle o spostare le cartelle esistenti in altre cartelle per organizzare i dati nel modo desiderato.

Per aprire File, premere il relativo pulsante  sul pannello anteriore della periferica. Selezionare un file o una cartella per aprirli. Quando una cartella è aperta, selezionare il nome della cartella (visualizzato all'inizio dell'elenco di file) per spostarsi al livello superiore.

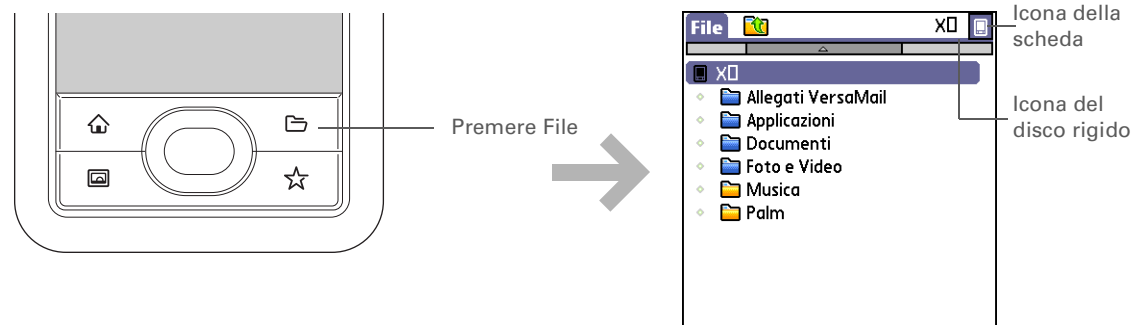

NOTA L'applicazione File contiene cinque cartelle, sempre visualizzate all'inizio dell'elenco di cartelle: Applicazioni, Documenti, Musica, Foto e video e Allegati VersaMail. Memorizzare applicazioni e file nelle cartelle appropriate, in modo che sia facile individuarli.

Apertura di file e cartelle da un'applicazione

In alcune applicazioni, ad esempio Documenti, Media e Pocket Tunes™, è possibile aprire un file o una cartella direttamente dall'applicazione. L'applicazione visualizza automaticamente i file contenuti nella cartella appropriata sul disco rigido della periferica, ad esempio la cartella Musica per Pocket Tunes, ma è anche possibile selezionare file memorizzati in altre posizioni del disco rigido. Consultare i capitoli sulle applicazioni per informazioni sull'apertura dei file.

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con lo spostamento delle informazioni o altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Spostamento e gestione

- Creazione, copia, inserimento, eliminazione e ridenominazione dei file in LifeDrive Manager
- Impostazione delle opzioni di sincronizzazione per i file e le cartelle trasferiti tramite LifeDrive Manager
- Modifica degli attributi delle cartelle in LifeDrive Manager
- Sincronizzazione della periferica con Microsoft Outlook installato sul computer
- Sincronizzazione in modalità wireless tramite la tecnologia Bluetooth o le funzionalità Wi-Fi della periferica
- Scelta delle applicazioni specifiche su cui eseguire la sincronizzazione
- Ordinamento e personalizzazione della modalità di visualizzazione di File
- Accesso ai file o alle cartelle recenti da File
- Uso dei comandi di eliminazione, invio tramite IR, invio e copia in File
- Salvataggio dei file tramite File

Organizzare foto e video

Contenuto del capitolo

[Riformattazione dei file e copia dei tipi di file supportati](#)

[Visualizzazione di foto o video](#)

[Copia di foto e video dalla scheda di memoria della fotocamera](#)


[Organizzazione delle fotografie e dei video in album](#)

[Invio di fotografie o video utilizzando la tecnologia Bluetooth](#)

[Approfondimenti](#)

Un'immagine può valere mille parole ma quando si possiedono grandi quantità di foto (e video), qual è il modo migliore per organizzarle per poterle individuare rapidamente e accedervi tutte le volte che lo si desidera? E cosa fare se la scheda di memoria della fotocamera digitale è esaurita e si desidera liberare spazio per scattare nuove foto?

Le applicazioni Media e Accompagnamento fotocamera di palmOne™ consentono di risolvere questi problemi. L'applicazione Media consente di visualizzare e organizzare foto e video in maniera facile. Accompagnamento fotocamera consente di trasferire rapidamente il contenuto della scheda di memoria della fotocamera digitale sulla periferica o sul computer in modo che sia possibile scattare nuove foto.

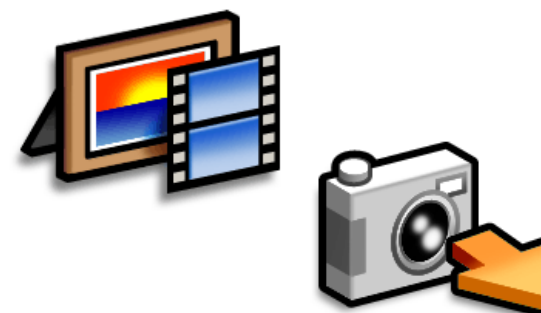

Vantaggi

- Fotografie delle persone e dei luoghi preferiti sempre a disposizione
- Organizzazione delle fotografie e dei video
- Archiviazione di numerosi video e centinaia di foto
- Trasferimento del contenuto della scheda di memoria della fotocamera sulla periferica

+ Informazione aggiuntiva

È possibile trasferire una foto o un video sulla periferica nel formato nativo, senza alcuna conversione, in modo che sia possibile visualizzarli sul computer nel formato desiderato. Utilizzare palmOne **LifeDrive Manager** (Windows) o **Modalità Drive** (Mac e Windows) sul computer.

Riformattazione dei file e copia dei tipi di file supportati

È possibile visualizzare le fotografie nei formati più comuni, ad esempio JPG, BMP, TIFF e GIF sulla periferica. È possibile visualizzare i video in formati come MPEG-1, MPEG-4, MJPEG+ADPCM e MJPEG+PCM.

Quando si copia una foto o un video dal computer alla periferica tramite **palmOne™ LifeDrive™ Manager** (Windows), è possibile scegliere il formato più adatto alla visualizzazione della foto o del video sulla periferica. Esistono numerosi formati video, ma non tutti i tipi possono essere convertiti in un formato visualizzabile sulla periferica.

Se si sceglie di riformattare il file, la nuova versione viene rinominata e la versione originale non viene pertanto sovrascritta sul computer durante la sincronizzazione. Solo il file nel nuovo formato viene sincronizzato, mentre il file originale viene escluso dalla sincronizzazione.

In LifeDrive Manager, è anche possibile scegliere l'opzione Copia e mantieni sincronizzato, che consente di conservare la foto o il video nel formato originale e aggiornarli durante la sincronizzazione.


È possibile memorizzare le foto e i video sulla periferica nella cartella Foto e video. Visualizzare e accedere ai file e alle cartelle utilizzando l'applicazione File della periferica. È inoltre possibile visualizzare i file e le cartelle tramite l'applicazione **LifeDrive Manager** (Windows) o **Modalità Drive** (Mac e Windows) del computer. È possibile gestire gli elementi memorizzati sul disco rigido eseguendo operazioni di diverso tipo: copia, spostamento, eliminazione, ridenominazione e così via tramite l'applicazione LifeDrive Manager (Windows), Modalità Drive (Mac e Windows) o File della periferica.

* **Suggerimento**
Scegliere Presentazione con diapositive per visualizzare automaticamente uno dopo l'altro tutti i video o le foto di un album. Toccare una fotografia o un video per interrompere la presentazione.

* **Suggerimento**
Utilizzare il software di editing della fotocamera per modificare o ritoccare le foto o i video e copiarli nuovamente sulla periferica per visualizzarli.



Visualizzazione di foto o video

1

Premere il pulsante Media .


2

Passare alla cartella o all'album in cui sono memorizzati la foto o il video:

- Selezionare Periferica  o Scheda di espansione .
- Toccare l'elenco Posizione nell'angolo in alto a destra e selezionare la posizione della fotografia o del video da visualizzare.

- Se la foto o il video si trova nella cartella Foto e video sul disco rigido della periferica o su una scheda di espansione, selezionare la posizione appropriata dall'elenco.
- Se la foto o il video si trova in un'altra posizione sul disco rigido della periferica, selezionare Sfoglia, quindi individuare l'elemento.

➤ **Continua**

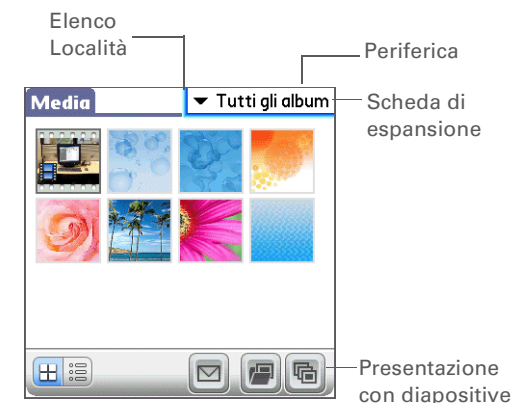

3


Selezionare la fotografia o il video che si desidera visualizzare. Toccare la foto o il video in qualsiasi punto per ritornare alla schermata di selezione.



Selezionare una
fotografia o un video
da visualizzare



Toccare la foto o il video
per ritornare alla
schermata di selezione

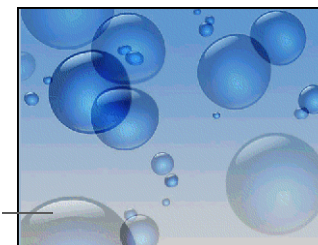

➤ Continua

4

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA Per accedere ai comandi:

- Per le foto, premere Su sul navigatore a 5 direzioni per ingrandire una foto. Premere Giù per accedere ai comandi delle foto.
- Per i video, premere Centro per accedere ai comandi video.



* **Suggerimento**

Utilizzare l'ampio display della periferica come visualizzatore di immagini. È possibile visualizzare il contenuto della scheda di memoria della fotocamera senza trasferire le foto o i video sulla periferica. Inserire la scheda di memoria della fotocamera e selezionare Visualizza supporti.

+ **Informazione aggiuntiva**

Se si utilizza l'opzione Copia su periferica, il programma verifica la presenza di file con nome e contenuto uguali. Se individuati, questi file non vengono copiati. I file con nome uguale, ma contenuto diverso vengono automaticamente ridenominati prima di essere copiati nella periferica.

Copia di foto e video dalla scheda di memoria della fotocamera

[!] IMPORTANTE Per prolungare la durata della batteria, collegare la periferica a una fonte di alimentazione durante la copia dei supporti dalla scheda di memoria della fotocamera digitale.

1

Inserire la scheda di memoria della fotocamera digitale nella periferica.

L'applicazione Accompagnamento fotocamera viene avviata automaticamente.

2

Per selezionare la posizione in cui copiare i file:

Copia su periferica Copia le foto e i video dalla directory DCIM della scheda di memoria della fotocamera digitale nella directory DCIM del disco rigido.

Copia sul computer Apre **Modalità Drive** sulla periferica e consente di copiare i file sul PC. La periferica deve essere collegata al computer.

➤ **Continua**



3

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA

Se viene selezionato Copia su periferica, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

Elimina supporto su scheda

Elimina il contenuto della scheda di memoria della fotocamera digitale in modo che la scheda sia disponibile immediatamente per altre foto o video.

Visualizza supporti copiati

Visualizza le foto e i video copiati sulla periferica.

Copia completata

Tutto il contenuto della cartella Fotocamera sulla scheda è stato trasferito sulla periferica.

**Elimina supporto su scheda**

Elimina foto e video copiati

**Visualizza supporti copiati**

Visualizza foto e video copiati

4

Rimuovere la scheda di memoria della fotocamera.

Fine

*** Suggerimento**

Utilizzare **la funzione di copia** per spostare una foto dal periferica a una scheda e viceversa. Se una foto è memorizzata sulla periferica, può essere aggiunta solo a un album che risiede sulla periferica. Allo stesso modo, se la foto è memorizzata su una scheda di espansione, è possibile aggiungerla solo a un album che si trova sulla stessa scheda.

Organizzazione delle fotografie e dei video in album

1

Premere il pulsante Media .


2

Selezionare Gestisci album .

**3**

Per creare un album:

- Scegliere se creare l'album sulla periferica o su una scheda di espansione inserita nell'alloggiamento di espansione.
- Scegliere Nuovo, immettere il nome del nuovo album, quindi toccare OK.
- Nella schermata Gestisci album selezionare OK.

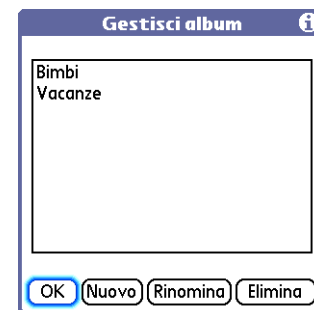


➤ Continua

*** Suggerimento**
 Se l'album in cui aggiungere le foto o da cui rimuovere le foto non è già visualizzato, selezionare l'elenco nell'angolo superiore destro e scegliere l'album desiderato.

4

Per aggiungere o rimuovere fotografie o video dagli album:

- Selezionare Gestisci album .
- Selezionare un album.
- Per aggiungere una fotografia o un video all'album, selezionarne uno che non abbia il segno più.
- Selezionare una fotografia o un video a cui sia associato il segno più per rimuoverli dall'album.
- Selezionare Fine.



Selezionare +
per aggiungere

Selezionare -
per eliminare

5

Per spostare le fotografie o i video all'interno degli album:

- Toccare l'elenco posto nell'angolo superiore destro e selezionare l'album in cui si desidera spostare le fotografie o i video.
- Selezionare la fotografia che si desidera spostare e trascinare lo stilo per spostare la fotografia o il video nella posizione desiderata.

↓ Fine

[!] **Operazioni preliminari**
Impostare una connessione Bluetooth® sulla periferica.


+ **Informazione aggiuntiva**
Se si sceglie Invia prima di selezionare una fotografia o un video, viene visualizzata una finestra di dialogo dalla quale è possibile scegliere l'elemento che si desidera inviare.

+ **Informazione aggiuntiva**
Esistono anche altri modi per inviare le fotografie in modalità wireless.
È possibile allegare fotografie o video a un messaggio e-mail.
È possibile trasmettere via infrarossi una fotografia o un video ad altre periferiche Palm Powered™. È possibile copiare una fotografia o un video su una scheda di espansione e quindi spostare la scheda su un'altra periferica che accetti schede MultiMediaCard o SD.

Invio di fotografie o video utilizzando la tecnologia Bluetooth


È possibile condividere le fotografie con familiari e amici senza alcuna difficoltà. Utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth integrata nella periferica per inviare fotografie e video ad altre periferiche wireless che si trovano nel raggio d'azione. L'invio di un file con la tecnologia wireless Bluetooth può richiedere alcuni minuti.

1

Premere il pulsante Media .

2

Per inviare una fotografia o un video:

- Toccare l'elenco nell'angolo superiore destro e selezionare l'album contenente le foto e/o i video da inviare oppure selezionare Sfoglia per individuare la foto o il video.
- Selezionare la fotografia o il video che si desidera inviare.
- Selezionare Invia .
- Toccare Bluetooth e quindi OK.
- Selezionare la periferica a cui si desidera inviare la fotografia o il video e quindi toccare OK. I file vengono inviati automaticamente.



↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Media o altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Media

- Visualizzazione delle fotografie e dei video in anteprima, come elenchi, album e presentazioni
- Copia delle fotografie e dei video in altre applicazioni o sulle schede di espansione
- Eliminazione delle fotografie e dei video

Condivisione

Invio di informazioni tramite la tecnologia wireless integrata nella periferica

E-mail

Invio di fotografie e video come allegati ai messaggi e-mail

Letttore MP3

Contenuto del capitolo

[Trasferimento di file MP3 sulla periferica](#)

[Trasferimento di musica da un CD alla periferica](#)

[Riproduzione della musica con la periferica](#)

[Approfondimenti](#)

Se non si desidera più essere costretti ad ascoltare le conversazioni degli altri passeggeri durante i lunghi trasferimenti in autobus o in treno, o se si preferisce trasportare una periferica più piccola di un lettore CD quando si passeggia o si frequenta la palestra, non bisogna acquistare necessariamente un costoso lettore MP3. Nella periferica, è possibile memorizzare migliaia di brani e riprodurli tramite Pocket Tunes™ sulla periferica. Basta trasferire i brani sulla periferica o su una scheda di espansione, quindi riprodurli utilizzando l'altoparlante integrato o le cuffie stereo (vendute separatamente).



Vantaggi

- Possibilità di archiviare e ascoltare migliaia di brani in formato MP3
- Lettori MP3, CD o mini-disc non più necessari

[!] Operazioni preliminari

(Solo Windows) Installare Windows Media Player e il plug-in Pocket Tunes sul computer. Inserire il CD per l'installazione del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare software aggiuntivo.

*** Suggerimento**

Il pulsante Stella è associato all'avvio di PocketTunes. È possibile associare il pulsante Stella all'avvio di qualsiasi altra applicazione.

*** Suggerimento**

È possibile anche trasferire i file MP3 nella cartella Audio della periferica utilizzando le applicazioni **LifeDrive™ Manager** (Windows) o **Modalità Drive** (Mac e Windows) sul computer.


Trasferimento di file MP3 sulla periferica

Il software PocketTunes fornito insieme alla periferica è compatibile con il noto formato audio MP3. Se i file MP3 si trovano già sul disco rigido del computer, è necessario trasferirli sul disco rigido per ascoltarli dalla periferica.

SOLO WINDOWS

1

Per predisporre il computer e la periferica:


- Collegare la periferica e il computer con il cavo di sincronizzazione USB.**
- Passare a Preferiti** e selezionare Musica .

2

Per predisporre Windows Media Player sul computer:

- Aprire l'applicazione Windows Media Player.
- Selezionare la scheda Sincr.
- Selezionare la periferica Palm dall'elenco a discesa.

Avviare la
sincronizzazione

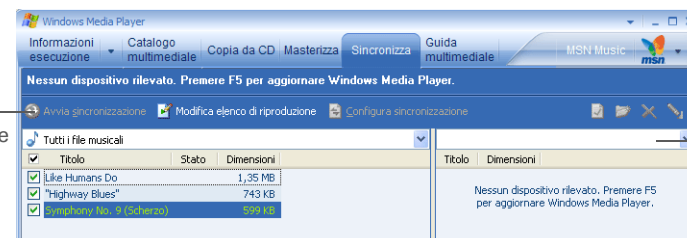

Selezionare
Periferica Palm

➤ Continua

*** Suggerimento**

Per trasferire i file MP3 dal computer alla scheda di espansione, è anche possibile utilizzare un apposito lettore di schede (venduto separatamente).

3

Selezionare Avvia sincr. I file vengono trasferiti nella cartella Musica sul disco rigido della periferica.

↓ Fine

*** Suggerimento**


Per trasferire i file MP3 dal computer alla scheda di espansione è anche possibile utilizzare un apposito lettore di schede (venduto separatamente).

*** Suggerimento**

È anche possibile trasferire file MP3 su un computer Mac trascinando il file musicale nel droplet Invia alla Periferica. Selezionare la destinazione del file, quindi avviare una **sincronizzazione** per eseguire il trasferimento.

SOLO MAC**1**

Per predisporre il computer e la periferica:

- a. **Passare ad Applicazioni** e selezionare Modalità Drive .
- b. **Collegare la periferica e il computer con il cavo di sincronizzazione USB.**

2

Aprire la finestra Finder, quindi trascinare i file musicali da trasferire nella cartella Musica sotto l'icona della periferica visualizzata come unità esterna sul desktop.

[!] IMPORTANTE Al termine del trasferimento dei file musicali, **uscire da Modalità Drive.**

↓ Fine

[!] Operazioni preliminari

Configurare l'impostazione del formato per Copia musica di Windows Media Player su mp3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata di Windows Media Player, selezionare Strumenti, quindi Opzioni. Selezionare la scheda Copia musica, quindi scegliere mp3 nell'elenco Formato.

+ Informazione aggiuntiva

Un'esercitazione interattiva sul CD di installazione del software illustra come aggiungere i brani musicali. Inserire il CD e passare alla sezione Musica dell'esercitazione e selezionare Aggiunta di brani musicali da un CD.

Trasferimento di musica da un CD alla periferica

Se i brani sono registrati su un CD e si desidera riprodurli con la periferica, è necessario installare sul computer Windows Media Player, convertire e quindi trasferire i file.

NOTA Gli utenti di Mac possono utilizzare iTunes, incluso nel sistema operativo OS X, per il trasferimento di brani musicali da un CD alla periferica. I file musicali devono essere importati in formato MP3.

SOLO WINDOWS**1**

Per accedere ai brani musicali da Windows Media Player sul computer:

- a. Aprire l'applicazione Windows Media Player.
- b. Inserire il CD nella relativa unità.
- c. Selezionare la scheda Converti.


➤ **Continua**

2

Per convertire i brani che si desidera aggiungere alla libreria:

- Selezionare i titoli da estrarre dal CD.
- Selezionare Copia musica.

Salvare i titoli

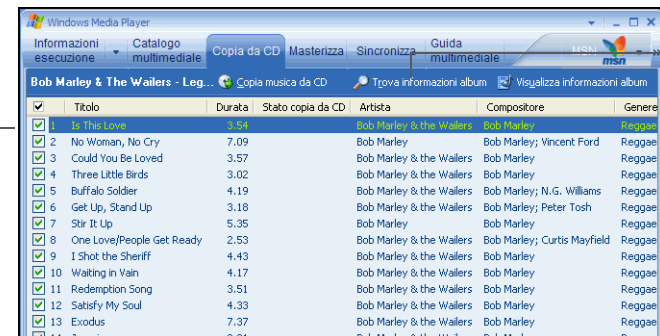

Copia musica

3

Trasferire i file MP3 sulla periferica.

↓ Fine

+ Informazione aggiuntiva


PocketTunes prosegue la riproduzione dei brani fino al termine dell'elenco o fino a quando non si preme il pulsante di arresto, anche se lo schermo della periferica è spento.

* Suggerimento

È possibile aggiornare Pocket Tunes a una versione che supporti altri formati di file musicali, ad esempio WMA, e lo streaming MP3 e che includa funzionalità aggiuntive, come equalizzatori grafici e segnalibri. Per ulteriori informazioni, visitare www.pocket-tunes.com/palmone.

Riproduzione della musica con la periferica


1

Passare a Preferiti e selezionare Musica .

2

Per selezionare un brano da riprodurre:

- Per riprodurre il brano selezionato, toccare il pulsante Riproduci.
- Per riprodurre un brano diverso, toccare il pulsante Scegli brano e selezionare il brano desiderato dall'elenco.

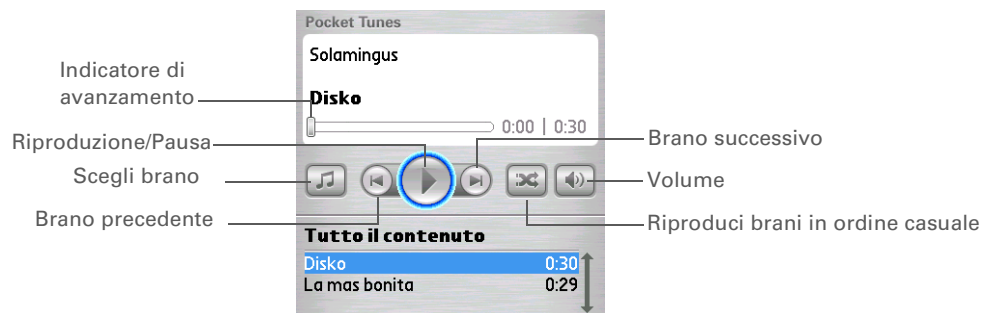**3**

Quando si desidera terminare l'ascolto, toccare il pulsante di arresto.

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale

*** Suggerimento
Supporto**

In caso di problemi con Pocket Tunes, visitare il sito www.pocket-tunes.com.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

- Pocket Tunes**
- Creazione di elenchi di riproduzione selezionando i brani che si desidera riprodurre e l'ordine di riproduzione

Gestione file di Microsoft Office

Contenuto del capitolo

[Creazione e gestione dei file di Office](#)

[Apertura di file dall'interno di Documenti](#)

[Approfondimenti](#)

Grazie alla capacità di memorizzazione di grandi quantità di informazioni importanti, la periferica consente di portare con sé il proprio ufficio, inclusi i file Microsoft Office. Con l'applicazione Documenti, è possibile avere a disposizione, creare e visualizzare file Microsoft Word ed Excel direttamente sulla periferica. È inoltre possibile visualizzare, avere a disposizione e gestire file PowerPoint sulla periferica.

È possibile tenere copie aggiornate dei file sia sulla periferica che sul computer in modo da poterci lavorare in qualsiasi momento ovunque ci si trovi.



Vantaggi

- Gestione di file Word, Excel e PowerPoint sulla periferica
- Aumento della produttività grazie alla possibilità di portare con sé documenti, fogli di calcolo e presentazioni importanti sempre e ovunque

* Suggerimento

L'applicazione Documenti dispone di un'applicazione sul computer chiamata Documents To Go. Utilizzare Documents To Go per spostare o copiare i file sulla periferica al momento della sincronizzazione.

Per informazioni complete su questa applicazione, fare clic sull'icona Documents To Go sul computer e quindi su Guida oppure visitare il sito www.dataviz.com.

Creazione e gestione dei file di Office

L'applicazione Documenti fornisce potenti funzioni di modifica e gestione per i file Office sulla periferica. Inoltre, Documenti facilita la condivisione dei file tra il computer e la periferica.

Di seguito sono descritte alcune capacità dell'applicazione Documenti:

- Visualizzare file Word, Excel e PowerPoint nel loro formato nativo (DOC, XLS o PPT); non è necessaria alcuna conversione.
- Creare o modificare un documento Word o un foglio di calcolo Excel sulla periferica e salvarlo in formato nativo. Creare o modificare una presentazione PowerPoint che viene automaticamente convertita per la visualizzazione ottimale sulla periferica
- Aprire file Office ricevuti come allegati ai **messaggi e-mail** in arrivo e allegare i file ai messaggi in uscita.
- Trasferire file Office a una stampante Bluetooth o Wi-Fi tramite la **tecnologia wireless integrata della periferica**.

È possibile memorizzare e sincronizzare i file e le cartelle Office nella cartella Documenti sul disco rigido della periferica. Visualizzare e accedere ai file e alle cartelle utilizzando l'applicazione File della periferica. È inoltre possibile visualizzare i file e le cartelle tramite l'applicazione **LifeDrive™ Manager** (Windows) o **Modalità Drive** (Mac e Windows) del computer. È possibile gestire gli elementi memorizzati sul disco rigido eseguendo operazioni di diverso tipo: copia, spostamento, eliminazione, ridenominazione e così via tramite l'applicazione LifeDrive Manager (Windows), Modalità Drive (Mac e Windows) o File della periferica.

Se si spostano i file Office nella cartella Documenti di LifeDrive Manager, i file vengono automaticamente impostati per la sincronizzazione.

*** Suggerimento**

Quando si lavora su un file, salvarlo sulla periferica o sulla scheda di espansione selezionando Menu, scegliendo Salva con nome dal menu File, quindi selezionando la posizione in cui si desidera salvare il file.

*** Suggerimento**

Se un file o una cartella vengono utilizzati frequentemente, aggiungerli all'elenco Preferiti per accedervi facilmente.

Apertura di file dall'interno di Documenti

Nell'applicazione Documenti, è possibile visualizzare e aprire qualsiasi file Word, Excel o PowerPoint sulla periferica


1

Passare a Preferiti e selezionare Documenti.

2

Selezionare il comando desiderato dall'elenco.

↓ Fine

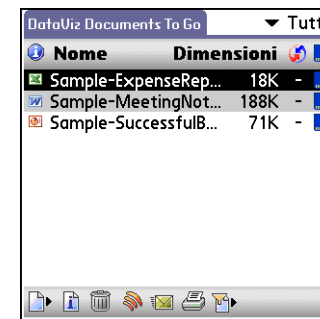

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Documenti, fare clic sull'icona Documents To Go sul computer, quindi fare clic su Guida oppure visitare il sito www.dataviz.com.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

E-mail

Invio e ricezione di file di Office come allegati ai messaggi e-mail

Organizzare le informazioni personali

Contenuto del capitolo

[Organizzazione delle informazioni personali](#)

[Gestione dei contatti](#)


[Gestione del calendario](#)

[Gestione delle attività](#)

[Approfondimenti](#)

Volete fare a meno di rubriche e calendari in formato stampato? Mettere fine alle lunghe ed estenuanti ricerche di indirizzi e numeri di telefono smarriti? Sbarazzarvi di elenchi delle attività da svolgere incompleti e poco funzionali?

La periferica consente di organizzare le informazioni personali in modo efficiente per averle sempre a disposizione, ovunque ci si trovi. In questo modo, le informazioni non vanno perse, anche quando la batteria della periferica si scarica completamente. Inoltre, viene eseguito il backup di tutte le informazioni personali durante ogni sincronizzazione, mentre la riservatezza delle informazioni viene garantita dalle funzioni di protezione della periferica. Inoltre, è possibile condividere facilmente informazioni in formato elettronico con altre persone.

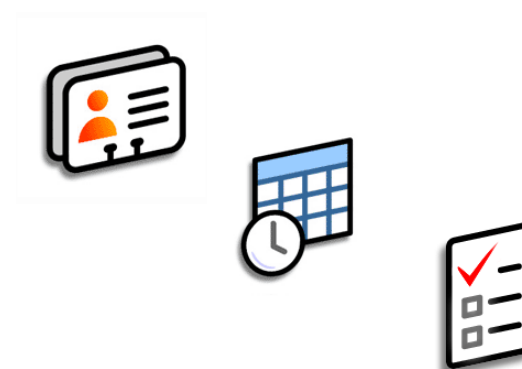

Vantaggi

- Informazioni personali e di lavoro immediatamente a portata di mano
- Appuntamenti attuali, futuri e passati sempre in vista
- Elenchi funzionali delle attività da svolgere
- Impostazione di appuntamenti, compleanni, attività importanti e altro ancora

Organizzazione delle informazioni personali

Sono disponibili tre strumenti avanzati per semplificare l'organizzazione delle informazioni personali. Le informazioni contenute in queste applicazioni vengono memorizzate nella **memoria programmi**. Pertanto, è possibile visualizzare le informazioni solo aprendo l'applicazione ed è possibile **sincronizzare** le informazioni in tali applicazioni premendo il pulsante di sincronizzazione sul cavo USB. Le applicazioni possono essere sincronizzate con software Palm® Desktop o Outlook.

Contatti



Consente di immettere facilmente informazioni quali nomi, indirizzi, compleanni e numeri di telefono. Le schermate dei contatti, degli amici e delle persone care possono inoltre essere completate con delle foto. È possibile visualizzare, aggiornare e organizzare rapidamente le informazioni dei contatti. Le informazioni possono essere condivise con un'altra periferica ed è inoltre possibile comporre numeri di telefono o inviare messaggi direttamente dalla voce di un contatto utilizzando la tecnologia wireless integrata nella periferica.

Calendario



Consente di gestire in modo funzionale gli eventi programmati tramite la creazione di appuntamenti, l'impostazione di avvisi acustici e l'individuazione di eventi in conflitto. Il calendario può essere visualizzato nella modalità giornaliera, settimanale o mensile oppure nella visualizzazione di tipo agenda, che riunisce l'elenco delle attività e gli avvisi tramite e-mail e gli appuntamenti. È possibile programmare riunioni periodiche o escludere dalla pianificazione i periodi di ferie creando una serie di eventi che si ripete in base a un intervallo specificato. È anche possibile assegnare colori diversi agli appuntamenti per suddividerli in categorie e aggiungere note con utili informazioni.

Attività



Consente di creare elenchi di attività da svolgere e assegnare una priorità a ciascuna attività. È possibile impostare sveglie per non perdere di vista le scadenze. In questo modo, è possibile gestire facilmente e in modo funzionale l'elenco delle attività da svolgere.

* **Suggerimento**

Se il primo carattere
impresso nel campo
Cognome o Società è un
asterisco (*) o un altro
simbolo, il contatto verrà
sempre visualizzato all'inizio
dell'elenco Contatti. Questa
funzionalità è utile per
indicare chiaramente il
proprio numero di telefono
se la periferica viene
smarrita.

+ **Informazione aggiuntiva**


È inoltre possibile
aggiungere uno o più
contatti utilizzando il
computer desktop e quindi
trasferirli alla periferica
utilizzando la
sincronizzazione.

Gestione dei contatti

È possibile immettere e organizzare tutte le informazioni dei contatti per consultarle rapidamente e condividerle con altre persone.

Aggiunta di un contatto



1

Toccare l'icona Contatti .


2

Per immettere le informazioni necessarie:

a. Selezionare Nuovo.

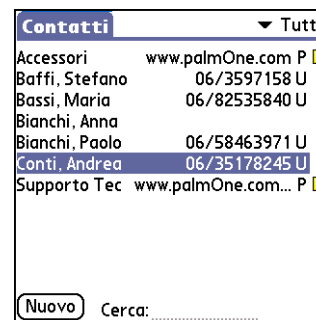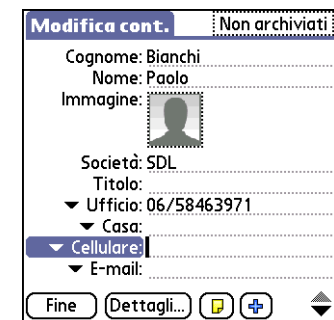Modifica cont. Non archiviati




Cognome: Bianchi
Nome: Paolo
Immagine: 


Società: SDL
Titolo:

▼ Ufficio: 06/58463971
▼ Casa:

▼ Cellulare:

▼ E-mail:

Fine Dettagli...   

b. Toccare i campi che si desidera completare e immettere le informazioni.
Toccare le frecce  per visualizzare altri campi.

➤ **Continua**

* **Suggerimento**

Nel caso in cui più contatti condividano le stesse informazioni, quali nome della società e indirizzo, è possibile immettere il primo contatto e successivamente **copiare le informazioni in altri contatti**.

+ **Informazione aggiuntiva**

Se si desidera impostare un promemoria per un compleanno, selezionare la casella Promemoria, specificare quanti giorni prima del compleanno si desidera che venga attivato il promemoria, quindi scegliere OK.

* **Suggerimento**

I compleanni inseriti nel campo Contatti vengono visualizzati come eventi senza orario nel Calendario. Se si aggiorna un compleanno in Contatti, l'evento verrà aggiornato automaticamente anche in Calendario.

3**[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA**

Per aggiungere una fotografia:

- Toccare la casella Immagine.
- Selezionare e aggiungere una fotografia da palmOne™ Media.

Toccare in questo punto

4**[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA**

Per aggiungere un compleanno:

- Toccare la casella Compleanno.
- Selezionare l'anno, il mese e il giorno.

Toccare in questo punto

5

Dopo aver immesso le informazioni desiderate, scegliere Fine.

↓ **Fine**


La procedura è terminata. La periferica salva automaticamente il contatto. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la **sincronizzazione**.

*** Suggerimento**

Nella visualizzazione Dettagli dei Contatti, è anche possibile premere Destro sul navigatore per aprire la riga Ricerca rapida. Premere Su e Giù per selezionare la lettera del nome da immettere in ogni casella, quindi premere Destro per passare alla casella successiva.


+ Informazione aggiuntiva

Ricerca telefono, disponibile nel menu Opzioni di diverse applicazioni, è una funzione che consente di aggiungere informazioni relative ai contatti mentre si crea una voce in un'altra applicazione o si immette un indirizzo e-mail nell'applicazione VersaMail (in questo caso, la funzione è denominata Ricerca indirizzo).

Individuazione di un contatto nell'elenco**1**Toccare l'icona Contatti .**2**

Per cercare un contatto:

- Toccare la riga Cerca visualizzata nella parte inferiore della schermata e immettere la prima lettera del nome desiderato.
- Immettere quindi la seconda lettera del nome e così via fino a quando non si individua il contatto desiderato.

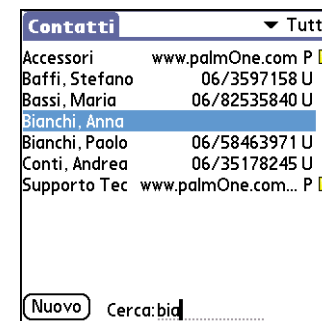**3**

Per aprire il contatto, selezionarlo.

↓ Fine

*** Suggerimento**

È possibile creare un contatto con i propri dati personali e selezionarlo come biglietto da visita. A tal fine, aprire il menu Record e selezionare Biglietto da visita. Per trasmettere il proprio biglietto da visita via infrarossi a un'altra periferica, tenere premuto il pulsante dell'applicazione Contatti fino a quando non appare la finestra di dialogo Trasmetti via IR.


+ Informazione aggiuntiva

Il comando di trasmissione via IR viene visualizzato nel menu di sinistra della maggior parte delle applicazioni. È possibile trasmettere via IR dati quali foto o appuntamenti.

+ Informazione aggiuntiva

È possibile inviare un contatto in modalità wireless utilizzando **VersaMail**, **Messaggistica** o la **tecnologia wireless Bluetooth®** integrata nella periferica. Utilizzare l'opzione Invia contatto nel menu Record.

Trasmissione via IR di un contatto**1**

Toccare l'icona Contatti .

2

Per trasmettere il contatto via IR:

- Individuare il contatto** che si desidera trasmettere via IR.
- Aprire i menu.**
- Scegliere Record e quindi Trasm.contatto via IR.
- Quando viene visualizzata la finestra Stato trasmissione via IR, orientare la porta IR della periferica verso la porta IR dell'altra periferica.



NOTA Per ottenere risultati ottimali, la periferica deve trovarsi a una distanza compresa tra 10 e 90 centimetri dall'altra periferica e tra di esse non devono esservi ostacoli. A seconda del modello della periferica ricevente, è possibile che alcune informazioni non vengano inviate correttamente.

3

Attendere che nella finestra di dialogo Stato trasmissione via IR venga indicato il completamento del trasferimento.

↓ Fine

» Termine chiave

Evento Termine che viene utilizzato per le voci immesse nell'applicazione Calendario, fra le quali gli appuntamenti, i compleanni, i promemoria, le riunioni ricorrenti, eccetera.

* Suggerimento

È inoltre possibile scorrere il calendario fino alla data desiderata premendo Destro o Sinistro sul navigatore a 5 direzioni o toccando le frecce visualizzate nella parte superiore della schermata Visualizzazione giorno.

+ Informazione aggiuntiva

Per descrivere un appuntamento è possibile utilizzare più di una riga.



Gestione del calendario


È possibile creare appuntamenti per organizzare in modo funzionale le proprie attività, quindi impostare una sveglia come promemoria dell'evento per avere il tempo di prepararsi.

Pianificazione di un appuntamento

1

Per aprire la visualizzazione giorno:

- Toccare l'icona Calendario .
- Toccare l'icona Visualizzazione giorno .

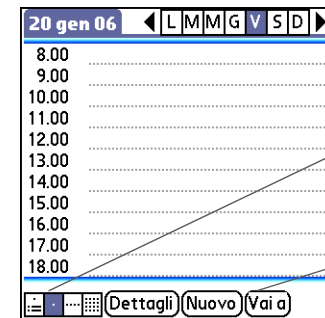

Icona
Visualizzazione
giorno


Vai a

2

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA

Se l'appuntamento non è programmato per il giorno di oggi, selezionare la data dell'appuntamento:

- Toccare Vai a.
- Selezionare l'anno, il mese e il giorno.

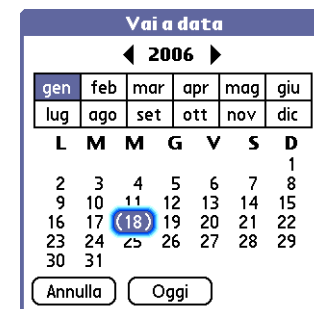

➤ Continua

* **Suggerimento**

Per impostare promemoria, vacanze, anniversari e altri eventi che si verificano in una data specifica ma non a un orario definito, selezionare Nessun orario.

* **Suggerimento**

Assegnare un colore al calendario. Toccare il punto elenco accanto alla descrizione per inserire l'appuntamento in una categoria. Ogni categoria ha un suo colore specifico.

+ **Informazione aggiuntiva**

Se si esegue la sincronizzazione con Outlook, è possibile aggiungere un fuso orario agli appuntamenti per mantenere il calendario aggiornato indipendentemente dall'area geografica in cui ci si trova.

* **Suggerimento**

Nel caso in cui si partecipi a eventi settimanali o della durata di più giorni, è possibile selezionare l'opzione Dettagli, quindi scegliere l'elenco Ripeti per elencare lo stesso evento per più giorni.


3

Toccare la riga accanto all'orario di inizio dell'appuntamento e immettere una descrizione.

4

Se l'appuntamento ha una durata superiore o inferiore a un'ora, impostarne la durata:

- Toccare l'orario di inizio nella visualizzazione giorno.
- Nella finestra di dialogo Imposta ora, toccare Ora fine.
- Nell'elenco delle ore e dei minuti selezionare l'orario in cui si concluderà l'appuntamento.
- Selezionare OK.

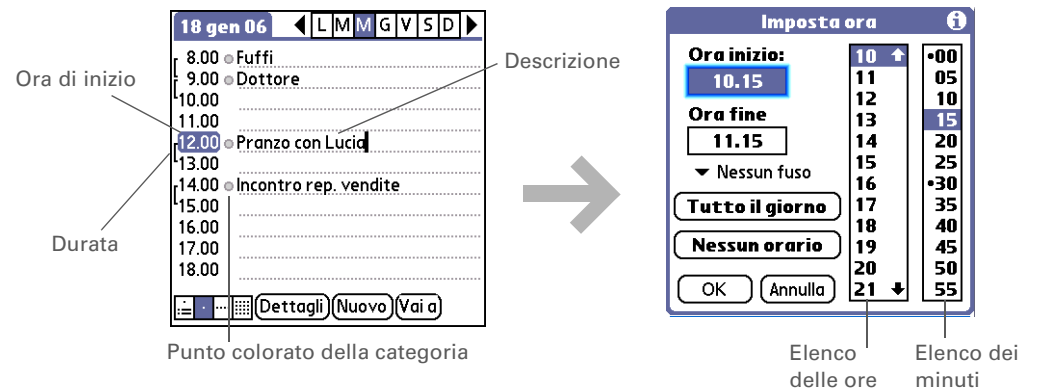**↓ Fine**

La procedura è terminata. La periferica salva automaticamente l'appuntamento. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

* **Suggerimento**

Premere ripetutamente il pulsante dell'applicazione Calendario per selezionare una dopo l'altra le visualizzazioni di tipo agenda, giornaliera, settimanale e mensile.

* **Suggerimento**

È inoltre possibile mostrare la visualizzazione Anno. Da Visualizzazione Mese, toccare Anno.

+ **Informazione aggiuntiva**

Nella visualizzazione di tipo agenda è possibile utilizzare come sfondo una foto di propria scelta.


* **Suggerimento**

L'applicazione Calendario viene aperta per impostazione predefinita nella visualizzazione Agenda, tuttavia è possibile scegliere un'altra visualizzazione selezionando Opzioni di visualizzazione nel menu Opzioni.

Controllo della pianificazione


In alcuni casi è necessario verificare gli appuntamenti programmati per una giornata specifica, mentre in altri si desidera avere un quadro generale della settimana o del mese.

1


Toccare l'icona Calendario .

2

Per scegliere una delle quattro visualizzazioni di Calendario, toccare le icone visualizzate nell'angolo inferiore sinistro:

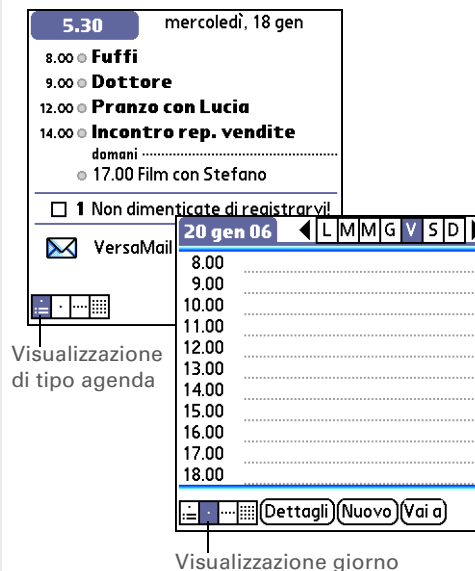

↓ Fine

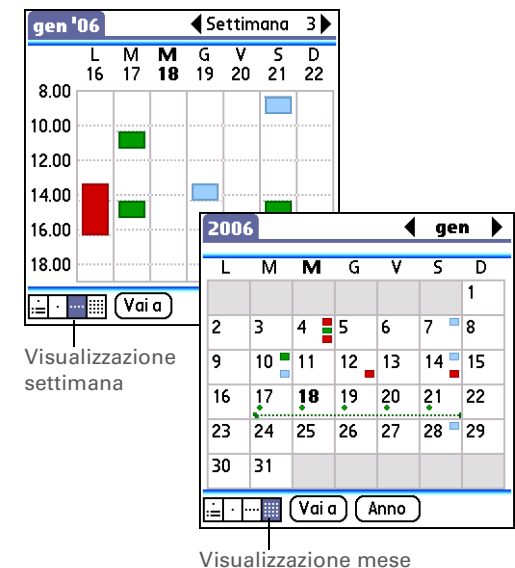

+ Informazione aggiuntiva

Se si imposta una sveglia in MondOra invece che in Calendario, sono disponibili più suoni sveglia.

+ Informazione aggiuntiva


Quando si imposta una sveglia, viene visualizzato il simbolo di una piccola sveglia a destra della descrizione dell'evento.

* Suggerimento

È inoltre possibile trasmettere le attività a qualsiasi altra periferica dotata di porta IR. Per eseguire questa operazione, aprire il menu Record e selezionare Trasm. voce via IR o Trasmetti categoria via IR.

Impostazione di una sveglia come promemoria per un evento programmato

1

Toccare l'icona Calendario .

2

Per selezionare l'evento al quale si desidera associare la sveglia:

- Nella Visualizzazione giorno, toccare Vai a.
- Scegliere l'anno, il mese e il giorno dell'evento.
- Toccare la descrizione dell'evento.

3

Per impostare la sveglia:

- Toccare Dettagli.
- Selezionare la casella Sveglia.
- Selezionare l'elenco e scegliere Minuti, Ore o Giorni.
- Specificare quanti minuti, ore o giorni prima dell'evento si desidera che venga attivata la sveglia e scegliere OK.

↓ Fine



* **Suggerimento**
Se non è selezionata alcuna attività, è possibile crearne una nuova iniziando a scrivere nell'area di immissione.

* **Suggerimento**
Impostare una sveglia per le attività da completare entro una data prestabilita. Selezionare l'attività, toccare Dettagli, selezionare la casella Sveglia, toccare la casella Sveglia, impostare la sveglia e scegliere OK.


* **Suggerimento**
Verificare anche le altre opzioni della finestra di dialogo Dettagli dell'evento. L'opzione Ripeti, ad esempio, consente di creare un evento che si ripete quotidianamente, settimanalmente o a qualsiasi altro intervallo impostato.

Gestione delle attività

È possibile creare e organizzare elenchi di attività e controllarne lo stato.

Creazione di un'attività

1

Toccare l'icona Attività .

2

Per creare un'attività:

- Selezionare Nuovo.
- Immettere una descrizione dell'attività.

➤ Continua

Attività	Tutti	Data	Categoria
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Lavare auto		18/1	
<input type="checkbox"/> 1 Non dimenticare di registrarvi!		18/1	
<input type="checkbox"/> 2 Aggiornare data progetto		19/1	
<input type="checkbox"/> 1 Chiamare Marco		—	
<input type="checkbox"/> 1 Bollette		—	
<input type="checkbox"/> 4 Distribuire note riunione		—	
<input checked="" type="checkbox"/> 4		—	

Data di scadenza
 Descrizione lunga
 Nuova attività
 Numero di priorità
 Pulsante Nota

3

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA Per assegnare una priorità e una data di scadenza:

- a. Toccare il numero relativo alla priorità che si desidera impostare; il numero 1 rappresenta la priorità più alta.
- b. Toccare la data di scadenza e scegliere una data dall'elenco oppure selezionare Scegli data per impostare una data dal calendario.

↓ Fine

La procedura è terminata. La periferica salva automaticamente l'attività. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

+ Informazione aggiuntiva

Le attività in ritardo sono contraddistinte da un punto esclamativo (!) accanto alla data di scadenza.

* Suggerimento

Le impostazioni della schermata Preferenze in Attività consentono di definire quali attività devono essere visualizzate nell'elenco, ad esempio quelle completate o quelle in scadenza. Per modificare queste impostazioni, aprire il menu Opzioni e scegliere Preferenze.

* Suggerimento

Per creare una nuova categoria di attività, selezionare Modifica categorie nell'elenco Categoria.

Organizzazione delle attività

In alcuni casi è necessario visualizzare tutte le attività da svolgere, mentre in altri si desidera verificare solo alcuni tipi di attività.

1

Toccare l'icona Attività .


2


Nell'elenco Attività, selezionare una delle seguenti opzioni:


Tutti consente di visualizzare tutte le attività.

Data consente di visualizzare le attività in scadenza in un determinato periodo di tempo. Toccare l'elenco visualizzato nell'angolo superiore destro per scegliere Scadenza oggi, Ultimi 7 giorni, Prossimi 7 giorni o Scadenza passata.

Categoria consente di visualizzare le attività assegnate alla categoria selezionata. Toccare l'elenco visualizzato nell'angolo superiore destro per selezionare un'altra categoria.

Attività	Tutti	Data	Categoria
<input type="checkbox"/> 2 Distribuisce appunti		10/3!	
<input type="checkbox"/> 1 Aggiorna programma		11/3	
<input type="checkbox"/> 2 Cambio dell'olio		12/3	
<input type="checkbox"/> 1 Paga bollette		13/3	
<input type="checkbox"/> 2 Compra biglietti		15/3	
<input type="checkbox"/> 3 Compra regalo di anniversario per Mario e Franca		16/3	
<input type="checkbox"/> 1 Invia documenti del mese		17/3	
[Nuovo] [Dettagli...] 			

Attività	Tutti	Data	Categoria
<input type="checkbox"/> 2 Camb		Scadenza oggi - 2	
<input type="checkbox"/> 2 Chiam		Ultimi 7 giorni - 2	
		Prossimi 7 giorni - 0	
		Scadenza passata - 0	
[Nuovo] [Dettagli...] 			

Attività	Tutti	Data	Categoria
<input type="checkbox"/> 1 Acquisto r		Lavoro	
<input type="checkbox"/> 2 Complean		Personale	
<input type="checkbox"/> 2 Cambio oli		Non archiviate	
<input type="checkbox"/> 2 Chiamare socio		Modifica categorie...	
		17/5	
[Nuovo] [Dettagli...] 			


↓ Fine

*** Suggerimento**

È possibile impostare le preferenze delle attività al fine di registrare la data di completamento delle stesse e visualizzare o nascondere le attività completate. Per modificare queste impostazioni, [aprire il menu Opzioni](#) e scegliere Preferenze.

Completamento di un'attività


È possibile selezionare la casella di controllo di un'attività per indicarne il completamento.

1Toccare l'icona Attività **2**

Selezionare la casella posta a sinistra dell'attività.

 Fine

Attività			Tutti	Data	Categoria
▼ Personale					
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Lavare auto		18/1	
<input type="checkbox"/>	1	Chiamare Marco		—	
<input type="checkbox"/>	1	Bollette		—	

Nuovo Dettagli... 

NOTA I software Palm® Desktop e Microsoft Outlook gestiscono le attività ricorrenti completate in modo differente. Il software Palm Desktop seleziona tutte le istanze scadute dell'attività, mentre Microsoft Outlook seleziona solo l'istanza meno recente.

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con le applicazioni per l'organizzazione delle informazioni o con altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Contatti	Utilizzo di altre funzioni dei Contatti per organizzare le informazioni dei contatti
Calendario	Utilizzo di altre funzioni del Calendario per ottimizzare la pianificazione degli eventi
Attività	Utilizzo di altre funzioni delle Attività per gestire le attività in modo funzionale
Categorie	Organizzazione e ordinamento degli elementi per tipo
Informazioni	Trasferimento delle informazioni da altre applicazioni, quali database, fogli di calcolo e altri software di gestione
Privacy	Come mantenere private le informazioni attivando le opzioni di protezione
Condivisione	Invio di informazioni in modalità wireless tramite la tecnologia wireless Bluetooth integrata nella periferica
E-mail	Invio di informazioni come allegati ai messaggi e-mail

Note e memo

Contenuto del capitolo

[Organizzazione di note e memo](#)

[Gestione dei memo](#)

[Gestione delle note](#)

[Gestione dei memo vocali](#)

[Approfondimenti](#)

Volete liberarvi da foglietti adesivi, elenchi e taccuini? Oggi non è più necessario preoccuparsi di organizzare appunti disordinati o cercare promemoria dispersi. Quando vi viene in mente un'idea importante, è meglio annotarla prima di dimenticarla.

La periferica consente di organizzare in modo efficiente appunti e promemoria. È possibile registrare e ascoltare note, appuntamenti in agenda e altre idee importanti direttamente nella periferica. È inoltre possibile registrare appunti per le riunioni con i clienti mentre ci si reca in ufficio e quindi inviarli alla propria segretaria tramite e-mail per farli trascrivere. Inoltre, è possibile condividere facilmente informazioni in formato elettronico con altre persone.



Vantaggi

- Possibilità di annotare idee e pensieri
- Invio di promemoria e note a colleghi in modalità wireless
- Sincronizzazione delle informazioni di cui eseguire il backup sul computer

Organizzazione di note e memo

Sono disponibili tre strumenti avanzati per semplificare l'organizzazione di note e memo. Le informazioni contenute in queste applicazioni vengono memorizzate nella **memoria programmi**. Pertanto, è possibile visualizzare le informazioni solo aprendo l'applicazione ed è possibile **sincronizzare** le informazioni in tali applicazioni premendo il pulsante di sincronizzazione sul cavo USB. Le applicazioni Appunti e Memo vocale possono essere sincronizzate solo utilizzando software Palm® Desktop. I Memo possono essere sincronizzati con Outlook o software Palm Desktop.

Memo



Consente di memorizzare informazioni importanti di qualsiasi tipo, dalle note di una riunione alle ricette e alle citazioni preferite. Memo è uno strumento facile da usare che consente di immettere, memorizzare e condividere rapidamente le informazioni più importanti.

Appunti



Consente di eseguire schizzi a mano libera e prendere appunti utilizzando la propria scrittura. È infatti possibile sfruttare le funzionalità dell'applicazione per eseguire tutte le operazioni che normalmente richiedono una matita e un foglio di carta, ad esempio schizzi e bozze.

Memo vocale



Consente di registrare i memo in qualsiasi luogo e ascoltarli direttamente nella periferica. In alternativa, è possibile utilizzare un memo vocale insieme a un avviso acustico come promemoria. È anche possibile inviare i memo vocali in modalità wireless.

* **Suggerimento**
Nell'elenco Memo, è sufficiente anche iniziare a scrivere per creare un nuovo memo. La prima lettera diventa automaticamente maiuscola.


* **Suggerimento**
Utilizzare **Ricerca telefono** per aggiungere rapidamente un nome e un numero di telefono a un memo.

Gestione dei memo

È possibile assegnare ai memo un titolo e organizzarli in modo che sia possibile individuarli facilmente.

Creazione di un memo


1

Toccare l'icona Memo .

2

Per creare un memo:

a. Selezionare Nuovo.

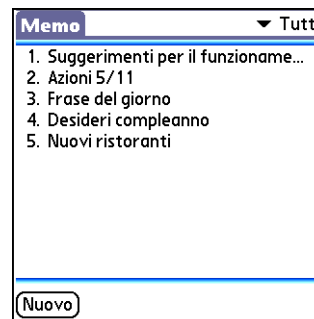

b. Immettere il memo. Toccare il tasto Invio della tastiera su schermo o tracciare il tratto di Ritorno a capo / della scrittura **Graffiti® 2** per spostarsi su una nuova riga nel memo.

c. Selezionare Fine.



Fine

La procedura è terminata. La periferica salva automaticamente il memo. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

* **Suggerimento**

L'elenco Memo visualizza la prima riga di ogni memo ed è quindi opportuno che essa contenga informazioni facilmente comprensibili.

+ **Informazione aggiuntiva**


È possibile collegare la periferica a una tastiera portatile e digitare i memo senza dover trasportare un pesante computer portatile. Sono disponibili numerose tastiere portatili. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.palmOne.com/intl.

* **Suggerimento**

Per facilitare la lettura, è possibile modificare le dimensioni dei caratteri di Memo.

Visualizzazione e modifica di un memo



1

Toccare l'icona  Memo.

2

Per visualizzare o modificare un memo:

a. Scegliere il memo desiderato dall'elenco.

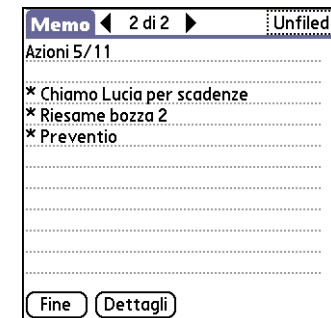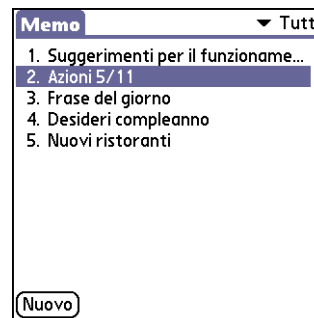

b. Leggere o modificare il memo, quindi scegliere Fine.

↓ Fine

[!] **Operazioni preliminari**

Accertarsi che la scrittura a schermo intero sia disattivata.

Non è possibile creare o modificare le note in Appunti quando la scrittura a schermo intero è attivata.

* **Suggerimento**

È possibile modificare il colore della penna e della carta (sfondo). Nella schermata dell'elenco di Appunti, aprire il menu Opzioni, scegliere Preferenze e quindi toccare Colore.

* **Suggerimento**

Toccare il selettore tratto per modificare lo spessore della penna o selezionare la gomma.

+ **Informazione aggiuntiva**


È possibile impostare una sveglia per una nota e utilizzarla come promemoria.

Gestione delle note

È possibile creare rapidamente note e bozze scritte a mano per rappresentare un'idea.

Creazione di una nota


1

Passare ad Applicazioni e selezionare Appunti .

2

Per creare una nota:

- Utilizzare lo stilo per scrivere la nota direttamente sullo schermo della periferica.
- Selezionare l'ora nella parte superiore dello schermo e immettere un titolo utilizzando la scrittura Graffiti® 2 o la tastiera su schermo.
- Selezionare Fine.

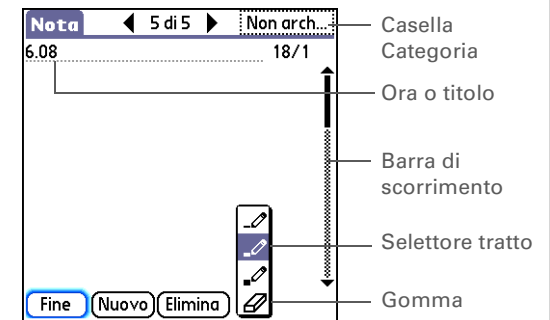

↓ **Fine**


La procedura è terminata. La periferica salva automaticamente la nota. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

* **Suggerimento**

Ordinare l'elenco Appunti alfabeticamente, per data o manualmente. Aprire il menu Opzioni, selezionare Preferenze, quindi selezionare l'elenco Ordina per.

Se le note vengono ordinate manualmente, è possibile riorganizzare l'elenco trascinando le note in un'altra posizione.



Visualizzazione e modifica di una nota**1**

Passare ad Applicazioni e selezionare Appunti .

2

Per aprire la nota:

- Scegliere Fine per visualizzare l'elenco Appunti.
- Selezionare la nota che si desidera visualizzare o modificare.

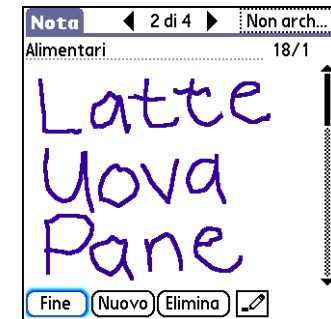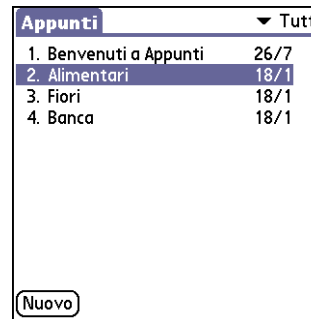**3**

Leggere o modificare la nota, quindi scegliere Fine.

↓ Fine

* **Suggerimento**

Se è necessario registrare un memo vocale lungo e non si desidera tenere premuto il pulsante per tutto l'intervallo di tempo necessario, è possibile procedere in modo diverso per eseguire la registrazione, interrompendola e riprendendola secondo le necessità.

* **Suggerimento**


Per ottenere risultati ottimali, tenere la periferica a una distanza di circa 30 centimetri dalla bocca durante la registrazione.

Gestione dei memo vocali

È possibile registrare rapidamente le proprie idee e ascoltarle in un secondo momento.

Creazione di un memo vocale

1

Tenere premuto il pulsante dell'applicazione **Memo vocale**  sul pannello laterale della periferica. Un segnale acustico indica che la registrazione è cominciata.

2

Per registrare un memo vocale:

- a. Avvicinare la periferica al viso e iniziare a parlare. Continuare a tenere premuto il tasto dell'applicazione Memo vocale durante la registrazione.
- b. Al termine della registrazione, rilasciare il tasto dell'applicazione Memo vocale. Un segnale acustico indica che la registrazione si è arrestata.

3

Selezionare Fine.

↓ Fine

La procedura è terminata. La periferica salva automaticamente il memo vocale. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

* **Suggerimento**

Toccare l'icona
Altoparlante e premere
Su o Giù sul navigatore
per regolare il volume
quando si ascolta un
memo vocale.


Ascolto dei memo vocali**1**

Passare ad Applicazioni e selezionare Memo vocale .

2

Per ascoltare un memo vocale:

- a. Nell'elenco dei memo vocali selezionare il titolo del memo desiderato. Il memo vocale verrà riprodotto dopo pochi secondi.

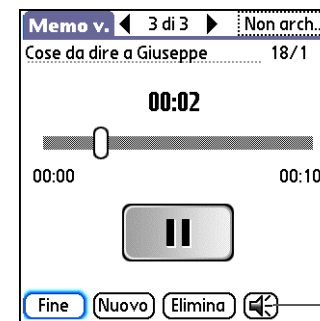

Regolazione
volume

- b. Per ascoltare il memo vocale successivo o precedente, premere Destro o Sinistro sul navigatore.

3

Dopo aver ascoltato tutti i memo vocali, scegliere Fine.

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con le applicazioni per l'organizzazione delle informazioni o con altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Memo	L'utilizzo delle funzioni di Memo semplifica l'organizzazione delle informazioni
Note	L'utilizzo delle funzioni di Appunti consente di annotare rapidamente le proprie idee
Categorie	Organizzazione e ordinamento degli elementi per tipo
Informazioni	Trasferimento delle informazioni da altre applicazioni, quali database, fogli di calcolo e altri software di gestione
Privacy	Come mantenere private le informazioni attivando le opzioni di protezione
Condivisione	Invio di informazioni in modalità wireless tramite la tecnologia wireless Bluetooth® integrata nella periferica
E-mail	Invio di informazioni come allegati ai messaggi e-mail

Connessione wireless

Contenuto del capitolo

[Funzionalità della tecnologia wireless Bluetooth integrata](#)

[Tipi di connessione possibili](#)

[Configurazione di una connessione di rete Wi-Fi](#)

[Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth](#)

[Configurazione di una connessione telefonica Bluetooth](#)

[Accesso all'e-mail e a Internet tramite Bluetooth](#)

[Configurazione della connessione per la sincronizzazione Bluetooth](#)

[Approfondimenti](#)

La connessione consente di disporre della più avanzata tecnologia wireless in qualsiasi momento. La periferica è in grado di utilizzare tutte le funzionalità wireless tramite la tecnologia Wi-Fi® o Bluetooth®.

Durante il giorno, la tecnologia Wi-Fi consente di accedere alla propria rete aziendale. Nel tempo libero, la tecnologia wireless Bluetooth consente di condividere i contatti o le foto preferite con gli amici.



Vantaggi

- Connessione wireless alla rete aziendale
- Connessione ai telefoni Bluetooth per inviare messaggi di testo o e-mail e per accedere a Internet
- Riduzione del numero di cavi grazie alla sincronizzazione wireless
- Connessione ad altre periferiche per la condivisione di file in modalità wireless

» Termine chiave

Wi-Fi Tecnologia wireless tramite la quale le reti dotate di punti di accesso consentono a periferiche quali palmari, stampanti e computer di collegarsi in modalità wireless a Internet e alle reti aziendali.

» Termine chiave

Bluetooth Tecnologia che consente la connessione senza fili tra periferiche quali palmari, telefoni cellulari e computer entro un raggio d'azione di 9 metri.

Funzionalità della tecnologia wireless Bluetooth integrata

Accesso alla rete aziendale. Durante una riunione o se si è fuori sede, è possibile restare connessi alle informazioni richieste.

Invio di messaggi di testo o e-mail. Indipendentemente dalla quantità di messaggi di testo o e-mail inviati ogni giorno, la connettività wireless consente di condividere le informazioni.

Accesso a Internet. È possibile collegarsi a Internet per leggere notizie o cercare informazioni in qualsiasi momento: al bar, in riunione o in auto.

Riduzione del numero di cavi grazie alla sincronizzazione wireless. Sarebbe molto comodo poter utilizzare una scrivania o una stazione di lavoro senza cavi. La tecnologia wireless integrata nella periferica sostituisce molti cavi di collegamento grazie a una connessione senza fili tramite la quale è possibile svolgere attività come la sincronizzazione con il computer.

Connessione ad altre periferiche per la condivisione di file in modalità wireless. Per inviare in modalità wireless file di fotografie o per stampare in modalità wireless su una stampante.

Tipi di connessione possibili

Grazie alla tecnologia wireless Wi-Fi e Bluetooth integrata, è possibile attivare una connessione in svariati luoghi. Le connessioni Wi-Fi possono essere attivate nelle seguenti aree:

- Se ci si trova nel raggio d'azione di un punto di accesso Wi-Fi per reti pubbliche, ad esempio reti wireless di luoghi pubblici o istituzionali. È possibile utilizzare tali reti per navigare in Internet o inviare e ricevere messaggi e-mail. Per l'uso di alcune reti pubbliche, è previsto il pagamento di una tariffa. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider della rete pubblica.
- Quando ci si trova nel raggio d'azione di un punto di accesso Wi-Fi per reti private in casa o in ufficio. Se tali reti sono protette, è necessario disporre delle chiavi di accesso alla rete richieste. Una volta eseguito l'accesso alla rete, è possibile navigare in Internet, inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a periferiche di rete, ad esempio un computer.

Se non ci si trova nel raggio d'azione di un punto di accesso Wi-Fi, è ugualmente possibile attivare una connessione utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

- Possibilità di navigare in Internet o accedere al proprio account e-mail collegandosi tramite la connessione di rete del computer desktop.
- È possibile sincronizzare la periferica con il computer in modalità wireless.
- Accesso a Internet o all'account e-mail tramite un telefono cellulare abilitato all'utilizzo della tecnologia Bluetooth. Per utilizzare il cellulare è necessario comporre il numero del proprio ISP o utilizzare un account di un gestore wireless ad alta velocità.
- È possibile collegarsi direttamente con altre periferiche Bluetooth, come stampanti e palmari. Per abilitare la funzionalità wireless, consultare la guida dell'utente della periferica Bluetooth.

[!] **Operazioni preliminari**

Rivolgersi all'amministratore di rete per conoscere il nome della rete, definito anche SSID, e le informazioni sulla protezione, ad esempio sulle chiavi WEP o WPA-PSK.

» **Termine chiave**

Chiave di crittografia Sequenza di lettere e numeri che consente di crittografare e decrittografare i dati per condividerli in modo protetto all'interno di una rete. Questa periferica supporta due sistemi di crittografia: WEP e WPA-PSK.


Configurazione di una connessione di rete Wi-Fi

1

Selezionare Comandi Wi-Fi  sulla barra di stato.


2

Selezionare Attivato dall'elenco Wi-Fi, quindi scegliere Pref Wi-Fi.

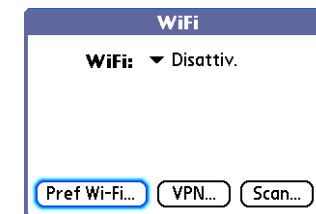**3**

Selezionare l'elenco Rete, quindi scegliere una delle seguenti opzioni.

- Se la rete è inclusa nell'elenco e non richiede una chiave di crittografia, selezionare la rete. Attendere che venga stabilita la connessione, quindi selezionare Fine. A questo punto, la connessione è attiva e la procedura è stata completata.
- Se la rete non è inclusa nell'elenco o se è richiesta una chiave di crittografia, selezionare Modifica reti. Andare al passaggio 4.

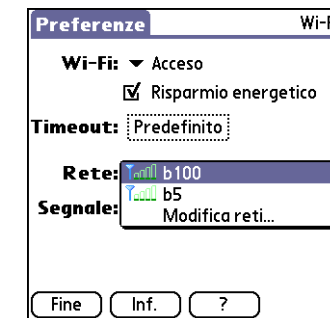


➤ **Continua**

4

Per aggiungere o modificare una rete:

- Se la rete è inclusa nell'elenco, selezionare la rete, quindi scegliere Modifica per aggiungere le informazioni sulla chiave di crittografia.
- Se la rete non è inclusa nell'elenco, selezionare Aggiungi. La rete potrebbe essere nascosta per motivi di sicurezza e non comparire in elenco.

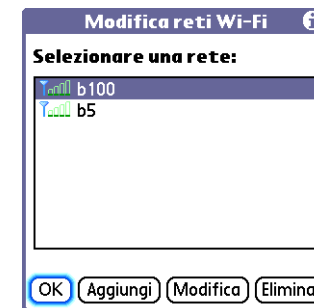**5**

In tal caso, aggiungere il nome della rete o il SSID. È necessario specificare un SSID per le reti nascoste.

➤ **Continua**

6

Selezionare un'opzione di protezione.

- Se la rete non richiede impostazioni di crittografia, selezionare Nessuna e continuare con il passaggio 9.
- Se la rete richiede la crittografia WEP, selezionare WEP e continuare con il passaggio 7.
- Se la rete richiede la crittografia WPA-PSK, selezionare WPA-PSK e continuare con il passaggio 8.


➤ Continua



7

Se al passaggio 6 è stata scelta l'opzione WEP:

- a. Toccare la casella Chiave WEP.
- b. Immettere le informazioni relative alla crittografia WEP.
- c. Selezionare OK.

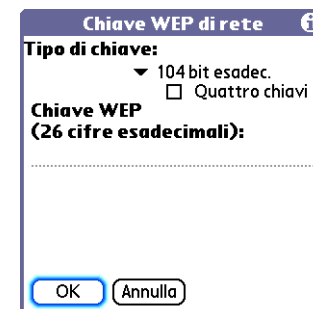


➤ Continua

8

Se al passaggio 6 è stata scelta l'opzione WPA-PSK:

- Selezionare la casella WPA-PSK.
- Toccare la casella Chiave.
- Assegnare una frase di riconoscimento.
- Selezionare OK.

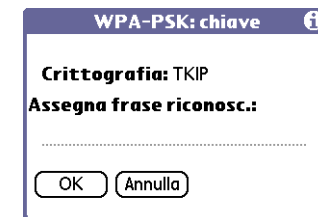**9**

Selezionare OK, quindi Fine.

↓ Fine

A questo punto, è possibile collegarsi alla rete in qualsiasi momento, purché ci si trovi entro il raggio d'azione del punto di accesso.

Accesso all'e-mail e a Internet tramite Wi-Fi

Dopo aver impostato la connessione con una rete Wi-Fi, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail o navigare in Internet utilizzando la connessione wireless.

NOTA Prima che sia possibile stabilire connessioni wireless, è necessario attivare la funzionalità Wi-Fi. Inoltre, prima di poter inviare e ricevere messaggi e-mail è necessario **impostare un account e-mail** sulla periferica.

1


Aprire **l'applicazione e-mail** o il **browser**.

2

Selezionare Comandi Wi-Fi  sulla barra di stato.

3

Selezionare Attivato dall'elenco Wi-Fi, quindi scegliere Pref. Wi-Fi.

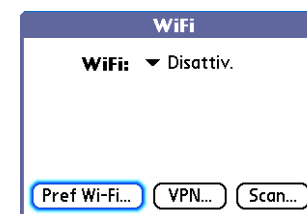


*** Suggerimento**

Quando si **immette un URL** nel browser o si seleziona **Recupera e invia** VersaMail® nell'applicazione, viene stabilita automaticamente una connessione con l'ultimo servizio utilizzato.

4

Per collegarsi alla rete Wi-Fi:

- Selezionare una rete dall'elenco Rete.
- Attendere che venga stabilita la connessione, quindi selezionare Fine.

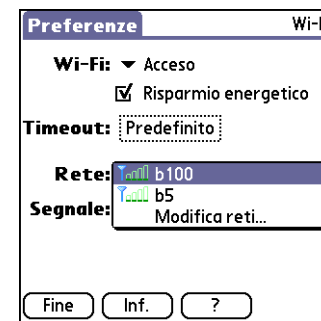**↓ Fine**


A questo punto è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail o navigare in Internet.

» Termine chiave

Consenti rilevamento periferica Impostazione che consente alle altre periferiche di individuare e connettersi alla periferica utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Se la periferica non è predisposta per il rilevamento da parte delle periferiche, queste non sono in grado di rilevarlo e connettersi ad esso. Per il rilevamento è necessario che la periferica sia accesa.

Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth

1


Selezionare Comandi Bluetooth  sulla barra di stato.

2

Immettere le impostazioni Bluetooth di base:

- Scegliere Acceso.
- Toccare il campo Nome periferica e immettere un nome per la periferica. Questo è il nome che appare sulle altre periferiche Bluetooth quando tentano di connettersi con la periferica. Per impostazione predefinita viene scelto il nome utente utilizzato per la sincronizzazione, ma è comunque possibile modificarlo.
- Selezionare l'elenco Consenti rilevamento periferica e selezionare Sì oppure No.

↓ Fine

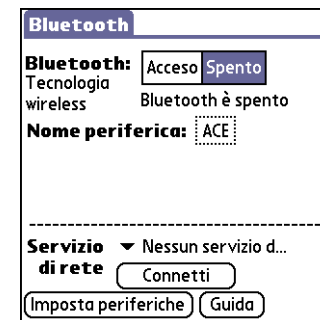

Configurazione di una connessione telefonica Bluetooth

[!] Operazioni preliminari

Se si possiede un telefono IR, è necessario scaricare l'applicazione Phone Link dal Web. Accedere all'indirizzo <http://www.palmOne.com/us/support/downloads/phonelink.html> per scaricare il software.

* Suggerimento

Se si riceve un messaggio che indica che il telefono non è pronto per accettare la connessione, verificare che il telefono sia stato predisposto per una connessione tramite la tecnologia Bluetooth. Consultare le istruzioni fornite con il telefono.

[!] **IMPORTANTE** Per impostare una connessione telefonica, è necessario disporre di un telefono cellulare GSM o GPRS abilitato ai servizi dati.

1

Selezionare Comandi Bluetooth  sulla barra di stato.

2

Selezionare Imposta periferiche, Impostazione telefono, Connessione telefonica, quindi Avanti.

3

Per selezionare il telefono a cui si desidera effettuare la connessione:

- Selezionare gli elenchi Produttore e Modello e scegliere le opzioni corrette per il telefono, quindi selezionare Avanti.

Se il telefono non compare nell'elenco, verificare la compatibilità del telefono alla pagina <http://www.palmOne.com/us/support/downloads/phonelink.html>.

- La schermata Impostazione connessione visualizza tutti i telefoni Bluetooth che si trovano entro il raggio d'azione.

Se tra i risultati del rilevamento non compare il proprio telefono, controllare se può essere rilevato dalle periferiche Bluetooth. Selezionare Cerca ancora per proseguire la ricerca.

- Selezionare il telefono desiderato, scegliere OK, quindi di nuovo Avanti.

NOTA Se il modello specifico di cellulare non si trova nell'elenco, potrebbero non essere disponibili tutte le funzioni.

 **Continua**

» Termine chiave

Chiave di accesso Proprio come una password, ha la funzione di garantire la protezione. La connessione è possibile solo tra la periferica e una periferica che utilizzi la medesima chiave di accesso.

» Termine chiave

Associazione di fiducia Due periferiche, ad esempio la periferica e il telefono cellulare, che possono connettersi tra loro poiché ognuna è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altra. Dopo aver creato un'associazione di fiducia con una periferica, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per connettersi alla stessa.

» Termine chiave

GPRS Acronimo di General Packet Radio Service, una tecnologia wireless per l'invio di informazioni ad alta velocità. Scegliere Sì al punto 6 soltanto se si dispone di un account GPRS per il telefono cellulare.

4

Per immettere una chiave di accesso:

- a. Immettere un numero come chiave di accesso. Detta chiave di accesso può essere un numero di propria scelta e non deve ad esempio essere la password utilizzata per accedere alla rete o all'account e-mail.

[!] IMPORTANTE Per la connessione con il telefono, è necessario immettere la medesima chiave di accesso sia sulla periferica sia sul telefono cellulare.

- b. Selezionare OK.

5

Per terminare l'impostazione della connessione telefonica e iniziare l'impostazione della rete:

- a. Scegliere Fine e quindi Sì.

NOTA Se si desidera utilizzare la connessione telefonica soltanto per comporre numeri telefonici dalla periferica o per inviare messaggi di testo, selezionare Fine, quindi No. La procedura di configurazione è terminata.

- b. Selezionare Avanti.

6

Selezionare l'elenco, scegliere Sì oppure No, quindi selezionare Avanti.

- a. Se si seleziona Sì, passare al punto 7.
- b. Se si seleziona No, passare al punto 8.

➤ Continua

* **Suggerimento**
Contattare ISP in caso di dubbi riguardanti le opzioni da specificare nel passaggio 8.

7

Se al punto 6 si è scelto Sì:

- a. Selezionare gli elenchi e scegliere le informazioni corrette per il proprio provider di servizi wireless.
- b. Scegliere Avanti e quindi Fine.

8

Se al punto 6 si è scelto No:

- a. Selezionare Avanti.
- b. Immettere il numero telefonico utilizzato per la connessione remota al provider di servizi Internet e il nome utente del proprio account.
- c. Toccare la casella Password, immettere la password del proprio account e scegliere OK. In questa casella è necessario immettere la password del proprio account di accesso remoto e non la chiave di accesso.
- d. Selezionare Avanti, quindi Fine.

↓ **Fine**

Consultare la procedura seguente per le istruzioni sull'utilizzo della connessione telefonica per navigare in Internet o inviare e ricevere messaggi e-mail.

* **Suggerimento**
È possibile selezionare Comandi Bluetooth sulla barra di stato per verificare rapidamente lo stato della funzione Bluetooth e attivare una connessione da qualsiasi applicazione della periferica.

Accesso all'e-mail e a Internet tramite Bluetooth

Dopo aver impostato la connessione con un telefono cellulare, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail o navigare in Internet utilizzando la connessione wireless.


NOTA Prima che sia possibile stabilire connessioni wireless, è necessario attivare la funzionalità Bluetooth. Inoltre, prima di poter inviare e ricevere messaggi e-mail è necessario impostare un account e-mail sulla periferica.

1


Aprire l'applicazione e-mail o il browser.

2

Per verificare lo stato della funzione Bluetooth:

- e. Selezionare Comandi Bluetooth  sulla barra di stato. Verificare che sia selezionato Acceso.

➤ **Continua**

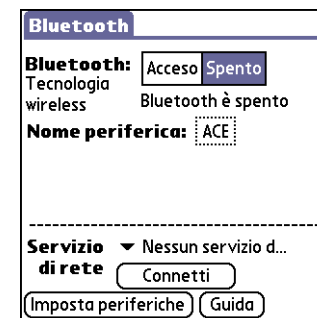

» Termine chiave

Servizio Modalità di connessione a un telefono cellulare per inviare informazioni in modalità wireless, ad esempio tramite un gestore di servizi ad alta velocità (GPRS) o un account di accesso remoto tramite un ISP.

*** Suggerimento**

Quando si immette un URL nel browser o si seleziona Recupera e invia VersaMail® nell'applicazione, viene stabilita automaticamente una connessione con l'ultimo servizio utilizzato.

3

Per connettersi al telefono:

- a. Toccare l'elenco Servizio di rete e selezionare il servizio che si desidera utilizzare per connettersi a Internet. Se si imposta una connessione telefonica, viene inserito nell'elenco il nome del servizio configurato.
- b. Scegliere Connetti.

**Fine**

A questo punto è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail o navigare in Internet.

Configurazione della connessione per la sincronizzazione Bluetooth

SOLO WINDOWS

* Suggerimento

Per aprire HotSync® Manager sul computer come indicato al passaggio 2 delle istruzioni visualizzate sullo schermo (vedere il passaggio 3b seguente), fare clic sull'icona HotSync Manager sulla barra delle applicazioni visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer.

* Suggerimento

Dopo aver impostato la connessione ed eseguito la sincronizzazione con il computer in modalità wireless per la prima volta, è possibile ripetere questa sincronizzazione con tale computer in qualsiasi momento semplicemente scegliendo il nome della periferica dall'elenco Servizio e toccando Connetti.

1


Selezionare Comandi Bluetooth  sulla barra di stato.

2

Selezionare Imposta periferiche, scegliere Impostazione PC, selezionare HotSync Bluetooth, quindi Avanti.

**3**


Per impostare una connessione per la sincronizzazione wireless:

- Attenersi alle istruzioni visualizzate su schermo per i passi da 1 a 3, scegliendo Avanti al termine di ogni singolo passo.
- Scegliere Avvia HotSync Manager al punto 4.
- Selezionare HotSync™  per sincronizzare la periferica con il computer.

↓ Fine

SOLO MAC


1

Passare ad Applicazioni e selezionare Preferenze .

2

Aprire la schermata Modifica Connessione:


- Nell'elenco Preferenze - Comunicazione, selezionare Connessione.
- Toccare Nuovo.

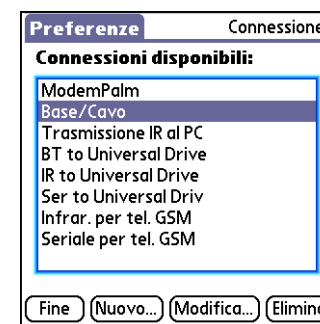

3

Impostare la connessione sul computer:

- Immettere un nome per la connessione, ad esempio da Tiscali a Mac.
- Selezionare l'elenco Connetti a e scegliere PC.
- Selezionare l'elenco Via e scegliere Bluetooth.

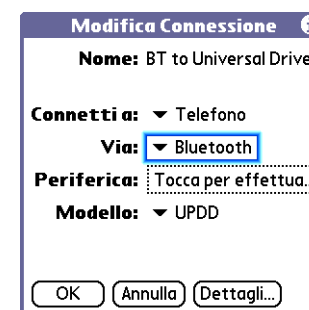

➤ **Continua**

*** Suggerimento**

Proprio come nel caso dei conti bancari, dove per una maggiore sicurezza è necessario utilizzare diversi PIN per accedere ai diversi conti bancari, le chiavi di accesso risultano più sicure se si utilizza una chiave di accesso univoca per ciascuna periferica con la quale si desidera connettersi; ovvero, una chiave di accesso per una connessione a un cellulare, un'altra chiave per una connessione a un computer e così via. È sufficiente ricordarsi che è necessario immettere la stessa chiave di accesso sul proprio dispositivo e sulla periferica alla quale ci si desidera connettere.

Continua

d. Accertarsi che il computer sia pronto per accettare una connessione Bluetooth.

NOTA Per informazioni su come configurare il computer in modo che accetti una connessione Bluetooth, consultare la documentazione fornita con il computer. In tale documentazione, una connessione Bluetooth potrebbe essere indicata come associazione Bluetooth o collegamento Bluetooth.

e. Selezionare la casella Periferica.

4

Selezionare il computer:

a. Quando viene visualizzata la schermata Risultati del rilevamento, selezionare il computer. Se il computer non compare nell'elenco, selezionare Cerca ancora.

b. Selezionare OK.

5

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA Se viene richiesto, immettere una chiave di accesso:

a. Immettere un numero come chiave di accesso. Detta chiave di accesso può essere un numero di propria scelta e non deve ad esempio essere la password utilizzata per accedere alla rete o all'account e-mail.



[!] IMPORTANTE Per la connessione in modalità wireless con il computer, è necessario immettere la medesima chiave di accesso sia sulla periferica sia sul computer.

b. Selezionare OK.

➤ **Continua**

6

Sincronizzare la periferica con il computer.

- a. **Passare ad Applicazioni**, quindi selezionare HotSync .
- b. Accertarsi che sia selezionato Locale, quindi scegliere dall'elenco la connessione creata al passaggio 3.
- c. Selezionare HotSync .

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con la periferica, le funzionalità wireless o con altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Fare clic sul collegamento a sinistra per visualizzare la *Guida dell'utente* sul Web e approfondire gli argomenti correlati.

Connessione

- Configurazione di connessioni ad-hoc per collegamenti punto-punto con altre periferiche abilitate all'utilizzo della tecnologia Wi-Fi
- Connessione a Internet tramite il computer desktop abilitato all'utilizzo della tecnologia Bluetooth per accedere al Web senza fili
- Connessione al telefono con funzionalità Bluetooth tramite la porta a infrarossi della periferica
- Impostazione delle opzioni Bluetooth sulla periferica per consentirne l'attivazione e la ricezione di richieste di connessione quando la periferica è spenta
- Sincronizzazione tramite rete wireless

Messaggi e-mail

Contenuto del capitolo

[Impostazione di un account](#)

[Scaricamento e lettura dei messaggi e-mail](#)

[Invio di un messaggio e-mail](#)

[Uso degli allegati](#)

[Uso di Microsoft Exchange ActiveSync](#)

[Approfondimenti](#)

L'e-mail è diventata ormai un efficiente mezzo per mantenere i propri contatti personali e di lavoro. L'applicazione VersaMail® consente ora un ulteriore vantaggio: l'e-mail in modalità mobile, per comunicazioni facili e rapide con amici, parenti e colleghi ovunque si possa disporre di un collegamento Internet.

È possibile anche inviare foto via e-mail oppure utilizzare Documenti della periferica per creare file Microsoft Word o Excel e inviarli ai propri colleghi, o anche ricevere in allegato file di qualsiasi tipo per poterli poi visualizzare e modificare a piacimento.



Vantaggi

- Accesso all'e-mail
- Invio e ricezione di fotografie, file musicali, file di Word ed Excel e molto altro
- Salvataggio dei messaggi memorizzati sul computer per visualizzarli nei momenti più opportuni

Impostazione di un account

[!] IMPORTANTE È necessario disporre di un account presso un provider di servizi e-mail o di un account aziendale. VersaMail permette di utilizzare questi account per trasferire messaggi sulla e dalla periferica. L'applicazione non è un provider di servizi e-mail.

Prima di usare VersaMail con un account e-mail specifico, è necessario configurare l'account nell'applicazione. Esistono tre modi per configurare un account.

- Sui computer con sistema operativo Windows, se l'account è già stato impostato e si utilizza Outlook Express per accedere all'account Earthlink, è possibile trasferire le impostazioni dell'account alla periferica con alcune semplici operazioni.
- Sui computer con sistema operativo Windows su cui non esiste alcun account, è possibile impostare rapidamente un account e **sincronizzare** le informazioni con la periferica.
- Su un computer Mac, è necessario impostare l'account direttamente sulla periferica. Anche gli utenti Windows possono scegliere di configurare un account nuovo o esistente direttamente sulla periferica.

NOTA Una procedura specifica è prevista per la configurazione di un **account Microsoft Exchange ActiveSync®** per sincronizzare le informazioni su e-mail e Calendario con Microsoft Exchange Server 2003.

Impostazione di un account sul computer

SOLO WINDOWS

La procedura per il trasferimento delle impostazioni da un account esistente sul computer è identica a quella per la configurazione di un nuovo account, ad eccezione di un passaggio.

Se si configura un nuovo account e il provider di e-mail in uso non è incluso nell'elenco Servizio di posta, attenersi alle istruzioni complete per la configurazione dell'account.

1

Per configurare il software di e-mail, selezionare la relativa opzione quando viene richiesta nella schermata finale del CD di installazione del software. In alternativa, selezionare Start > Programmi > palmOne > Installazione di VersaMail.

2

Selezionare il nome utente dall'elenco a discesa nella parte superiore della schermata, quindi selezionare l'opzione per creare un nuovo account e-mail VersaMail. Fare clic su Avanti.

3

Selezionare l'opzione di configurazione desiderata.

Trasferimento delle impostazioni da un account esistente Selezionare l'opzione che consente la sincronizzazione con un account e-mail rilevato sul PC, quindi selezionare l'account dall'elenco nella parte superiore della schermata. Fare clic su Avanti.

Configurazione di un nuovo account Selezionare l'opzione che consente la sincronizzazione con un servizio di posta dal relativo elenco, quindi selezionare il proprio servizio dall'elenco. Fare clic su Avanti.

➤ **Continua**

+ Informazione aggiuntiva

Se si trasferiscono le impostazioni di un account esistente, il nome utente e l'indirizzo e-mail vengono inseriti automaticamente, in base alle impostazioni dell'account rilevate da VersaMail sul computer.

4

Per immettere le informazioni di base dell'account:

- a. Immettere un nome descrittivo per l'account o utilizzare il nome visualizzato.
- b. Immettere il nome utente e la password dell'account. L'indirizzo e-mail viene immesso automaticamente sulla base del nome utente inserito.
- c. Fare clic su Avanti.

**5**

Immettere il nome del server di posta in arrivo e in uscita per questo account; se è richiesto il protocollo ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol), immettere il nome utente e la password corrispondenti. Per informazioni, rivolgersi al provider del servizio di e-mail.

NOTA Se si utilizza un provider di e-mail a larga diffusione, le informazioni sui server sono già immesse.

➤ **Continua**

6

Specificare se si desidera sincronizzare le informazioni dell'account con la periferica o impostare un altro account, quindi fare clic su Avanti.



7

Dopo aver configurato tutti gli account, fare clic su Fine.



8

Eseguire la sincronizzazione per trasferire tutte le informazioni dell'account alla periferica.

↓ Fine

Impostazione di un account sulla periferica

Gli utenti Mac devono configurare gli account VersaMail sulla periferica. Gli utenti Windows possono configurare l'account sulla periferica o sul computer. Se si configura un account sul computer e si sincronizzano le informazioni dell'account con la periferica, non è necessario configurare l'account sulla periferica: l'account viene trasferito.

NOTA Una procedura specifica è prevista per la configurazione di un account Microsoft Exchange ActiveSync® per sincronizzare le informazioni su e-mail e Calendario con Microsoft Exchange Server 2003.

1

Passare a Preferiti e selezionare VersaMail .

2

Per aprire la schermata Impostazione account:

- a. **Aprire i menu**, selezionare Account, quindi scegliere Impostazione account.
- b. Selezionare Nuovo.

 **Continua**

» Termine chiave

Protocollo Impostazioni utilizzate dal provider di e-mail per la ricezione dei messaggi. La maggior parte dei provider utilizzano il POP (Post Office Protocol), mentre alcuni altri utilizzano l'IMAP (Internet Message Access Protocol).

+ Informazione aggiuntiva

Alcuni provider di servizi, ad esempio Yahoo!, richiedono il pagamento dell'account POP per scaricare i messaggi e-mail dall'account alla periferica.

*** Suggerimento**

Se il proprio provider compare nell'elenco Servizio, non è necessario selezionare alcun protocollo. Il protocollo corretto viene infatti visualizzato automaticamente.

3

Per immettere le informazioni di base dell'account:

a. Nel campo Nome account immettere un nome descrittivo.

Impostazione account ⓘ

Imm. un nome per l'account (ad es. Posta) e selezionare le impostazioni.

Nome account: VersaMail

Servizio: ▼ Altro

Protocollo: ▼ POP

Annulla Avanti

b. Selezionare l'elenco Servizio, quindi scegliere il proprio provider di e-mail. Selezionare Altro se il provider non è presente nell'elenco.

c. Se si seleziona Altro, aprire l'elenco Protocollo e quindi scegliere POP o IMAP.

d. Selezionare Avanti.

➤ **Continua**

*** Suggerimento**

Il nome utente corrisponde solitamente alla parte dell'indirizzo di e-mail che precede il simbolo @ e non all'intero indirizzo. In caso di dubbi circa il nome utente da utilizzare chiedere chiarimenti al provider.

+ Informazione aggiuntiva

Il server della posta in arrivo è denominato anche server POP o IMAP; il server della posta in uscita è denominato anche server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

*** Suggerimento**

Rivolgersi al provider di e-mail per informazioni sui nomi dei server per la posta in arrivo e in uscita.

4

Per immettere nome utente e password dell'account:

- Immettere il nome utente per accedere all'e-mail.
- Selezionare la casella Password, immettere la password per l'account e-mail, quindi selezionare OK.
- Selezionare Avanti.



VersaMail ⓘ

Immettere il nome utente e la password per questo servizio.

Nome utente:
nomeutente

Password:
-Assegnata-

Annulla Indietro Avanti

5

Per immettere le informazioni relative all'indirizzo e-mail e al server di posta:

NOTA Se si sceglie un provider di posta comune dall'elenco Servizi di posta della schermata Impostazione account, questa schermata viene compilata automaticamente.

- Immettere l'indirizzo e-mail.
- Immettere i nomi dei server di posta.
- Selezionare Avanti.



VersaMail ⓘ

Controllare le impostazioni di posta e server e modificarle se necessario.

E-mail:
nomeutente@aol.com

Server posta in arrivo:
imap.aol.com

Server posta in uscita:
smtp.aol.com

Annulla Indietro Avanti

6

Selezionare Fine.

↓ Fine

+ **Informazione aggiuntiva**
È possibile impostare la periferica affinché esegua automaticamente il controllo e il download dei nuovi messaggi e-mail.

* **Suggerimento**
Vengono scaricati i primi 5 KB di ciascun messaggio. All'interno delle preferenze di VersaMail è possibile modificare le dimensioni massime dei messaggi da scaricare.

Scaricamento e lettura dei messaggi e-mail


1

Passare a Preferiti e selezionare VersaMail .

2

Per recuperare i messaggi:

- Aprire i menu.**
- Selezionare Account e quindi selezionare l'account desiderato.
- Selezionare Recupera o Recupera e invia.

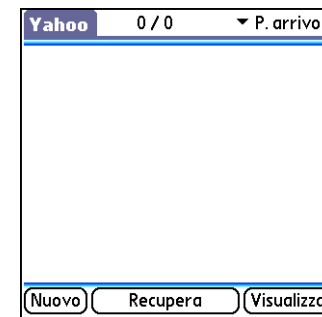**3**

Selezionare il messaggio da leggere all'interno della cartella P. arrivo.

↓ Fine

+ Informazione aggiuntiva

Gli indirizzi che vengono inseriti nel campo delle copie (cc:) possono essere visualizzati da tutti gli altri destinatari. Gli indirizzi specificati nel campo copie nascoste (ccn:) non possono essere visualizzati dagli altri destinatari. In alcuni tipi di account, il campo Ccn: non è supportato e pertanto non è disponibile.

+ Informazione aggiuntiva

È possibile impostare la periferica in modo che ripeta automaticamente il tentativo di invio di un messaggio se l'invio non viene completato al primo tentativo.

Invio di un messaggio e-mail


1

Passare a Preferiti e selezionare VersaMail .

2

Per inviare un messaggio e-mail:

- Aprire i menu**, selezionare Account, quindi scegliere l'account desiderato.
- Selezionare Nuovo.

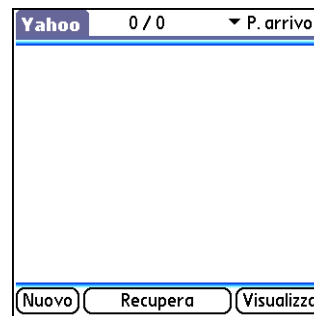

- Nel campo A immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. In caso di destinatari multipli, separare i nomi con un punto e virgola (;).
- Nel campo Ogg., immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Nell'area visualizzata sotto la riga dell'oggetto, digitare il testo del messaggio.
- Selezionare Invia.

↓ Fine

*** Suggerimento**

Se un allegato non viene scaricato, non viene visualizzata l'icona a forma di graffetta sull'icona a forma di busta. È necessario aprire il messaggio e scaricare il messaggio completo per verificare la presenza di eventuali allegati.

+ Informazione aggiuntiva

È possibile scaricare fino a un massimo di 10 allegati per i messaggi ricevuti.

Uso degli allegati

È possibile scaricare, visualizzare, salvare e inviare facilmente gli allegati con i messaggi e-mail. I tipi di allegati che è possibile scaricare e utilizzare sono documenti Word, fogli di calcolo Excel, pagine Web, fotografie e video, contatti, appuntamenti e attività.

Scaricamento di un allegato sulla periferica

Nell'elenco dei messaggi, una graffetta visualizzata sull'icona a forma di busta del messaggio indica che è stato scaricato l'allegato contenuto nel messaggio. È possibile visualizzare, modificare, installare o salvare un file allegato a seconda della tipologia di file.



+ Informazione aggiuntiva

È possibile scaricare fino a un massimo di 60 KB per il corpo del messaggio e circa 5 MB totali, inclusi gli allegati. Se un allegato è troppo grande, non è possibile scaricarlo sulla periferica.

*** Suggerimento**

Poiché i messaggi di grandi dimensioni possono richiedere molto spazio sulla periferica, l'applicazione VersaMail visualizza le dimensioni dei messaggi e richiede se si desidera continuare a scaricare i messaggi che superano le dimensioni massime previste per i messaggi, fino al raggiungimento delle dimensioni massime di 5 MB. Selezionare Sì per scaricare il messaggio e i relativi allegati.

2


Selezionare una delle seguenti opzioni per utilizzare l'allegato scaricato.

Nome dell'allegato Toccare il nome dell'allegato in fondo alla schermata del messaggio per aprirlo con il visualizzatore predefinito della periferica.

Icona della cartella Toccare l'icona della cartella a sinistra del nome dell'allegato per aprire un menu di attività che è possibile eseguire con l'allegato.

- Visualizza, Installa o Decomprimi, a seconda del tipo di file allegato
- Salva per salvare l'allegato sul disco rigido della periferica o su una scheda di espansione
- Selezionare Visualizzatore per selezionare l'applicazione da utilizzare per visualizzare l'allegato

3

Al termine, selezionare Fine per tornare alla finestra di dialogo Allegati. Se il pulsante Fine non è presente, toccare Home  e selezionare VersaMail per ritornare alla cartella P. arrivo dell'account che si stava utilizzando.

 Fine


Salvataggio degli allegati

Gli allegati scaricati vengono salvati automaticamente in una posizione predefinita sul disco rigido della periferica, ma è anche possibile salvare manualmente gli allegati in una posizione specifica.

Automatico Per impostazione predefinita, gli allegati scaricati vengono salvati nella cartella Allegati VersaMail sul disco rigido. Il messaggio e-mail contenente l'allegato viene salvato nella memoria programmi della periferica, pertanto, solo l'allegato viene salvato sul disco rigido.

Gli elementi della cartella Allegati VersaMail rimangono collegati al messaggio a cui erano allegati. Ad esempio, se si elimina il messaggio nell'applicazione VersaMail, anche il relativo allegato viene eliminato dalla cartella. Oppure, se il messaggio viene eliminato automaticamente dopo un intervallo predefinito di giorni, viene eliminato contemporaneamente anche l'allegato dalla cartella.

È possibile visualizzare e utilizzare gli allegati della cartella Allegati VersaMail seguendo le stesse procedure utilizzate per qualsiasi altro file memorizzato sul disco rigido. Utilizzare **File** per aprire, modificare o spostare l'allegato oppure **LifeDrive™ Manager** per copiare l'allegato sul computer o contrassegnarlo come **elemento di sincronizzazione**.

 **NOTA** Se si modifica un allegato contenuto nella cartella Allegati VersaMail, viene richiesto di salvare l'allegato in un'altra posizione del disco rigido per disporre di una copia dell'allegato originale.

Manuale Quando si scarica un allegato, è possibile scegliere di **salvare l'allegato** in una posizione specifica sul disco rigido o su una scheda di espansione. Se si sceglie questa opzione, l'allegato viene salvato sia nella cartella Allegati VersaMail che nella posizione specificata, dove è possibile utilizzare l'allegato seguendo le stesse procedure utilizzate per qualsiasi altro file memorizzato sul disco rigido o su una scheda di espansione.

Gli allegati salvati con la procedura manuale non rimangono collegati al messaggio originale. Pertanto, se si elimina il messaggio nell'applicazione VersaMail, l'allegato non viene eliminato dal disco rigido o dalla scheda.

- + Informazione aggiuntiva**
 È possibile inviare fino a un massimo di 60 KB per il corpo dei messaggi e circa 5 MB di dati complessivi per gli allegati. È possibile inviare fino a un massimo di dieci allegati per ogni messaggio e-mail, indipendentemente dalle dimensioni totali degli allegati.

- * Suggerimento**
 Ripetere le operazioni descritte al punto 2 per allegare più file al messaggio. Per rimuovere un allegato, selezionare il file nella casella Allegati, quindi toccare Elimina.

Inserimento di un file dalla periferica

1



Per aprire la schermata Allegati:

- Creare il messaggio a cui si desidera allegare il file.
- Nella schermata Nuovo messaggio, toccare l'icona rossa a forma di graffetta nell'angolo in alto a destra.

2

Per allegare il file:

- Selezionare l'elenco Tipo, quindi scegliere il tipo di file. In alternativa, selezionare un file dal disco rigido o dalla scheda di espansione.

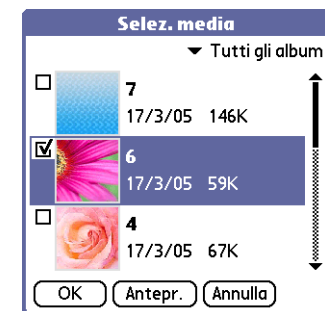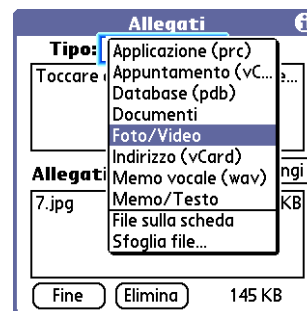

- Selezionare i file da allegare, scegliere Aggiungi oppure Allega, quindi selezionare Fine. Per le foto e i video, selezionare la casella di controllo accanto agli elementi desiderati, quindi scegliere Fine.

↓ Fine

Uso di Microsoft Exchange ActiveSync

Microsoft Exchange ActiveSync può essere usato con le applicazioni VersaMail e Calendario della periferica per accedere direttamente alle informazioni sui gruppi aziendali su un server di Microsoft Exchange 2003. Ciò consente di accedere alle informazioni su e-mail e calendario aziendali contenute sul server di Exchange 2003 tramite la periferica senza usare un computer desktop.

Quando si crea un account Microsoft Exchange ActiveSync in VersaMail, sia l'e-mail che il calendario vengono sincronizzati direttamente con il server di Exchange, sebbene le informazioni non vengano sincronizzate con le applicazioni del software per desktop del computer come Microsoft Outlook o Palm Desktop. Le altre informazioni come i contatti, le attività ed i memo continuano ad essere sincronizzati con il software per desktop.

Per informazioni più complete sull'uso di un account ActiveSync di Microsoft Exchange, consultare la **Guida dell'utente** della periferica disponibile sul Web.

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con l'applicazione VersaMail o con altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

E-mail

- Utilizzo dell'applicazione VersaMail con Microsoft Outlook® installato sul computer
- Impostazione delle preferenze e-mail di base come ad esempio la modifica delle dimensioni massime dei messaggi, l'aggiunta di una firma ai messaggi in uscita e il download di file allegati ai messaggi
- Utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) per ricevere e inviare messaggi e-mail con la rete aziendale
- Modifica ed eliminazione di un account e-mail
- Recupero automatico dei messaggi e-mail sulla periferica
- Reinvio automatico dei messaggi che non siano stati inviati al primo tentativo
- Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione della cartella P. arrivo, quali ad esempio la visualizzazione di riepilogo dei messaggi, la dimensione dei caratteri e i colori dei messaggi letti/nuovi.
- Sincronizzazione dei messaggi e-mail sulla periferica con i messaggi e-mail sul computer

Personalizzazione

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

Strumento per la messaggistica di testo

Contenuto del capitolo

[Invio di un messaggio di testo](#)

[Visualizzazione di un messaggio di testo](#)

[Approfondimenti](#)

Quando è necessario far avere rapidamente un breve messaggio a un amico o a un collaboratore, è possibile inviare al suo telefono cellulare un messaggio di testo dalla periferica tramite il proprio telefono cellulare (solo telefoni GSM; venduti separatamente). L'invio di messaggi ormai è un modo comune di comunicare tra le persone tramite le funzioni di invio di messaggi di testo dei telefoni cellulari.



Vantaggi

- Comunicazione rapida
- Messaggi di testo per chiacchierare con gli amici

[!] Operazioni preliminari

Impostare una connessione telefonica


sulla periferica per inviare e ricevere informazioni in modalità wireless.

» Termine chiave

SMS Un tipo di messaggio che può essere ricevuto dalla maggior parte dei telefoni cellulari. Noto anche come messaggio di testo.

Invio di un messaggio di testo

1

Passare ad Applicazioni, quindi selezionare SMS .

2

Per inviare un messaggio di testo:

a. Selezionare Nuovo.

SMS 0 non letto ▼ P. arriva

3365558986	Chiamo Lucia per...
3365558986	Nuove idee per...
5559191	Chiamare Marco
6505551234	Nuovi ristoranti

Nuovo Invia e controlla



Nuovo messaggio Lungh.: 0

A:

Invia P. uscita Annulla

b. Selezionare A. Selezionare il nome del destinatario se viene visualizzato nell'elenco Ricerca numero cellulare, quindi scegliere Aggiungi. Se il nome non viene visualizzato nell'elenco, selezionare Annulla e immettere il numero di telefono del cellulare del destinatario nella riga A.

c. Immettere il testo del messaggio nell'area visualizzata sotto la riga A.

d. Selezionare Invia.


↓ Fine

*** Suggerimento**

Utilizzare i pulsanti nella parte inferiore della schermata dei messaggi per rispondere o eliminare i messaggi dopo averli aperti.

Visualizzazione di un messaggio di testo

1

Passare ad Applicazioni, quindi selezionare SMS .



2

Selezionare Invia & controlla.

3

Per leggere un messaggio:

a. Selezionare il messaggio per aprirlo.

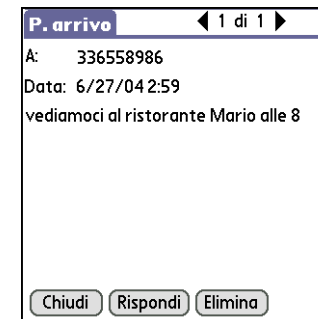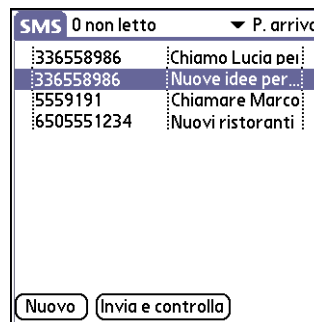

b. Leggere il messaggio e quindi toccare Fine.

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con gli SMS o con altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

SMS

- Risposta ed eliminazione dei messaggi ricevuti
- Impostazione delle preferenze per la ricezione dei messaggi
- Impostazione di un avviso sonoro per i messaggi ricevuti

Personalizzazione

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

Browser Web

Contenuto del capitolo

[Accesso a una pagina Web](#)

[Approfondimenti](#)

Il Web è uno strumento utile per numerose funzionalità: controllo e-mail, indicazioni stradali, notizie e acquisto di regali. Oggi è possibile navigare in Internet praticamente ovunque. Basta creare una connessione a Internet utilizzando il cellulare per aprire le porte di questo mondo virtuale con il browser.



Vantaggi

- Navigazione in Internet ovunque voi siate
- Visualizzazione delle pagine Web in formato adatto alla periferica
- Memorizzazione delle pagine per una visualizzazione offline

[!] Operazioni preliminari

Per navigare in Internet, è necessario impostare una connessione a Internet dalla periferica.

» Termine chiave

URL Acronimo di "Uniform Resource Locator", vale a dire il termine tecnico utilizzato per indicare un indirizzo Web. Ad esempio, l'URL di Yahoo! è <http://www.yahoo.com>.


Accesso a una pagina Web



1

Passare ad Applicazioni e selezionare Web .

2

Per accedere alla pagina Web desiderata:

- a. Selezionare Vai a pagina Web .

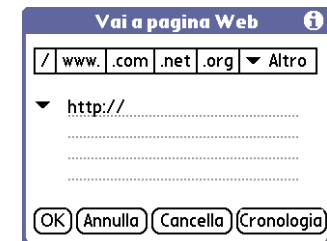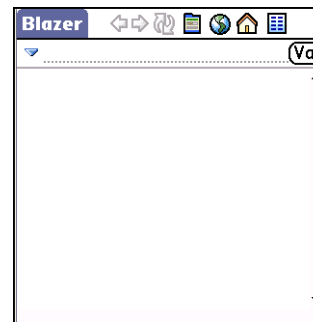

- b. Immettere l'indirizzo della pagina Web che si desidera visitare. Utilizzare i pulsanti della finestra di dialogo Vai a pagina Web per immettere rapidamente i caratteri tipicamente utilizzati negli indirizzi Web. Se una pagina Web è stata visitata in precedenza, il browser riconosce l'indirizzo Web quando si inizia a digitarlo e lo completa automaticamente.
- c. Selezionare OK.

 **Fine**

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con il browser Web o con altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Internet

- Aggiornamento di una pagina per visualizzare informazioni aggiornate
- Memorizzazione dei siti per un rapido accesso alle pagine Web preferite
- Ritorno a una pagina Web appena visitata o alla propria home page
- Download di file da una pagina Web
- Modifica della propria home page e della pagina iniziale

Personalizzazione

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

Memoria espandibile

Contenuto del capitolo

[Schede di espansione compatibili](#)

[Funzioni delle schede di espansione](#)

[Rimozione di una scheda di espansione](#)

[Inserimento di una scheda di espansione](#)

[Approfondimenti](#)

Un proverbio cinese dice: "La vita ti mette a disposizione spazio e tempo, sta a te saperli sfruttare", ma purtroppo sembra sempre che lo spazio a nostra disposizione sia insufficiente.

Le schede di espansione (vendute separatamente) sono la risposta compatta e senza limitazioni al problema dello spazio di memorizzazione. Quando una scheda è esaurita, basta infatti inserirne un'altra. Utilizzare l'applicazione Accompagnamento fotocamera della periferica per usare le foto e i video importati dalla scheda di memoria di una fotocamera digitale. Utilizzare inoltre le schede di espansione sulla periferica per installare ed eseguire giochi e altri tipi di software all'avanguardia, dai dizionari alle guide turistiche.



Vantaggi

- Importazione di foto e video dalla scheda di memoria di una fotocamera digitale che successivamente è possibile eliminare per liberare spazio sulla scheda
- Backup dei dati
- Installazione di giochi e software aggiuntivi
- Aggiunta di accessori
- Memorizzazione di tutte le informazioni

» Termine chiave

SDIO Acronimo di Secure Digital Input/Output.

Schede di espansione compatibili

La periferica è compatibile con le schede di espansione SDIO, SD e MultiMediaCard. Le schede di espansione SDIO consentono di aggiungere accessori alla periferica. Le schede SD e MultiMediaCard sono ideali per la memorizzazione di informazioni e applicazioni. La periferica è compatibile anche con le schede di memoria utilizzate dalle fotocamere digitali.

Funzioni delle schede di espansione

Consentono di elaborare foto e video. Inserire una scheda di memoria prelevata dalla fotocamera digitale e utilizzare l'applicazione Accompagnamento fotocamera della periferica per importare foto e video ed elaborarli sulla periferica o copiarli sul computer.

Backup delle informazioni. È possibile eseguire una copia dei dati importanti, preservandoli in caso di danni o furto della periferica.

Installazione di giochi e software aggiuntivi. È possibile acquistare i giochi più diffusi, dizionari, guide turistiche e molto altro.

Aggiunta di accessori. È possibile collegare gli accessori SDIO, ad esempio un modulo per presentazioni, alla periferica.

Memorizzazione di tutte le informazioni. Le schede di espansione risolvono definitivamente tutti i problemi di spazio sulla periferica. Sarà infatti sufficiente acquistare le schede necessarie per memorizzare i file musicali, le fotografie, i video e altre informazioni. Queste schede sono disponibili in numerose capacità e sono molto piccole, facili da utilizzare e hanno un prezzo ragionevole.

*** Suggerimento**


Per evitare che la scheda e le informazioni in essa contenute vengano danneggiate, attendere sempre che la periferica abbia terminato la scrittura sulla scheda di espansione prima di rimuovere la scheda dall'alloggiamento.

Rimozione di una scheda di espansione

NOTA La periferica viene fornita con una scheda fittizia inserita nell'alloggiamento della scheda di espansione. È necessario rimuovere questa scheda prima di poter inserire una vera scheda nell'alloggiamento.

1

Esercitare con il pollice una leggera pressione sulla scheda fino a quando non viene emesso il suono di conferma.

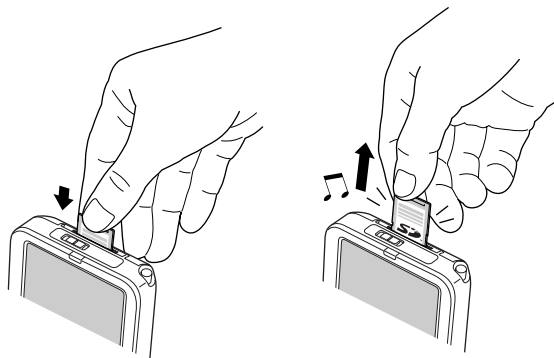**2**

Estrarre la scheda dall'alloggiamento.

↓ Fine


+ Informazione aggiuntiva

Se si utilizza **LifeDrive™ Manager** sul computer o se sulla periferica è attivata **Modalità Drive**, la periferica può essere utilizzata come lettore di schede. Se nell'alloggiamento delle schede di espansione della periferica è presente una scheda, selezionare l'icona della scheda nella finestra LifeDrive Manager, Esplora risorse o Risorse del computer per visualizzarne il contenuto.

Inserimento di una scheda di espansione

1

Inserire la scheda nell'apposito alloggiamento con l'etichetta rivolta verso il lato anteriore della periferica.

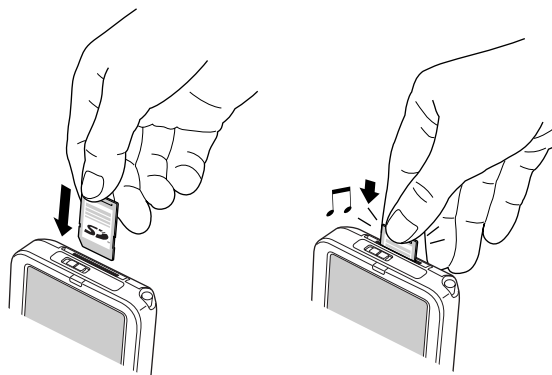**2**

Con il pollice, spingere la scheda nell'alloggiamento fino a quando non si sente la scheda scattare in posizione e non viene emesso il segnale acustico di conferma.

NOTA Se il suono di conferma non viene emesso, controllare **Preferenze - Suoni e avvisi** per accertarsi che l'opzione Suono di sistema sia attivata.

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con le schede di espansione o altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Schede di espansione

- Apertura di applicazioni memorizzate sulle schede di espansione
- Copia di applicazioni tra la periferica e una scheda di espansione
- Eliminazione di applicazioni e di altri file da una scheda di espansione
- Verifica delle informazioni sui dati contenuti in una scheda di espansione utilizzando l'applicazione Inf. scheda
- Assegnazione di un nome a una scheda di espansione per riconoscere rapidamente i dati memorizzati

Spostamento e gestione

Aggiunta di applicazioni dal computer a una scheda di espansione e installazione di altri file, ad esempio file musicali

Condivisione

- Scambio di applicazioni e informazioni con altre periferiche Palm Powered™ scambiando le schede o trasmettendo informazioni via infrarossi
- Invio di applicazioni e informazioni ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth integrata nella periferica

Impostazioni personali

Contenuto del capitolo

[Modifica delle voci in Preferiti](#)

[Personalizzazione del pulsante Stella](#)

[Riduzione del consumo della batteria](#)

[Impostazione della data e dell'ora](#)

[Modifica dei caratteri dello schermo](#)

[Modifica dello sfondo dello schermo](#)

[Risoluzione dei problemi di tocco](#)

[Impostazione dei suoni](#)

[Approfondimenti](#)

La personalizzazione della periferica è una procedura opzionale, simile alla modifica delle stazioni radio memorizzate sullo stereo di un'auto. Dal momento che raramente si mantengono le stazioni memorizzate dal rivenditore dell'autoradio, allo stesso modo non vi sono ragioni per non personalizzare la periferica.

È possibile personalizzare il volume dei suoni, i caratteri e i colori dello schermo della periferica utilizzando le preferenze e altri menu. Inoltre, le impostazioni delle preferenze possono essere utili anche per prolungare la durata della batteria della periferica.



Vantaggi

- Rapido accesso alle applicazioni
- Risparmio energetico
- Possibilità di sfruttare al meglio la periferica
- Possibilità di facilitare la lettura dello schermo


- + **Informazione aggiuntiva**
È possibile spostare un preferito in una posizione diversa nell'elenco Preferiti aprendo il menu Preferiti, quindi selezionando Modifica ordine preferiti. Trascinare il preferito desiderato nella nuova posizione.

Modifica delle voci in Preferiti

È possibile modificare le voci nella visualizzazione Preferiti per includere le applicazioni, i file, le cartelle o i collegamenti Web utilizzati più frequentemente.

1

Per aprire la finestra di dialogo Modifica preferiti:

- Premere Home  per aprire Preferiti.
- Selezionare il preferito che si desidera modificare.
- Aprire i menu.**
- Selezionare Modifica preferiti.

2

Per modificare il preferito:

- Selezionare il tipo di preferito dall'elenco Tipo: applicazione, file/cartella o collegamento Web.
- Selezionare l'applicazione dall'elenco Originale, toccare per selezionare il file o la cartella o toccare per immettere l'indirizzo Web desiderato.
- Immettere un nome per il nuovo preferito.
- Selezionare OK.



↓ Fine

* **Suggerimento**

Utilizzare la schermata Preferenze - Pulsanti per personalizzare i tre pulsanti rapidi disponibili selezionando l'elenco accanto al nome del pulsante.

* **Suggerimento**

Per ripristinare l'impostazione originale dei pulsanti personalizzati palmOne, selezionare Predefinito.

+ **Informazione aggiuntiva**

È anche possibile assegnare le icone dell'area di immissione ad applicazioni diverse. Tenere premuta l'icona dell'area di immissione e selezionare un'applicazione dalla finestra di dialogo.


Personalizzazione del pulsante Stella

Per impostazione predefinita, il pulsante Stella consente di avviare l'applicazione Pocket Tunes sulla periferica. Questo pulsante, tuttavia, può essere personalizzato per l'avvio di qualsiasi altra applicazione.

Ad esempio, se si utilizza spesso l'applicazione Documenti, è possibile assegnare il pulsante Stella a Documenti per evitare di dover accedere alla visualizzazione Preferiti tutte le volte che si desidera utilizzare l'applicazione.

1

Aprire Preferenze - Pulsanti:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. Selezionare Preferenze .
- c. Selezionare Pulsanti.

Selezione
dell'elenco



2

Selezionare l'elenco accanto al pulsante Stella, quindi selezionare l'applicazione da assegnare al pulsante.

↓ Fine

Riduzione del consumo della batteria

È possibile ridurre il consumo della batteria della periferica riducendo la luminosità dello schermo o personalizzando le impostazioni di risparmio energetico.

Regolazione della luminosità

1

Toccare System Info 12:55 sulla barra di stato.

2

Spostare il cursore per regolare il livello di luminosità, quindi toccare un punto all'esterno della finestra di dialogo.

↓ Fine

Cursore per la
regolazione
della
luminosità




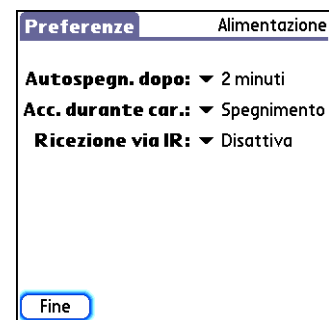
Selezione delle impostazioni di risparmio energetico

La schermata Preferenze - Alimentazione consente di impostare le opzioni relative al consumo energetico.

1

Per aprire Preferenze - Alimentazione:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. Selezionare Preferenze .
- c. Selezionare Alimentazione.

**2**

Selezionare gli elenchi per modificare le impostazioni riportate di seguito, quindi scegliere Fine.

Autospegn. dopo Selezionare il periodo di inattività dopo il quale la periferica si spegne automaticamente: 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti o 3 minuti.

Acc. durante car. Selezionare questa opzione se si desidera che la periferica resti accesa quando è collegata al caricabatteria c.a. Quando questa opzione è disattivata, è possibile accendere la periferica per visualizzare le informazioni personali durante la ricarica, ma, dopo un periodo di inattività, l'unità si spegne automaticamente.

Ricezione via IR Selezionare se si desidera attivare la ricezione di dati via infrarossi sulla periferica. Attivare questa opzione per ricevere dati via infrarossi oppure disattivarla in caso contrario.

↓ Fine

* **Suggerimento**


È possibile rinominare la località impostando il nome della città di residenza. Toccare il campo Nome e modificare il nome della località.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora correnti in funzione della località. Queste impostazioni vengono utilizzate da tutte le applicazioni della periferica che si basano su data, ora o località.

1

Per aprire Preferenze - Data e ora:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. Aprire Preferenze .
- c. Selezionare Data e ora.



2

Per selezionare la località:

- a. Toccare l'elenco Località e scegliere una città che rientra nel proprio fuso orario. Se la città non è presente nell'elenco, selezionare Modifica elenco ed eseguire le operazioni dei punti b e c.
- b. Toccare Aggiungi.
- c. Selezionare una città che abbia lo stesso fuso orario, quindi selezionare OK. Selezionare nuovamente OK, quindi scegliere Fine.



Campo del nome

➤ **Continua**

3

Per impostare la data:

- Toccare la casella Imposta data.
- Toccare le frecce per selezionare l'anno corrente.
- Toccare il mese corrente.
- Toccare la data corrente.

Imposta data

◀ 2006 ▶

gen	feb	mar	apr	mag	giu
lug	ago	set	ott	nov	dic

L	M	M	G	V	S	D
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Annulla Oggi

Frecce
dell'anno**4**

Per impostare l'ora:

- Toccare la casella Imposta ora.
- Toccare le caselle delle ore e dei minuti e modificare i valori con le frecce.
- Toccare AM o PM, quindi selezionare OK.

Imposta ora

6 : 11

OK Annulla

5

Selezionare Fine.


↓ Fine

Modifica dei caratteri dello schermo


In molte applicazioni è possibile cambiare lo stile dei caratteri per rendere il testo più facilmente leggibile. Le applicazioni mettono a disposizione quattro stili di carattere fra cui scegliere.



Piccolo

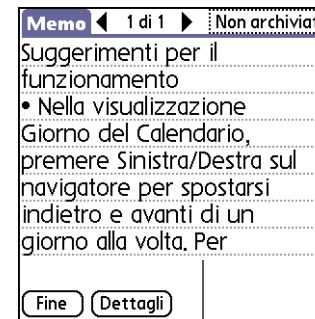

Grande

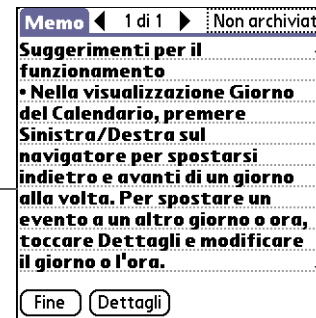

Grassetto piccolo



Grassetto grande


1

Per aprire la finestra di dialogo Carattere:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. **Aprire i menu.**
- c. Scegliere Opzioni, quindi Carattere.

2

Toccare il tipo di carattere desiderato e quindi scegliere OK.

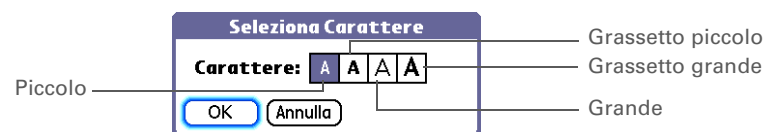



↓ Fine

Modifica dello sfondo dello schermo

È possibile utilizzare le fotografie preferite come sfondo per le visualizzazioni Preferiti e Applicazioni e per la visualizzazione Agenda di Calendario. È possibile scegliere la stessa fotografia per tutte le schermate o utilizzare fotografie diverse per ogni singola schermata.

1

Per aprire la finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione:

- a. Premere una volta il pulsante Home  per Preferiti e due volte per Applicazioni. In alternativa, selezionare Calendario  per attivare la visualizzazione Agenda.
- b. **Aprire i menu.**
- c. Scegliere Opzioni, quindi Opzioni di visualizzazione. Per Preferiti, selezionare Opzioni, quindi scegliere Preferenze.

➤ **Continua**

2

Selezionare una fotografia:

- a. Selezionare la casella Background.
- b. Toccare l'anteprima della fotografia e selezionare una foto a scelta.
- c. Regolare l'impostazione della dissolvenza affinché il testo e le icone siano facilmente visibili sopra la foto.
- d. Selezionare OK.

↓ Fine



NOTA La schermata per la selezione di una fotografia di sfondo viene visualizzata in maniera diversa in ciascuna delle tre applicazioni. Di seguito viene mostrata la schermata Opzioni di visualizzazione delle applicazioni.

» **Termine chiave**
Schermo tattile Termine alternativo per lo schermo della periferica e i suoi circuiti interni.


* **Suggerimento**
Se lo schermo non risponde al tocco, utilizzare il navigatore a 5 direzioni per aprire Preferenze - Schermo tattile.


Risoluzione dei problemi di tocco

Se lo schermo non risponde al tocco oppure se i risultati ottenuti non sono quelli desiderati (ad esempio, se toccando l'icona della tastiera numerica, si apre la finestra di dialogo Bluetooth), è giunto il momento di allineare lo schermo.

1

Per aprire Preferenze - Schermo tattile:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. Aprire Preferenze .
- c. Selezionare Touchscreen.

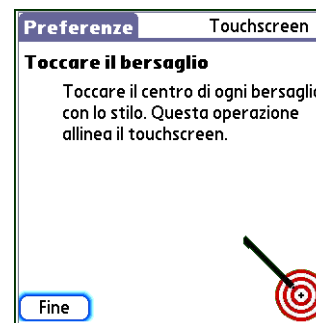**2**

Toccare i bersagli visualizzati sullo schermo con la massima precisione possibile, quindi scegliere Fine.

NOTA È necessario toccare almeno tre bersagli (anche di più in caso di scarsa precisione).

↓ Fine

* **Suggerimento**

È possibile scegliere suoni diversi per Calendario, Attività e MondOra. Selezionare l'applicazione desiderata, **aprire il menu Opzioni** e selezionare Preferenze.

+ **Informazione aggiuntiva**


Quando si collega l'auricolare alla periferica, l'altoparlante esterno viene escluso automaticamente, le impostazioni Suoni e avvisi vengono mantenute e tutti i livelli di volume vengono adattati automaticamente per l'utilizzo con l'auricolare.


Impostazione dei suoni

Se il volume è troppo basso o troppo alto, impostare i livelli dei suoni di sistema, dei giochi e delle sveglie oppure disattivare tutti i suoni scegliendo il profilo Audio disatt.

1

Per aprire Preferenze - Suoni e avvisi:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. Aprire Preferenze .
- c. Selezionare Suoni e avvisi.

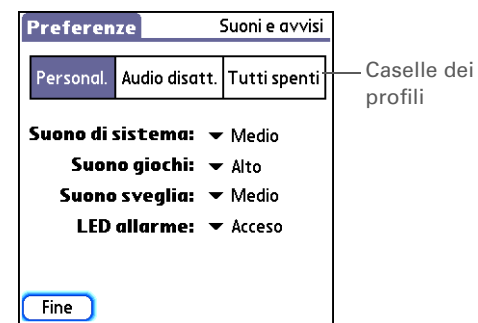

2

Selezionare Personal., Audio disatt. o Tutti spenti.

3

Dopo aver selezionato Audio disatt. o Tutti spenti al punto 2, selezionare Fine.

Se invece al punto 2 si seleziona Personal., toccare gli elenchi Suono di sistema, Suono giochi e Suono sveglia e selezionare il livello del suono di queste opzioni, quindi scegliere Fine.

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con la personalizzazione o con altre funzionalità della periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Personalizzazione

- Scelta dei formati per orari, date, calendario e numeri in funzione della zona geografica
- Selezione delle opzioni per l'immissione di testo, ad esempio la definizione della modalità di immissione di alcuni caratteri Graffiti® 2 e l'utilizzo di tutto lo schermo come area di scrittura
- Protezione dei dati personali attivando le opzioni di protezione e immettendo le informazioni che identificano il proprietario della periferica
- Configurazione delle connessioni per la comunicazione e delle impostazioni di rete

Domande frequenti

Non è certo possibile prevedere tutti i dubbi degli utenti. Tuttavia, questo capitolo contiene la risposta ad alcune delle domande più frequenti.

Come si esegue l'aggiornamento da un'altra periferica Palm Powered™?

- 1.** Sincronizzare la vecchia periferica con il vecchio software desktop.
- 2.** Installare il nuovo software Palm® Desktop. Non è necessario eliminare prima il vecchio software del desktop.
- 3.** Selezionare il nome utente assegnato alla vecchia periferica durante l'installazione sul desktop. In questo modo tutte le informazioni contenute nel vecchio software vengono trasferite a quello nuovo.
- 4.** Sincronizzare la nuova periferica con il nuovo software desktop.
- 5.** Nel caso in cui le applicazioni di altri produttori non vengano trasferite alla nuova periferica, reinstallarle.
- 6.** In caso di problemi con le applicazioni di altri produttori installate sulla nuova periferica, è necessario aggiornarle. Se sulla nuova periferica si verifica una delle situazioni seguenti dopo la sincronizzazione, rimuovere tali applicazioni e contattare il venditore per richiedere le versioni aggiornate:
 - Blocco o reimpostazione della periferica quando si apre un'applicazione
 - Prestazioni rallentate
 - Visualizzazione insolita
 - Difficoltà di utilizzo delle funzioni della periferica
 - Qualità del suono non omogenea


Come si deve procedere se nella Visualizzazione Applicazioni non compare un'icona?

- Toccare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro della schermata Visualizzazione Applicazioni e selezionare Tutti. Potrebbe essere necessario scorrere l'elenco, ma dovrebbero comunque essere visualizzate le icone di tutte le applicazioni della periferica.
- Alcune applicazioni fornite con la periferica non sono preinstallate. È necessario installare queste applicazioni aggiuntive dal CD di installazione del software.

Qual è la procedura di salvataggio?

Tutte le volte che si immettono informazioni, come un contatto, un memo o una nota, la periferica salva automaticamente i dati immessi. Non è necessario seguire alcuna procedura specifica di salvataggio. Per proteggere le informazioni e creare una copia di backup, si consiglia di sincronizzare frequentemente la periferica con il computer.

Quale indicatore segnala che la batteria della periferica è scarica?

Un'icona della batteria  viene visualizzata in cima alle schermate Preferiti e Applicazioni. Controllare regolarmente questo indicatore per verificare se la periferica deve essere ricaricata. Se il livello di carica della batteria diventa insufficiente, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che segnala la necessità di ricaricare la batteria.

Le informazioni memorizzate vanno perse se la batteria si scarica completamente?

La memoria della periferica è progettata per mantenere le informazioni anche se la batteria si esaurisce a tal punto che risulta impossibile accendere la periferica. Una volta ricaricata la periferica, è possibile recuperare tutte le informazioni esistenti nella memoria programmi e sul disco rigido.

Qual è la frequenza consigliata di ricarica della periferica?

Si consiglia di ricaricare la periferica per almeno mezz'ora tutti i giorni. La soluzione ideale consiste nel collegare la periferica a una fonte di alimentazione e lasciarla collegata per tutta la notte. È inoltre possibile estendere l'autonomia della batteria adottando le seguenti misure precauzionali:

- Regolare la luminosità dello schermo
- Ridurre l'intervallo di spegnimento automatico
- Utilizzare il blocco tasti per impedire che la periferica venga accesa inavvertitamente
- Interrompere la riproduzione di file musicali o video se non utilizzati
- Tenere la periferica collegata al caricabatteria c.a. inserito in una presa di corrente se si utilizza Modalità Drive per un periodo di tempo prolungato
- Rispondere o annullare gli avvisi immediatamente
- Disattivare la tecnologia wireless Bluetooth® e la funzionalità Wi-Fi® se non utilizzate
- Ridurre al minimo l'uso dell'alloggiamento delle schede di espansione


- * **Suggerimento**
 Se si desidera consultare altre informazioni riguardanti la sincronizzazione della periferica, aprire il software Palm Desktop, passare al menu?, quindi selezionare la Guida in linea per la risoluzione dei problemi di HotSync.

Quale procedura si deve adottare se non è possibile eseguire la sincronizzazione con il computer?

Assicurarsi che il cavo di sincronizzazione USB sia ben collegato.

SOLO WINDOWS

- Fare clic sull'icona HotSync® Manager nell'angolo inferiore destro della barra delle applicazioni di Windows. Assicurarsi che sia presente un segno di spunta accanto all'opzione USB locale. In caso contrario attivare la casella.

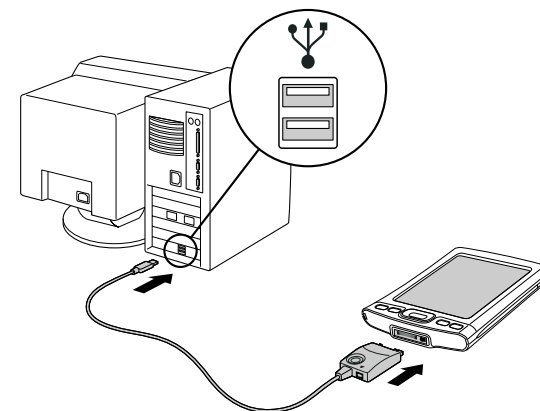

- Se l'icona di HotSync Manager non è visualizzata, fare clic su Start sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi scegliere Programmi. Passare al gruppo di programmi palmOne della periferica e scegliere HotSync Manager. Quando compare sulla barra delle applicazioni, fare clic sull'icona HotSync Manager. Assicurarsi che sia stata selezionata l'opzione USB locale.

SOLO MAC

- Verificare che HotSync Manager sia attivato. Aprire la cartella Palm e fare doppio clic sull'icona HotSync Manager. Nella scheda Comandi HotSync verificare che Attivato sia selezionato. In caso contrario, fare clic per selezionarlo. Nella scheda Impostazioni connessione, assicurarsi che sia presente un segno di spunta accanto a USB.
- Scollegare il cavo di sincronizzazione USB dal computer, quindi ricollegarlo e riavviare il computer.

[!] Operazioni preliminari

È necessario completare l'installazione dal CD e scegliere software Palm Desktop come applicazione desktop per la sincronizzazione per passare ad Outlook. Tenere presente che è possibile scegliere Outlook come software per la sincronizzazione di Contatti, Calendario, Attività e Memo durante l'installazione dal CD.

Come si passa dalla sincronizzazione con il software Palm Desktop alla sincronizzazione con Outlook?**SOLO WINDOWS**

Durante l'installazione dal CD, è stata scelta l'applicazione desktop per la sincronizzazione con la periferica. È possibile che, al momento dell'installazione, si sia scelto di utilizzare il software Palm Desktop. Tuttavia, se Microsoft Outlook contiene già tutti i contatti, gli appuntamenti, le attività e gli appunti, il metodo di sincronizzazione può essere cambiato in modo che la periferica venga sincronizzata con Outlook. È inoltre possibile passare da Outlook al software Palm Desktop.


NOTA Se si sceglie di effettuare la sincronizzazione con Outlook, i dati dei Contatti, del Calendario, delle Attività e dei Memo vengono sincronizzati con Outlook. È possibile anche configurare l'applicazione VersaMail® per la sincronizzazione con Outlook. Le altre informazioni, come ad esempio le fotografie e le note, verranno sincronizzate con software Palm Desktop

1. Inserire il CD nel computer.
2. Selezionare Modificare il metodo di sincronizzazione.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per il software desktop che si desidera utilizzare.

Quale procedura si deve adottare se non si riesce a spostare o copiare i file utilizzando LifeDrive™ Manager?

SOLO WINDOWS

- Verificare che la periferica sia collegata correttamente al cavo di sincronizzazione USB e che il cavo sia inserito in una delle porte USB sul retro del computer.
- Verificare che il cavo di sincronizzazione non venga utilizzato da un'altra applicazione, ad esempio un'applicazione di sincronizzazione.
- Verificare che la periferica non sia **bloccata**.
- Provare a eseguire la sincronizzazione. Se l'operazione non può essere eseguita, LifeDrive Manager potrebbe non funzionare.
- Se il funzionamento di LifeDrive Manager è stato interrotto, scollegare e ricollegare la periferica. Se il problema persiste, **eseguire una reimpostazione a caldo**.

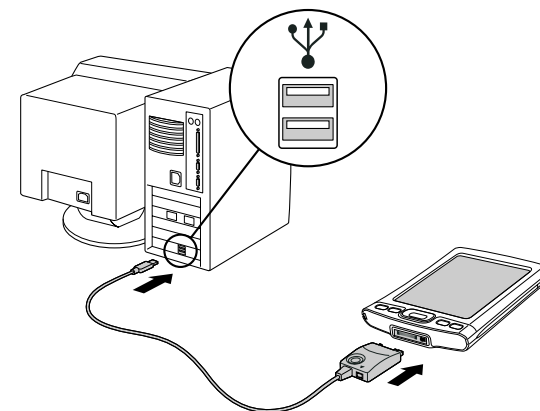

*** Suggerimento**

Dopo una reimpostazione a caldo viene visualizzata la schermata Preferenze con l'opzione Data e ora evidenziata, per reimpostare la data e l'ora, se necessario.

Come si deve procedere se la periferica non risponde correttamente al tocco?


Se la periferica non risponde correttamente al tocco, è necessario [allineare lo schermo](#).

Quale procedura si deve adottare se la periferica non risponde?

In alcune rare occasioni la periferica potrebbe non rispondere alla pressione di un pulsante o al tocco dello schermo. Se ciò avviene, verificare che [Blocco tasti](#) non sia attivato.

Se Blocco tasti è disattivato e la periferica ancora non risponde, è necessario reimpostare la periferica. Una reimpostazione parziale indica alla periferica di arrestarsi e riavviarsi di nuovo. Questa procedura non ha alcun effetto sulle informazioni o sulle applicazioni della periferica.

Utilizzare la punta dello stilo per premere delicatamente il pulsante di ripristino situato sul pannello inferiore della periferica.

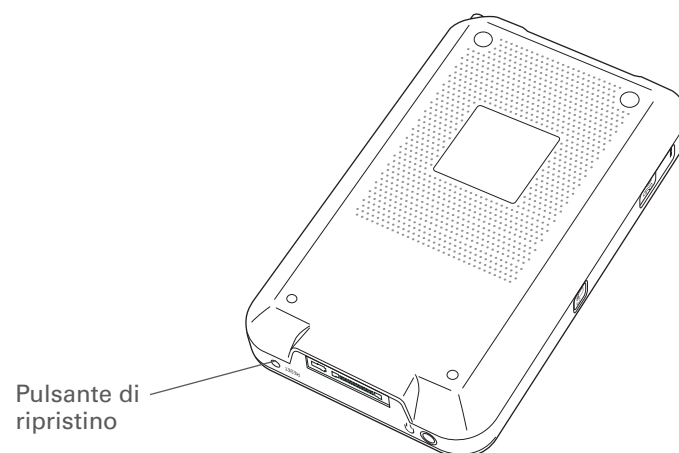

Se la reimpostazione parziale non sblocca la periferica, è necessario eseguire una reimpostazione completa. Per istruzioni specifiche, consultare la *Guida dell'utente* sul Web.

È possibile aprire la periferica?

Evitare di aprire la periferica, poiché al suo interno non ci sono componenti sostituibili o riparabili. L'apertura della periferica invalida la garanzia e non è consigliata in nessuna circostanza.

Perché in alcuni casi i file spostati dal computer non vengono visualizzati sulla periferica?

La periferica memorizza i dati in due diverse posizioni: nella memoria programmi e sul disco rigido. Quando si visualizzano i file della periferica utilizzando LifeDrive Manager sul computer o File sulla periferica, vengono visualizzati solo i file memorizzati sul disco rigido.

Se si è utilizzata l'opzione Installazione rapida (Windows) o il droplet Invia al palmare (Mac) per spostare un file sulla periferica, in base al tipo di file quest'ultimo potrebbe essere stato memorizzato nella memoria programmi della periferica. In tal caso, il file non può essere visualizzato tramite LifeDrive Manager o File, ma è possibile aprire il file utilizzando l'applicazione appropriata. Per riuscire a visualizzare il file nella finestra di LifeDrive Manager o nella schermata File, copiare il file sul disco rigido della periferica utilizzando LifeDrive Manager.

Se un file viene modificato sulla periferica, perché, una volta eseguita la sincronizzazione, il file non viene aggiornato sul computer?

Se si utilizza LifeDrive Manager per inviare file o cartelle alla periferica, è possibile specificare se gli elementi devono essere inclusi nella sincronizzazione. Se si sceglie solo di copiare gli elementi, questi ultimi non vengono inclusi nella sincronizzazione. Se si modifica un file o una cartella sulla periferica, utilizzare LifeDrive Manager per copiare nuovamente sul computer l'elemento aggiornato.

È possibile immettere memo o contatti mentre sulla periferica è attivata Modalità Drive?

Quando sulla periferica è attivata Modalità Drive, la periferica può essere utilizzata solo come unità esterna, ad esempio come unità CD-ROM. Pertanto, mentre si utilizza questa applicazione, non è possibile immettere o elaborare informazioni direttamente nella periferica. Per utilizzare le informazioni direttamente nella periferica, è necessario disattivare Modalità Drive.

Se sulla periferica è attivata Modalità Drive e la periferica viene collegata al computer, è possibile aprire nel computer i file memorizzati sul disco rigido della periferica tramite Esplora risorse o Risorse del computer (nei sistemi operativi Windows) o Finder (su computer Mac) e utilizzarli.

La periferica continua a visualizzare gli avvisi relativi, ad esempio, ad appuntamenti o messaggi e-mail, mentre è attivata Modalità Drive.

Guida dell'utente

Per informazioni complete sulla periferica, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito www.palmOne.com/lifedrive-manuale.

Supporto

In caso di problemi con la periferica, visitare il sito www.palmOne.com/intl/support.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Domande frequenti

- Risoluzione dei problemi di installazione del software
- Risoluzione dei problemi di applicazioni specifiche
- Risoluzione dei problemi di sincronizzazione
- Risoluzione dei problemi con le impostazioni della trasmissione via infrarossi e di comunicazione

Manutenzione

Esecuzione di una reimpostazione completa se la reimpostazione parziale non sblocca la periferica

Informazioni sulle normative del prodotto

Normativa FCC

Questa periferica è conforme alla Parte 15 delle normative FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento della periferica è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie nel funzionamento.

Questo apparecchio è stato collaudato ed è conforme ai requisiti richiesti per una periferica digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono volti a fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa periferica genera, utilizza e può emettere radiofrequenze e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino tali interferenze. In caso di interferenze nella ricezione di segnali radio o televisivi, conseguenti all'accensione e allo spegnimento della periferica, è possibile provare a ovviare a tali inconvenienti adottando i seguenti provvedimenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra la periferica e il ricevitore.
- Collegare la periferica alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico esperto di assistenza radio/TV.

Per il collegamento del presente apparecchio e di tutte le periferiche opzionali o periferiche host sono necessari cavi di I/O schermati. Il mancato utilizzo di tali cavi violerebbe le normative FCC.

[!] IMPORTANTE Eventuali modifiche non illustrate nel presente manuale devono essere approvate tramite richiesta scritta al Regulatory Engineering Department del produttore. Eventuali modifiche apportate senza tale approvazione scritta possono rendere nullo il diritto di utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente.

Nel 1996 l'ente statunitense FCC con la sua pubblicazione Report and Order FCC 96-326 ha recepito e aggiornato le normative di sicurezza riguardanti l'esposizione degli individui all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze emesse dai trasmettitori normalizzati dall'FCC. Dette linee guida sono coerenti con le normative di sicurezza precedentemente definite sia dagli USA che dagli organi internazionali di normalizzazione. Questo prodotto è conforme alle linee guida FCC e a dette normative internazionali.

Esposizione all'energia a radiofrequenza (SAR)

Ai fini del rispetto delle linee guida per la sicurezza FCC riguardanti l'esposizione alle radiofrequenze, questa periferica e la sua antenna non devono essere posizionate o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli utenti della periferica devono assicurarsi che l'utilizzo sia conforme a quanto previsto dalle normative.

Parte responsabile:

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, California 95035
United States of America
(408) 503-7500



Industry Canada

La sigla "IC:" posta prima di un codice di certificazione/registrazione indica semplicemente che sono state rispettate le specifiche tecniche di Industry Canada.

Comunicazione riguardante le normative canadesi sulla tecnologia wireless

Il presente apparecchio digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi per le apparecchiature che causano interferenze. Il funzionamento della periferica è soggetto alle seguenti condizioni: a) non deve provocare interferenze e b) deve tollerare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento. Per evitare interferenze con il servizio concesso in licenza, questa periferica deve essere utilizzata in ambienti chiusi e lontano da finestre in modo da garantire la massima schermatura. Gli apparecchi (o le relative antenne di trasmissione) installati all'aperto sono soggetti all'utilizzo su concessione di una licenza.



Dichiarazione di conformità CE

palmOne, Inc., dichiara che il prodotto: PDA portatile e cavo HotSync®

Nome/numero del modello: LifeDrive

Nome del produttore: palmOne

Indirizzo del produttore: 400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, 95035-5112

È conforme alle seguenti direttive del Consiglio europeo:

- 89/336/CEE (Direttiva EMC)
- 99/5/CEE (Direttiva R&TTE)
- 73/23/CEE (Direttiva riguardante le basse tensioni).

è conforme alle specifiche seguenti:

- EN 55024: 1998 (emissioni e immunità)
- EN55022:1998, CISPR 22 1997, emissioni irradiate e condotte di Classe B
- IEC 61000-4-2, A1 1998-01, immunità alle scariche elettrostatiche, 4 kV per scarica a contatto e 8 kV per scarica in aria
- IEC 61000-4-3: 1995 immunità a radiofrequenze, 80-1000 MHz, 3 V/m, 1 kHz, 80% AM
- ENV 50204:1996, immunità a radiofrequenze, 895-905 MHz, 3 V/m, 200 Hz, 50% AM
- IEC 61000-4-4: 1995 immunità ai transitori veloci, 1 kV sulla porta c.a., 5/50 nSec, frequenza di ripetizione di 5 kHz
- IEC 61000-4-5: 1995 immunità ai transitori, 1,2/50 uSec, 2 kV (picco), modalità comune, 1 kV (picco) modalità differenziale
- EN61000-4-6:1996, immunità condotta, 150 kHz-80 MHz, 3V RMS, 1 kHz, 80% AM
- IEC 61000-4-11: 1994, 100% interruzioni / 0,5 periodo, 30% interruzioni / 25 periodi e interruzioni >100% / 250 periodi

Rappresentante palmOne autorizzato: David Woo
Senior Compliance Engineer, palmOne, Inc., World Wide Compliance

Data: 4 novembre 2003

Avviso relativo alle batterie

Non tagliare, bucare o smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie possono infatti incendiarsi o esplodere, rilasciando sostanze chimiche pericolose. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni del produttore e le normative locali.

Varning

Eksplodingsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplodingsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Eksplodingsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekłuwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Avviso riguardante la sicurezza intrinseca

Avviso - Rischio di esplosione

- La sostituzione dei componenti potrebbe pregiudicare la conformità alla Classe I, Divisione 2
- Nelle aree a rischio, disattivare l'alimentazione prima di sostituire o collegare moduli
- Non scollegare l'apparecchiatura fino a quando non viene disattivata l'alimentazione o ci si trova in un'area priva di rischi.

Comunicazioni riguardanti la tecnologia wireless e precauzioni per l'utilizzo

In alcune situazioni potrebbero essere applicabili alcune limitazioni all'utilizzo di periferiche wireless. Dette limitazioni potrebbero essere applicabili a bordo di aerei, all'interno di ospedali, in prossimità di aree soggette a esplosioni, in località pericolose, ecc. In caso di dubbi in merito alle norme per l'utilizzo di detta periferica, richiedere l'autorizzazione prima di accenderla.

Elettricità statica, ESD e periferica palmOne™

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni alle periferiche elettroniche, se l'elettricità viene scaricata verso la periferica, ed è quindi necessario evitare che ciò si verifichi.

Descrizione delle scariche elettrostatiche

L'elettricità statica è una carica elettrica che viene generata dall'accumulo di elettroni in eccesso sulla superficie di un materiale. Per la maggior parte di noi, l'elettricità statica e le sue scariche non rappresentano altro che un piccolo fastidio. Ad esempio, quando si cammina su un tappeto e poi si tocca la maniglia in metallo della porta, gli elettroni accumulati dal corpo si scaricano e si avverte una leggera scossa. Questa piccola scossa scarica l'accumulo di elettricità statica.

Apparecchiature sensibili alle cariche elettrostatiche

I circuiti elettrici possono danneggiarsi anche a seguito di piccole scariche elettrostatiche e quindi, quando si utilizzano periferiche elettroniche come la periferica **palmOne™**, è necessario adottare misure che li proteggano dall'elettricità statica. Nonostante palmOne integri nei suoi prodotti delle periferiche di protezione contro le scariche elettrostatiche, queste scariche sono comunque un potenziale pericolo e, se non vengono neutralizzate, possono accumularsi fino a raggiungere livelli tali che potrebbero danneggiare gli apparecchi. Tutti le periferiche elettroniche dotate di una presa esterna per il collegamento di cavi e docking station sono sensibili alle scariche elettrostatiche. Le periferiche portatili, come ad esempio la periferica, accumulano le cariche elettrostatiche in misura molto elevata, poiché l'elettricità statica che potenzialmente si accumula sul corpo viene automaticamente trasmessa alla periferica. Quindi, quando detta periferica viene collegata a un'altra, ad esempio a una docking station, è possibile che l'elettricità venga scaricata.

Precauzioni contro le scariche elettrostatiche

Accertarsi di scaricare l'eventuale elettricità statica accumulata dal corpo e dalle periferiche elettroniche *prima* di toccare un'altra periferica elettronica o di collegare una periferica a un'altra. palmOne consiglia di adottare questa precauzione prima di connettere la periferica al computer, posizionando la periferica nella relativa base o collegandolo ad altre periferiche. È possibile procedere in vari modi, fra i quali:

- Tenere in mano la periferica e collegarsi a terra toccando una superficie di metallo con messa a terra
- Se il computer è ad esempio dotato di una custodia di metallo ed è collegato a una presa standard a tre poli, toccando la custodia stessa si scarica l'energia elettrostatica del corpo
- Aumentare l'umidità relativa dell'ambiente
- Utilizzare periferiche antistatiche, come ad esempio tappetini collegati a terra

Condizioni che aumentano le scariche elettrostatiche

Le condizioni che possono contribuire all'accumulo di elettricità statica nell'ambiente sono:

- Bassa umidità relativa
- Alcuni materiali (materiali che accumulano le cariche, ad esempio i tessuti sintetici accumulano più facilmente l'energia elettrostatica rispetto alle fibre naturali come il cotone)
- Contatto, connessione e disconnessione rapidi di periferiche elettroniche

Per scaricare l'elettricità elettrostatica è necessario adottare sempre precauzioni appropriate, ma se si opera in ambienti dove si osservano fenomeni elettrostatici, è necessario adottare misure supplementari per proteggere gli apparecchi elettronici.

SIMBOLI

* (asterisco), caratteri 85
; (punto e virgola) caratteri 137
?, menu 173

A

accensione e spegnimento della periferica 160

accesso

account e-mail 10, 115, 119, 121, 125
applicazioni 171
file 38
informazioni 21
memoria programmi 38
pagine Web 149, 150
siti Web 108, 115, 121, 148
unità flash interna 38

accessori 7, 152

accessori SDIO 152

account di accesso remoto 120, 122

account e-mail aziendali 143

account e-mail, creazione 133

Addit, software 11

Adobe Acrobat Reader 13

aggiornamento della connessione telefonica, applicazione 118

aggiornamento delle informazioni 51

aggiornamento delle pagine Web 150

aggiunta

attività 84, 93
contatti 85, 87
eventi 89
memo 99, 100, 101
messaggi e-mail 137
note 102

promemoria 86

schede di espansione 152

software 152

album

creazione 67
informazioni aggiuntive 70
selezione 68
spostamento dei video 68
spostamento delle foto 68

album fotografici

creazione 67
informazioni aggiuntive 70
selezione 68
spostamento delle foto 68

album video

creazione 67
selezione 68
spostamento delle foto 68

allarmi 34

allegati

download 138
invio di eventi 97, 106
invio di file 141
invio di file multimediali 70
salvataggio 140

allegati, schermata 141

allineamento dello schermo 167

altoparlante 6, 105, 168

altoparlante, icona 105

anniversari 90

anteprima 70

apertura

album fotografici 68
album video 68
Appunti 10, 102

finestre di dialogo 26

HotSync Manager 11, 123

menu della periferica 32

messaggi di testo 146

periferica 177

Pocket Tunes 10

applicazione Bluetooth

opzioni di impostazione del computer 123

applicazione Calendario

personalizzazione 165

applicazione VersaMail 10

informazioni aggiuntive 143

applicazioni

Vedere anche applicazione specifica incorporata

accesso 171

copia 155

eliminazione 36, 155

impostazione delle preferenze locali 161

informazioni aggiuntive 36, 155

installazione 12

memorizzazione sulle schede di espansione 155

non trovate 9

passaggio 174

reimpostazioni a caldo 176

risoluzione dei problemi 171, 178

scambio 36, 155

trasferimento di applicazione di altri produttori 170

trasferimento di informazioni dalle 51

trasferimento sulla periferica 12, 13

applicazioni aggiuntive 170

applicazioni audio 8

- applicazioni di terzi 170
- applicazioni incorporate 9
- applicazioni mancanti 9
- applicazioni preinstallate 9
- Applicazioni, visualizzazione
 - aggiunta dello sfondo 165
 - apertura delle applicazioni 20
 - esplorazione 23
 - icona sulla barra di stato 16
 - utilizzo 20
 - utilizzo del navigatore a 5 direzioni 23
 - visualizzazione delle icone 171
- appuntamenti
 - Vedere anche* Calendario, applicazione; eventi
 - archiviazione 90
 - assegnazione di colori 90
 - associazione alle attività 84
 - condivisione 4
 - immissione da Outlook 174
 - impostazione della durata 90
 - pianificazione 89–90
 - ripetitivi 93
- Appunti
 - apertura 10, 102
 - apertura delle note 102
 - backup delle informazioni 12
 - icona 10, 99
 - impostazione delle preferenze 102
 - panoramica 99
 - visualizzazione delle note 103
- Apri URL
 - finestra di dialogo 149
 - icona 149
- archiviazione degli appuntamenti 90

- area di immissione 3
 - icona sulla barra di stato 17
- area di scrittura 169
- arresto del lettore MP3 77
- ascolto dei memo vocali 105
- ascolto della musica 8, 71, 72, 77
- assegnazione di categorie
 - attività 95
 - informazioni 36, 90
- assegnazione di colori
 - appuntamenti 90
 - messaggi 143
- assegnazione di nomi
 - account e-mail 134
 - album fotografici 67
 - album video 67
 - periferica 117
- assegnazione di nomi alle schede di
 - espansione 155
- assegnazione di priorità alle attività 94
- assistenza tecnica 36, 59, 78, 82, 143, 178
- Attività
 - icona 10
- attività
 - assegnazione delle date di scadenza 94
 - assegnazione di categorie 95
 - assegnazione di priorità 94
 - associazione agli appuntamenti 84
 - completamento 96
 - creazione 93
 - immissione da Outlook 174
 - impostazione avvisi acustici per le 93
 - organizzazione 95
 - salvataggio 94
 - visualizzazione 95

- attività completate 96
- attività ricorrenti 96
- attività scadute 95
- Attività, applicazione
 - aggiunta di attività 93
 - apertura 10, 84, 93, 105
 - contrassegno di attività completate 96
 - elenco 95
 - icona 84
 - impostazione opzioni di visualizzazione 95
 - salvataggio delle informazioni 94
- Audible Player, software 14
- Audio disatt., profilo 168
- auricolari 8, 33, 168
- avvio di HotSync Manager 11
- avvisi 182
 - icona sulla barra di stato 16
- avvisi *Vedere* sveglie
- azioni annullate 26

B

- barra dei menu 32
- batteria
 - aumento dell'autonomia 156, 172
 - avvertenze 182
 - carica 33, 160, 171
 - quasi scarica 34, 171
 - ricarica 34, 160
 - riduzione del consumo 35
- biglietti da visita 88
- Biglietto da visita, comando 88
- Blazer, applicazione. *Vedere* browser Web
- blocco dello schermo 176, 178
- blocco tasti 4, 15

Bluetooth, applicazione
 funzionalità 108
 icona 9
 icona della barra di stato 117
 icona sulla barra di stato 16
 impostazione delle connessioni 118–120
 impostazione informazioni di connessione 117
 informazioni aggiuntive 127
 bozze 99
 brani 77
 brevi messaggi 144
 browser Web
 informazioni aggiuntive 150
 panoramica 148
 visualizzazione di pagine Web 149

C

Calcolatrice
 applicazione 11
 icona 11
 calcolatrici 11
 calcoli matematici 11
 calendario
 assegnazione di colori agli appuntamenti 90
 formattazione 169
 Calendario, applicazione
 apertura 9, 84, 89
 controllo delle pianificazioni 91
 icona 9, 84
 immissione di compleanni 86
 impostazione delle sveglie 92
 pianificazione degli appuntamenti 89–

90
 selezione delle date 94
 visualizzazioni 91
 calibrazione 167
 campi di descrizione 89
 caratteri
 modifica 163–164
 personalizzazione dell'e-mail 143
 caratteri asterisco (*) 85
 caratteri in grassetto 164
 caratteri piccoli 159
 caratteri speciali 27
 caricabatterie c.a. 8, 33
 caricamento della batteria 33, 160, 171
 caselle di controllo, utilizzo del navigatore a 5 direzioni 26
 cavo di sincronizzazione USB 8, 52
 CD 75
 CD di installazione 12
 Cerca, riga (Contatti) 87
 chiavi di accesso 119, 125
 collegamento
 auricolari alla periferica 8
 caricabatterie 8, 160
 personal computer 109
 collegamento a Internet 108
 colori, applicazione alle note 102
 comandi 32
 comandi del pannello anteriore 2
 comandi del pannello laterale 4, 5
 comandi del pannello posteriore 6, 7
 comandi del pannello superiore 4, 5
 comandi, periferica 2
 come contattare gli ISP 120
 compact disc 75

compleanni 86
 computer
 connessione 109
 LifeDrive Manager 40–47
 Modalità Drive 48–50
 risoluzione dei problemi di LifeDrive Manager 175
 risoluzione dei problemi di sincronizzazione 173
 sincronizzazione con 51
 sincronizzazione della periferica 123
 software preinstallato 12
 condivisione
 file 108
 foto 56
 informazioni 4, 86, 99
 condivisione delle informazioni 36, 155
 configurazione delle connessioni 169
 conformità, dichiarazione 181
 connessione
 ad altre periferiche 107
 Internet 108
 periferiche Bluetooth 6
 risoluzione dei problemi 178
 telefoni cellulari 122
 connessioni
 configurazione 169
 impossibile stabilire 117
 impostazione del telefono 118–120
 impostazione della connessione wireless 123
 impostazione delle preferenze 143
 informazioni aggiuntive 127
 omissione delle chiavi di accesso 119
 personalizzazione 147, 150

- precauzioni 33, 184
- connessioni ad alta velocità 122
- connessioni di rete
 - impostazione 169
 - impostazione delle preferenze 143, 147, 150
- connessioni senza fili 107, 108
- connessioni telefoniche 118–120
- Connettore multiplo 8
- Consenti rilevamento periferica, impostazione 110, 117
- consigli e divieti 33
- contatti
 - aggiunta 87
 - aggiunta di contatti 85
 - gestione 84
 - immissione da Outlook 174
 - immissione in memo 100
 - salvataggio 86
- Contatti, applicazione
 - aggiunta di informazioni sui contatti 85–86
 - apertura 9, 85
 - copia di informazioni 86
 - icona 9, 84
 - informazioni aggiuntive 97, 106
 - ricerca 87
 - salvataggio di informazioni 86
 - trasmissione via IR dei contatti 88
- controllo dei messaggi e-mail 136, 137
- controllo spese 11
- copia
 - applicazioni 155
 - contatti 86
 - foto 70

- video 70
- coppie di fiducia 119
- CPU
 - collegamento 109
 - LifeDrive Manager 40–47
 - Modalità Drive 48–50
 - risoluzione dei problemi di LifeDrive Manager 175
 - risoluzione dei problemi di sincronizzazione 173
 - sincronizzazione 51
 - software preinstallato 12
- creazione
 - album fotografici 67
 - album video 67
 - appuntamenti 89
 - attività 84, 93
 - contatti 85, 87, 88
 - di file MP3 75
 - elenchi dei brani 78
 - eventi ricorrenti 93
 - memo 99, 100, 101
 - messaggi e-mail 137
 - note 102
 - promemoria 86, 99
- crittografia WEP 113
- cuffie stereo 8
- cursore 28
- cursore lampeggiante 28

D

- data
 - formattazione 169
- data e ora correnti 161
- date

- assegnazione degli appuntamenti 89
- impostazione 161–162
- impostazione di una scadenza 94
- ordinamento 103
- pianificazione di promemoria 86
- selezione nel calendario 94
- date di scadenza 94
- demo introduttiva 11, 27
- descrizioni icona barra di stato 16
- descrizioni su più righe 89
- dettagli dell'evento, finestra di dialogo 93
- dichiarazione FCC 179
- disco rigido 1, 6, 38
 - cartelle predefinite 43
 - manutenzione 2, 34
 - salvataggio di allegati 140
 - visualizzazione del contenuto 177
- disco rigido della periferica 39
- dizionari 152
- documentazione 36, 59, 70, 78, 97, 106, 143, 178
- documentazione in linea 36, 59, 70, 78, 97, 106, 143, 155, 178
- Documenti, applicazione 9
 - apertura dei file 81
 - creazione dei file 80
 - modifica dei file 80
 - visualizzazione dei file 80
- Documents to Go, applicazione 80
- domande e risposte 170
- domande frequenti 170
- download
 - allegati 138
 - file 150

E

elemento di sincronizzazione 42

elenchi

informazioni aggiuntive 70

scorrimento delle voci 24

elenchi dell'agenda 84

Vedere anche Calendario, applicazione

elenchi di brani 78

elenchi di riproduzione 78

elenchi, utilizzo del navigatore a 5 direzioni
26

elenco dei memo 100, 101

elenco dei memo vocali 105

elettricità statica 33, 183–184

eliminazione

Vedere anche rimozione

account e-mail 143

applicazioni 36, 155

file 155

foto 70

foto dall'album 68

messaggi 147

video 70

video dall'album 68

e-mail

Vedere anche account e-mail

accesso 10, 115, 119, 121, 125

composizione 137

controllo automatico 136, 137

download degli allegati 138

eliminazione degli account 143

impostazione delle preferenze 143

indirizzi 137

informazioni aggiuntive 143

inserimento di eventi 97, 106

inserimento di foto 70

invio 121, 137

Microsoft Exchange ActiveSync 142

modifica delle dimensioni massime 136

recupero automatico 143

ricezione 121, 136

sincronizzazione 143

eReader 13

ESD (scarica elettrostatica) 183–184

esecuzione di un aggiornamento 170

esercitazione 14

esplorazione delle finestre di dialogo 26

Euro, nella tastiera su schermo 29

eventi

Vedere anche appuntamenti

creazione di eventi ricorrenti 93

definiti 89

immissione 90

impostazione delle sveglie 92

informazioni sui contatti 86

eventi continui *Vedere* eventi ricorrenti

eventi ricorrenti 93

eventi senza orario 86, 90

evidenziazione di selezione 22, 23, 24

Excel, file 9, 80

F

FAQ 170

file

condivisione 108

eliminazione 155

inserimento nei messaggi e-mail 141

rimozione dalle schede di espansione
155

trasferimento sulla periferica 13, 128

file audio 72–74

file BMP 61

file del brano *Vedere* file musicali; file
sonori

file di immagini 61

file JPG 61

file musicali

Vedere anche file sonori

file Office 79–82

file PDF 13

file PowerPoint, creazione e visualizzazione
80

file sonori. *Vedere anche* file audio

file TIFF 61

file Word 9

creazione e visualizzazione 80

File, applicazione

apertura 58

definizione 9

uso 58

visualizzazione dell'unità flash interna
177

finestre di dialogo, utilizzo del navigatore a
5 direzioni 26

fogli di calcolo 9, 128

creazione e visualizzazione 80

fogli di calcolo Excel 128

formati

file audio 71

impostazione 169

tipi di file multimediali 61

formati dei brani 71

foto

aggiunta agli album 68

aggiunta ai contatti 86

condivisione 56
copia 70
eliminazione dall'album 68
invio tramite e-mail 70
memorizzazione 152
riformattazione 41, 61
selezione come sfondi 165, 166
spostamento 68
tipi di file supportati 61
visualizzazione 62, 70

G

garanzia 177
General Packet Radio Service (GPRS) 119
gestore di servizi dati senza fili ad alta
velocità 109
gestori di telefonia mobile 109
giochi 152, 168
gomma 102
GPRS, telefoni cellulari 118, 119
guida 36, 59, 70, 78, 97, 106, 143, 178
guida dell'utente 36
guida in linea per la risoluzione dei
problemi 173
guide turistiche 152

H

home page 150
Home, schermata *Vedere* Applicazioni,
visualizzazione
HotSync
guida in linea per la risoluzione dei
problemi 173
icona 11
tecnologia 42, 43, 51

HotSync Manager 123, 173
avvio 11

I

icona a forma di graffetta 138
icona carattere grande 164
icona carattere grassetto grande 164
icona carattere grassetto piccolo 164
icona carattere piccolo 164
icona della batteria 171
icona Inf. scheda 11
icona Trova sulla barra di stato 16
icone 171
icone delle applicazioni 171
Vedere anche pulsanti delle applicazioni
Immagine, casella 86
immissione
informazioni 3, 27–31, 36, 169
password 120, 135
URL 149
immissione dati 28, 36, 169
area di immissione 3
avvertenze 4
immissione di caratteri 27, 85, 149
opzioni 169
Imposta data, finestra di dialogo 162
Imposta ora, finestra di dialogo 90, 162
Impostazione account, schermata 133
impostazione delle sveglie 92, 93
impostazioni 32
Vedere anche preferenze
impostazioni di comunicazione 178
impostazioni di protezione
contatti 97, 106
periferica 36

impostazioni di risparmio energetico 160
impostazioni locali 161, 169
impostazioni predefinite, ripristino 158
indicatore luminoso 2
indirizzi 4
e-mail 137
messaggi di testo 145
indirizzi *Vedere anche* contatti
indirizzi Web 149
individuazione dei contatti 87
Inf. scheda, applicazione 11, 155
informazioni
accesso 21
aggiornamento 51
assegnazione di categorie 36, 90
avvertenze per l'immissione 4
backup 152
condivisione 4, 36, 86, 99, 155
formattazione 169
gestione 12
immissione 3, 27–31, 36, 169
nella memoria programmi 38
opzioni di protezione 169
perdita 26, 176
salvataggio 171
selezione 3
sincronizzazione 51
visualizzazione 3
informazioni di formattazione 169
informazioni di sistema, icona sulla barra di
stato 16
informazioni per Mac
droplet Invia al palmare 57
installazione di software aggiuntivo da
CD 12

- sincronizzazione della periferica 173
- trasferimento di file MP3 alla periferica 74
- informazioni per Windows
 - installazione del software sulla periferica 12
 - opzioni di sincronizzazione 174
- informazioni sul proprietario 169
- inserimento delle schede di espansione 4, 154
- installazione
 - applicazioni 12
 - applicazioni di altri produttori 170
 - software aggiuntivo 12
- Internet
 - accesso 109
 - Bluetooth 120
 - connessione 108
 - selezione provider di servizi 122
 - utilizzo del Web 148
- interruttore di accensione 4, 15
- interruzione delle presentazioni 62
- intervalli 160
- intervallo di spegnimento automatico 160
- Invia al palmare, droplet 13
- invio
 - e-mail 121, 137
 - messaggi di testo 108, 119, 144, 145
- IR, porta
 - posizione 4
- ISP 109, 135
- ISP (Internet Service Provider) *Vedere* provider di servizi Internet
- iTunes, applicazione, trasferimento di brani 75

L

- larghezza del tratto 102
- lettori MP3 71
- lettura di messaggi di testo 146
- libri elettronici 13
- LifeDrive Manager 39, 40
 - definizione 13
 - opzioni di trasferimento 41
 - panoramica 39
 - risoluzione dei problemi 175
 - uso 40, 41
 - uso dell'icona sul desktop 42
 - uso della finestra sul desktop 44, 45
 - visualizzazione dell'unità flash interna 177

Località, località 161

M

- maiuscola automatica 100
- mano libera, schizzi 99
- Media, applicazione
 - aggiunta di foto ai contatti 86
 - apertura 62
 - icona 9
 - informazioni aggiuntive 70
 - panoramica 60
 - vantaggi 60
 - visualizzazione di foto e video 62
- memo
 - aggiunta di informazioni sui contatti 100
 - backup 12
 - creazione 99, 100, 101
 - icona 10, 99
 - modifica 101
 - pulsante 5, 10, 104

- registrazione vocale 5, 98, 99
- salvataggio 100
- visualizzazione 101
- memo vocale 5, 104
- Memo vocale, applicazione
 - apertura 104
 - cenni generali 99
 - riproduzione dei messaggi 105
- Memo, applicazione
 - apertura 10, 100, 158
 - scrittura dei memo 100
 - selezione dei memo 101
- memoria programmi 38
- sincronizzazione 39
- visualizzazione del contenuto 177
- memorizzazione 151, 152
- menu 32
 - icona sulla barra di stato 16
- messaggi
 - assegnazione di colori 143
 - eliminazione 147
 - ricezione 69, 147
 - rinvio automatico 143
 - risposta 147
 - sincronizzazione 143
- messaggi di testo
 - apertura 146
 - eliminazione 147
 - gestione 10
 - impostazione delle preferenze 147
 - invio 108, 119, 144, 145
 - visualizzazione 146
- messaggi in arrivo 147
- Microsoft Exchange ActiveSync 142
- Microsoft Outlook 59

- applicazioni che eseguono la
sincronizzazione 52
- Microsoft Outlook *Vedere* Outlook
- Microsoft Windows, sistemi *Vedere*
informazioni per Windows
- Microsoft Word, documenti 9, 128
- MJPEG+ADPCM 61
- MJPEG+PCM 61
- Modalità Drive 39, 40
 - definizione 9
 - uso 48
 - utilizzo nella periferica 178
- Modalità Unità
 - trasferimento di file MP3 74
- modifica 101, 102, 103, 143
 - account e-mail 143
 - caratteri 163–164
 - sfondi 102
 - Vedere anche* modifica
- Modifica categorie, comando 95
- Modifica della sincronizzazione, opzione
174
- MondOra 92
 - icona 11
 - visualizzazione 11
- MP3, file 71, 72–74
- MPEG-1 61
- MPEG-4 61
- musica
 - ascolto 8, 71, 72
 - memorizzazione 152
 - riproduzione 77
- Musica, applicazione 78

N

- navigare nel Web 10, 121, 148
- navigatore 3, 21, 25
- navigatore a 5 direzioni 3, 21, 25
 - scorrimento categorie applicazioni 20
- Nome periferica, campo 117
- nomi utente 53
 - Bluetooth 120
 - ricerca di indirizzi e-mail 135
- nomi *Vedere* nomi utente
- note
 - Vedere anche* memo; Appunti
 - backup 12
 - creazione 102
 - modifica 102, 103
 - ordinamento 103
 - riproduzione di memo vocali 98
 - salvataggio 102
 - selezione 103
- note (Appunti), impostazione di sveglie 102
- note spese 11
- numeri 27, 169
- numeri di telefono
 - condivisione 4
- numeri telefonici *Vedere* numeri di telefono
- nuove righe 100

O

- Oggetto, campi 137
- omissione delle chiavi di accesso 119
- opzione Software aggiuntivo 12
- opzioni di protezione
 - contatti 97, 106
 - periferica 36, 119, 169
- opzioni di visualizzazione 143

- comando 165
- Preferiti 165
- opzioni relative al consumo energetico 160
- ora
 - formattazione 169
 - impostazione 92, 161–162
 - impostazione di specifiche località 11
- orario
 - pianificazione 90
- Ordina per, elenco 103
- ordinamento
 - informazioni 97, 106
 - note 103
- orientamento dello schermo 18
- orologio 161–162
 - Vedere anche* MondOra
- Outlook
 - contrassegno di attività completate 96
 - sincronizzazione 174

P

- P. arrivo 143
- pagine Web 149, 150
- Palm Desktop, software
 - completamento delle attività ricorrenti
96
 - descrizione 12
 - sincronizzazione 174
- passaggio da un'applicazione all'altra 174
- password
 - Bluetooth 119, 120, 125
 - immissione 135
- Password, casella di controllo 135
- PC *Vedere* personal computer
- penna 102

perdita di informazioni 26, 176
 periferica
 aggiornamento 170
 aggiunta di applicazioni 36, 170
 aggiunta di software 152
 apertura 177
 applicazioni preinstallate 9
 assegnazione di nomi 117
 caricamento della batteria 160
 collegamento al caricabatteria c.a. 8, 160
 consigli e divieti 33
 copia delle applicazioni 155
 descrizione dei comandi 2
 ESD 183
 impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico 160
 impostazione delle preferenze di alimentazione 159–160
 informazioni aggiuntive 36, 59, 78, 106, 143, 178
 interruttore di accensione 4, 15
 non risponde 176, 178
 personalizzazione 11, 156, 169
 protezione 119, 169
 pulsante dell'applicazione Memo vocale 5
 pulsante Rotazione dello schermo 5
 reimpostazione 8
 riavvio 176, 178
 ricarica 33, 171
 ricarica della batteria 34, 160
 rimozione di applicazioni 36
 risoluzione dei problemi 167, 170, 178
 sincronizzazione 59, 170, 171, 173

sincronizzazione in modalità wireless 109
 spazio non sufficiente 152
 visualizzazione applicazioni 3
 visualizzazione informazioni 3
 Wi-Fi via radio 6
 periferiche 4
 periferiche Bluetooth
 connessione 6
 impostazione 117
 invio di applicazioni 36, 155
 invio di voci 36, 155
 sincronizzazione 59
 verifica stato 121
 periferiche di lettura 73, 74
 periferiche esterne 4
 periferiche Palm OS, trasmissione via IR 36, 155
 personal computer
 collegamento 109
 risoluzione dei problemi di LifeDrive Manager 175
 risoluzione dei problemi di sincronizzazione 173
 sincronizzazione con 51
 software preinstallato 12
 personalizzazione
 connessioni 147, 150
 P. arrivo 143
 periferica 11, 156, 169
 sfondi 165
 pianificazione 84, 91
 appuntamenti 89–90
 backup e sincronizzazione 51
 promemoria 86

pianificazione conflitti 84
 pianificazioni
 Vedere anche appuntamenti; calendario
 più destinatari del messaggio e-mail 137
 Pocket Tunes
 apertura 10, 77
 conversione di brani su CD 75
 formati compatibili 72
 guida 78
 icona 10
 installazione di plug-in 72
 panoramica 71
 trasferimento di file 72
 POP (Post Office Protocol)
 Vedere anche POP, server
 porta a infrarossi *Vedere* IR, porta
 porta IR 88
 telefono Bluetooth 127
 porte 4
 posta non letta 143
 precauzioni 184
 preferenze
 cenni generali 156
 icona 11
 impostazione dei messaggi di testo 147
 impostazione dell'e-mail 143
 impostazione della connessione 143
 impostazione delle preferenze locali 161
 impostazione di una connessione di rete 147, 150
 informazioni aggiuntive 169
 schermata 11
 Preferenze - Alimentazione, schermata 160
 Preferenze - Data e ora, schermata 161
 Preferenze - Digitalizzatore, schermata 167

Preferenze - Pulsanti, schermata 158
Preferenze - Tema colore, schermata 157
preferenze di alimentazione 159–160
Preferiti, visualizzazione
 icona sulla barra di stato 16
presa (cuffie) 8
presa dell'auricolare 8
prestazioni 33
problemi di sincronizzazione 178
programmi *Vedere* software; applicazioni
proiezioni 62, 70
promemoria
 creazione 99
 immissione 90
 impostazione di sveglie 102
 pianificazione 86
protezione
 crittografia WEP 113
 informazioni 152
 periferica 169
 Wi-Fi 113
 WPA-PSK 114
protezione della periferica 33, 36
protocollo (definito) 134
protocollo IMAP 134
protocollo IMAP (Internet Message Access Protocol) 134
protocollo POP (Post Office Protocol) 134
Protocollo, elenco 134
provider di servizi e-mail 134
provider di servizi Internet (ISP) 109, 135
provider e-mail *Vedere anche* ISP
pulizia della periferica 33
pulsante di ripristino 8, 176
pulsante Rotazione dello schermo 5, 18

pulsanti
 attivazione 26
 navigatore 21
 rapidi 2
 ripristino delle impostazioni predefinite 158
 selezione della finestra di dialogo 26
pulsanti delle applicazioni
 ripristino delle impostazioni predefinite 158
pulsanti rapidi
 apertura delle applicazioni 9
 posizione 3
punto e virgola (;) caratteri 137

R
radio 6, 14
record, scorrimento 25
registrazione
 memo vocali 5, 104
 messaggi lunghi 104
regolazione del volume dell'altoparlante 105, 168
regolazione della dissolvenza 166
reimpostazione della periferica 8
reimpostazione delle impostazioni locali 161
reimpostazioni a caldo 176
reimpostazioni a freddo 176, 178
rete privata virtuale 13, 143
reti, accesso all'e-mail 109
riavvio 176, 178
riavvio della periferica 176, 178
ricarica della batteria 34, 160
ricarica della periferica 33, 171

ricerca dei contatti 87
ricerca di informazioni 87
Ricerca rapida, riga 87
Ricerca telefono 87
ricezione dei messaggi 69, 147
ricezione di e-mail 121, 136
ridimensionamento del testo 101
riduzione del consumo 35
righe dell'oggetto (e-mail) 137
rimozione
 Vedere anche eliminazione
 evidenziazione di selezione 21, 22
 schede di espansione 153
rinvio dei messaggi 143
ripristino delle impostazioni predefinite 158
riproduzione della musica 71, 72, 77
risoluzione dei problemi 167, 170, 178
risposta ai messaggi di testo 147
rotazione dello schermo 18
rotazione schermo 18

S
salvataggio
 allegati 138, 140
 attività 94
 contatti 86
 informazioni 171
 memo 100
 note 102
scambio
 applicazioni 36, 155
 file 108
 informazioni 4, 36, 51
 schede di espansione 155
scarica elettrostatica 183–184

Scegli data, comando 94
 scelta
 informazioni 3
 opzioni nelle finestre di dialogo 26
 scheda di espansione fittizia 153
 scheda di memoria della fotocamera
 copia del contenuto 65
 eliminazione del contenuto 66
 visualizzazione del contenuto 65
 schede di espansione
 aggiunta di applicazioni 12, 13, 155
 assegnazione di nomi 155
 eliminazione delle applicazioni 155
 evitare danni 153
 informazioni aggiuntive su 155
 inserimento 4, 154
 panoramica 151
 rimozione 153
 salvataggio di file multimediali 70
 scheda fittizia 153
 tipi 152
 trasferimento di file audio 73
 vantaggi 152
 visualizzazione del contenuto 155
 visualizzazione delle informazioni 11
 schede di espansione MultiMediaCard, tipi 152
 schede di memoria SD 152
 schermata Impostazione PC 123
 schermate degli elenchi 24
 schermate delle voci 25, 26
 schermo
 allineamento 167
 avvertenze 4
 bloccato 176, 178

manutenzione 33
 modifica dei caratteri 163, 164
 modifica dei colori 157
 spostamento 3
 visualizzazione delle informazioni 3
 visualizzazione orizzontale e verticale 18
 schermo tattile
 allineamento dello schermo 167
 definizione 167
 schizzi a mano libera 99
 scorrimento 23, 24, 26, 89
 scrittura a mano 99
 scrittura a schermo intero 102
 icona sulla barra di stato 17
 scrittura Graffiti 2 27, 36, 169
 SDIO, schede 152
 Secure Digital Input/Output (SDIO) 152
 segnalibro 150
 Selettore tratto 102
 Seleziona Carattere, finestra di dialogo 164
 Seleziona utente, finestra di dialogo 53
 Selezionare un tema colore, finestra di dialogo 157
 selezione
 informazioni 3
 opzioni nelle finestre di dialogo 26
 server della posta 135
 server della posta in arrivo 135
 server della posta in uscita 135
 server IMAP 135
 server POP 135
 server SMTP 135
 servizi 122
 servizio (definito) 122
 Servizio, elenco 122, 134

sfondi
 modifica 102
 personalizzazione 165
 simboli 27, 85
 sincronizzazione 39
 backup delle informazioni 152
 con il pulsante di sincronizzazione 51
 con LifeDrive Manager 42, 51, 54
 con Microsoft Outlook 174
 elemento di sincronizzazione 42, 54
 mancato aggiornamento delle informazioni 177
 messaggi 143
 opzioni 174
 panoramica 39
 periferica 170, 171, 173
 wireless 59, 108, 123
 siti Web
 accesso 10, 108, 115, 121, 148
 aggiunta di segnalibri 150
 download dei file 150
 navigazione 149
 SMS (Short Message Service). *Vedere* SMS, applicazione
 SMS, applicazione
 apertura 145, 146
 informazioni aggiuntive 147
 installazione 10
 invio di messaggi di testo 145
 messaggi 145
 vantaggi 144
 SMS, messaggistica 10
 software 178
 Vedere anche applicazione specifica aggiunta 152

- incluso nella periferica 9
- software desktop, installazione 12
- Software essenziale, opzione 12
- software Palm Desktop 170
- Solitario 11
- spazio non sufficiente 152
- specifiche 181
- Spese, applicazione 11
- Spese, icona 11
- spostamento
 - file sul disco rigido 41–50
 - foto 68
 - video 68
- stampa delle note spese 11
- Stato trasmissione, finestra di dialogo 88
- stili dei caratteri 163, 164
- stilo 4, 33
- strumento di scrittura 4, 33
- suoni 168
- Suoni e avvisi, schermata 168
- Suono di sistema, elenco 168
- Suono giochi, elenco 168
- Suono sveglia, elenco 168
- supporto tecnico 36, 59, 78, 82, 143, 178
- sveglia 92
- sveglie
 - Vedere anche* promemoria
 - assegnazione alle note 102
 - icona sulla barra di stato 16
 - impostazione 92, 93
 - messaggi in arrivo 147
 - regolazione del volume 168
 - selezione dei suoni 92

T

- tastiera
 - collegamento al portatile 101
 - immissione di informazioni 28
- tastiera su schermo
 - tipi 29
- tastiera su schermo *Vedere* tastiera
- tastiere portatili 101
- tecnologia Bluetooth™ 107, 108
- telefoni cellulari
 - accesso a Internet 109
 - compatibilità 118
 - connessione 122
 - connessione a Internet 122
 - impostazione della connessione 118
- telefoni cellulari GSM 118
- testo
 - immissione 27, 169
 - modifica dei caratteri 163
 - regolazione della dissolvenza 166
 - ridimensionamento 101
- tipi di connessione 108
- tipi di file 61, 72
- tipi di file multimediali 61
- tipi di file supportati 61, 72
- toccare 167, 176
- toni di conferma 154
- trasferimenti di file 150
- trasferimento
 - applicazioni 12, 13
 - file 13
 - informazioni 4, 51
 - wireless 108
- trasferimento di file 128
- Trasm. categoria via IR, comando 92

- Trasm. contatto via IR, comando 88
- Trasm. voce via IR, comando 92
- trasmissione via IR 4, 36, 88, 160, 178

U

- unità flash interna
 - visualizzazione del contenuto 38
- URL 149
- URL (Uniform Resource Locators) 149
- USB, connettori 7

V

- vacanze 90
- Vai a data, finestra di dialogo 89
- VersaMail, applicazione
 - aggiunta di allegati 141
 - apertura 133
 - download di allegati 138
 - impostazione degli account e-mail 133–135
 - invio di e-mail 137
 - scaricamento dei messaggi e-mail 136
 - vantaggi 128
- video
 - aggiunta all'album 68
 - copia 70
 - eliminazione 70
 - eliminazione dall'album 68
 - rimformattazione 41, 61
 - spostamento 68
 - tipi di file supportati 61
 - visualizzazione 62, 70
- visione
 - immagini 61
 - pagine Web 149

- video 70
- Visuale preferita
 - aggiunta dello sfondo 165
 - definizione 9
 - esplorazione 22
 - modifica delle voci 157
 - utilizzo 19
 - utilizzo del navigatore a 5 direzioni 22
- visualizzazione
 - attività 95
 - calcolatrici 11
 - calendari personali 84
 - file PDF 13
 - file su unità flash interna 38
 - file sul disco rigido 80
 - foto 61, 62, 70
 - icone delle applicazioni 171
 - immagini 61
 - informazioni 3
 - informazioni sulla scheda di espansione 11
 - memo 101
 - MondOra 11
 - note 103
 - note spese 11
 - pagine Web 149
 - pianificazioni 91
 - video 62, 70
 - voci degli elenchi 24, 26
- visualizzazione anno 91
- visualizzazione delle preferenze 159
- visualizzazione di riepilogo dei messaggi 143
- visualizzazione di tipo agenda (Calendario) 91

- visualizzazione giorno (Calendario) 89, 91
- visualizzazione giorno, icona 89
- visualizzazione mese (Calendario) 91
- visualizzazione orizzontale 18
- visualizzazione settimana (Calendario) 91
- visualizzazione verticale 18
- visualizzazioni del calendario 91
- voci
 - definizione 28
 - esplorazione 26
 - ordinamento 97, 106
- volume 105, 168
- VPN, collegamento 13

W

- Wi-Fi
 - crittografia WEP 113
 - definizione 108
 - protezione delle informazioni 110
 - punti di accesso 108
 - radio 6
 - tipi di connessione 108
 - WPA-PSK 114
- Windows Media Player 14
 - installazione 72
- wireless
 - connessioni 123, 145
 - funzionalità 115, 121
 - sincronizzazione 123
- wireless, sincronizzazione 59, 108
- Word, documenti 128
- WPA-PSK 114